


RS-1005BR

2DIN ANDROID

Roadstar

P O W E R O F S O U N D

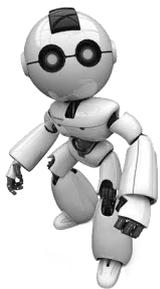

LINHA | *Brasil*



CONTROLE VOLANTE



TOUCH SCREEN



USB / TF



GPS VIA APP



ANCORAGEM WI-FI



BLUETOOTH



RÁDIO FM

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES


Obrigado por usar o reproduutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.

Esta unidade pode reproduzir os seguintes arquivos de mídia
RMVB / MPEG 4 / DivX / AVI / 1080P / MP3 / WMA / JPEG.

INSTALAÇÃO

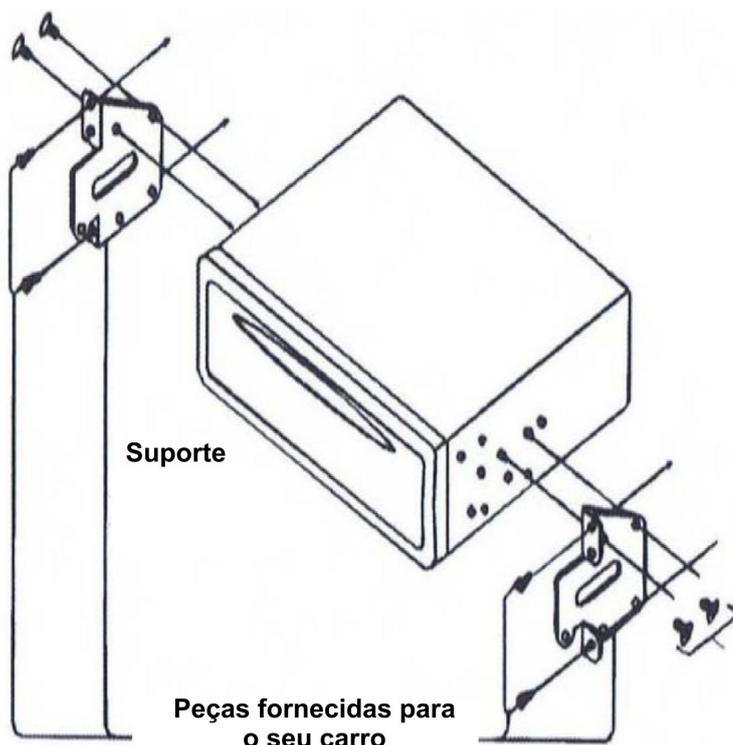

Notas:

A instalação deve ser feita apenas por profissionais.

A instalação varia de acordo com o tipo de carro e peças fornecidas

Guarde as peças pequenas em locais não acessíveis a crianças.

Instale apenas com os parafusos que acompanham o produto.



Observação:

Molduras ou suportes específicos para alguns modelos de carros devem ser adquiridas separadamente.

LIGAÇÃO DOS CABOS

Observações:

Devido à lei de alguns países, a reprodução de vídeo não é permitida durante a condução. Para permitir a reprodução do vídeo durante a condução, o fio marrom (freio) deve ser conectado ao aterramento (B-) da bateria do carro.

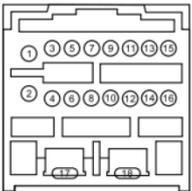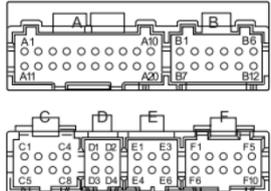	1	GND		A1	AMP.CON	B3	NC	D2	GND
	2	B+		A2	AUX-R	B4	NC	D3	USB-DP1
	3	ACC_IN		A3	AUX-L	B5	NC	D4	USB-DM1
	4	ILLUMI		A4	F.CAM-Power	B6	NC	E1	USB-5V
	5	REVERSE		A5-A8	NC	B7	NC	E2	GND
	6	KEY_F2		A9	F-CAM	B8	NC	E3	NC
	7	KEY_F1		A10	MIC -	B9	NC	E4	USB-DP2
	8	P.INT		A11	GND	B10	NC	E5	USB-DM2
	9	FR-		A12	RCA-FL	B11	NC	E6	NC
	10	RL-		A13	RCA-FR	B12	NC	F1	NC
	11	FR+		A14	GND	C1	GND	F2	NC
	12	RL+		A15	GND	C2	RCA-RL	F3	NC
	13	FL-		A16	GND	C3	NC	F4	BACK-CAM-PWR
	14	RR+		A17	NC	C4	TO: CAN-RX (Optional)	F5	BRAKE
	15	FL+		A18	SUB	C5	DVR+VCC	F6	NC
	16	RR-		A19	VIDEO IN	C6	RCA-RR	F7	GND
		A20	MIC +	C7	NC	F8	R-CAM		
		B1	NC	C8	TO: CAN-TX (Optional)	F9	GND		
		B2	NC	D1	USB-5V	F10	BT/WIFI ANT		

Posição de Soquete conexão	de	Cor	Conexão
(Conector Preto)	1	Preto	Terra (B-)
	2	Amarelo	B+
	3	Vermelho	Chave de ignição – ACC (B+)
	4	Laranja	ILL
	5	Rosa	Reverso
	6	Laranja e Preto	Key 2
	7	Rosa e Preto	Key 1
	8	Azul e Branco	Antena
	9	Cinza e Preto	Alto Falante frontal direito (-)
	10	Verde e Preto	Alto Falante traseiro esquerdo (-)
	11	Cinza	Alto Falante frontal direito (+)
	12	Verde	Alto Falante traseiro esquerdo (+)
	13	Branco e Preto	Alto Falante frontal esquerdo (-)
	14	Roxo	Alto Falante traseiro direito (+)
	15	Branco	Alto Falante frontal esquerdo (+)
	16	Roxo / Preto	Alto Falante traseiro direito (-)

Conector A	A1	Azul e Branco	Controle do amplificador	
	A2	Vermelho	Entrada auxiliar direita	
	A3	Branco	Entrada auxiliar esquerda	
	A4	Rosa	Energia câmera frontal	
	A5-A8	N/C	N/C	
	A9	Amarelo	Entrada câmera frontal	
	A10/A20	MIC-/MIC+	Conector do microfone	
	A11	Preto	Terra GND	
	A12	Branco	FL Saída (Saída do Alto falante frontal esquerdo)	
	A13	Vermelho	FR Saída (Saída do Alto falante frontal direito)	
	A14	Preto	Terra GND	
	A15	Preto	Terra GND	
	A16	Preto	Terra GND	
	A17	N/C	N/C	
	A18	Verde	Subwoofer	
	A19	Amarelo	Entrada de video	
	Conector B	B1-B12	N/C	N/C
	Conector C	C1	Preto	Terra GND
		C2	Branco	RL Saída (Saída do Alto falante traseiro esquerdo)
C3		N/C	N/C	
C4		Rosa e Preto	CAN-TXD	
C5		N/C	N/C	
C6		Vermelho	RR Saída (Saída do Alto falante traseiro direito)	
C7		N/C	N/C	
C8		Rosa	CAN-RXD	
Conector D	D1	USB + 5V	USB 1	
	D2	GND		
	D3	USB - DPO		
	D4	USB-DMO		
Conector E	E1	USB + 5V	USB 2	
	E2	GND		
	E3/E6	N/C		
	E4	USB - DPO		
	E5	USB-DMO		
Conector F	F1-F3	N/C	N/C	
	F4	Marrom	Energia câmera traseira	
	F5	Verde e Preto	Freio	
	F6	N/C	N/C	
	F7	Preto	Terra GND	
	F8	Amarelo	Entrada câmera traseira	
	F9	Preto	GND	
	F10	Azul e Preto	Antena do Wifi/BT	

Símbolo / Função Operações e controles

1. **MIC** Para recepção de voz no modo Bluetooth.
2. **RST** Pressione com um objeto em forma de alfinete, ou alguma ponta fina, para redefinir a unidade para a sua configuração inicial de fábrica.

3.  Ligar / Desligar
4.  Pressione para mudar a tela entre MENU PRINCIPAL ou MENU PRINCIPAL DO GPS e o modo de operação atual

5.  Voltar à última operação

6.  Volume +
7.  Volume –


Observação

Os símbolos / funções / operações e controles mencionados acima mostram as operações para várias versões de multimídia e podem não estar disponíveis para controle nesta unidade. As imagens e os símbolos acima podem ser diferentes desta unidade. Os recursos e funções se referem as aplicações da unidade principal. É altamente recomendável que o usuário use o controle de toque na tela para as operações.

Observações: Dependendo dos dispositivos de entrada e dos arquivos de mídia de reprodução, a operação poderá variar ou não estar disponível.

TELA – OPERAÇÃO DO MENU PRINCIPAL

 Durante a operação da unidade, e quando este ícone aparecer na tela, toque para mudar a tela para o **MENU PRINCIPAL**.

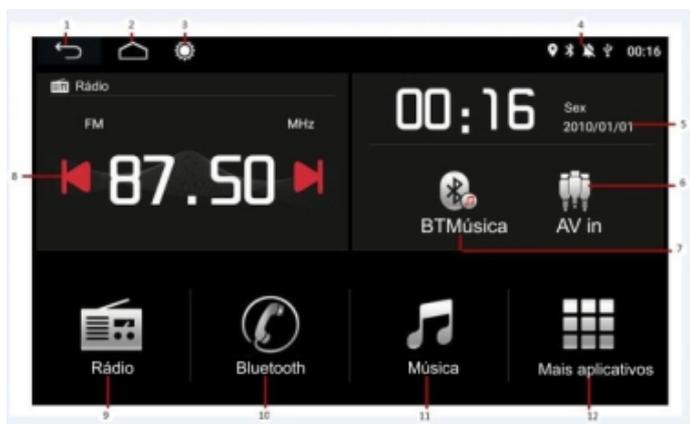

1. Voltar para última operação
2. Toque para ir ao Menu Principal
3. Toque para o controle de brilho
4. Barra de Status
5. Ano/Mês/Dia
6. AUX
7. Toque para música de Bluetooth
8. FM radio
9. Toque para acessar Rádio FM
10. Toque para chamada telefônica Bluetooth
11. Toque para música
12. Toque para acessar mais aplicativos



1. Voltar para última operação
2. Toque para ir ao Menu Principal
3. Toque para o controle de brilho
4. Barra de Status
5. Toque para acessar Rádio FM
6. Toque para acessar o Bluetooth
7. Toque para música
8. Toque para Mapas (GPS)
9. Toque para entrar na loja de aplicativos da Google (Play Store)
10. Toque para o APK
11. Toque para música de Bluetooth
12. Toque para reprodução de vídeos
13. Toque para escolher o papel de parede (tela de fundo)
14. Toque para configurações



1. Voltar para última operação
2. Toque para ir ao Menu Principal
3. Toque para o controle de brilho
4. Barra de Status
5. Toque para acessar a galeria
6. Toque para ferramentas de sistema
7. Toque para acessar o Chrome (Internet)
8. Toque para Downloads
9. Toque para entrar no gerenciador de arquivos
10. Toque para entrada auxiliar (quando tiver algum equipamento conectado a entrada auxiliar)
11. Toque para acessar o EasyConnection (Espelhamento de celular)
12. Toque para acessar o manual do equipamento
13. Toque para acessar informações do sistema
14. Toque para acessar o YOUTUBE

TELA – OPERAÇÃO DE RÁDIO



1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para procurar estações abaixo manualmente
6. Toque para procurar estações acima manualmente
7. Toque para acessar o menu de memória de estações
8. Toque para começar a procurar a frequência de rádio e armazenar as estações com sinal mais fortes na memória(P1-P6). Após o ciclo pesquisado, a unidade inicia a transmissão das estações de memória predefinidas por alguns segundos
9. Toque repetidamente para selecionar banda de rádio de transmissão (AM1/AM2/FM1/FM2/FM3)
10. Toque para escolher entre Estéreo/Mono
11. Toque na configuração DX para recepção de estações de sinal fortes e um ambiente distante da recepção de estações fracas de rádio FM. Quando a configuração local (LOC) for selecionada, o LOC será exibido na tela.
12. Toque para abrir configurações de áudio

TELA – CONFIGURAÇÕES DE BLUETOOTH


Abra o Bluetooth em seu smartphone e escolha o dispositivo SMART CAR, insira o Código do PIN “0000” ou “1234” para parear o smartphone com a unidade




1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Barra de ferramenta **Chamada de Telefone Bluetooth**
6. Apagar o número digitado
7. Toque para fazer chamada telefônica ao inserir o número
8. Toque para encerrar a chamada



1. Barra de ferramenta **Contato**
2. Toque para fazer chamada ao contato escolhido
3. Toque para descer a lista de contato
4. Toque para apagar o contato.

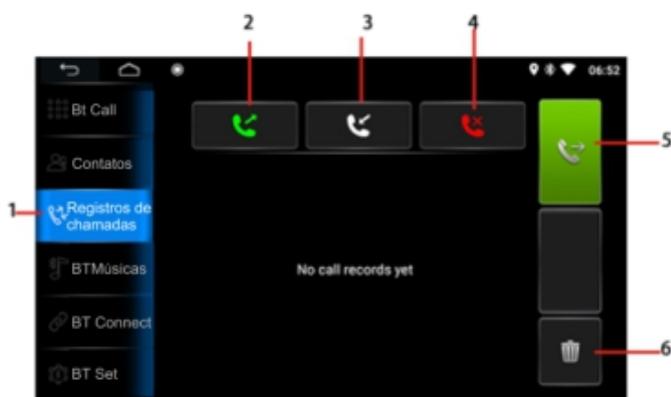


1. Barra de ferramenta **Registro de Chamadas**
2. Toque para acessar o registro de chamadas efetuadas
3. Toque para acessar o registro de chamadas recebidas
4. Toque para acessar o registro de chamadas perdidas
5. Clique na chamada efetuada / recebida / perdida na lista e toque neste ícone para retornar a chamada
6. Toque para apagar a chamada da lista.

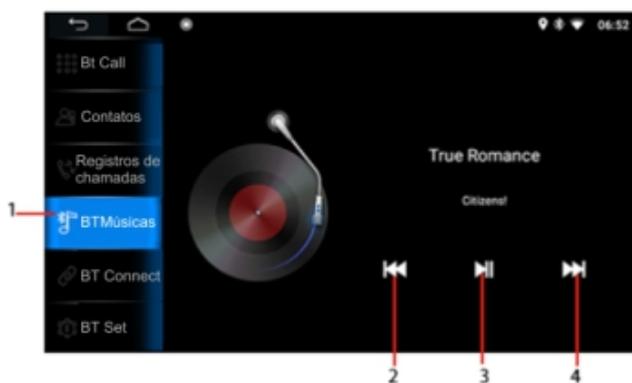

1. Barra de ferramenta **BT Músicas**
2. Toque para voltar a faixa anterior de reprodução
3. Toque para iniciar, pausar ou retornar a reprodução
4. Toque para ir para a próxima faixa de reprodução



1. Barra de ferramenta **BT Connect**
2. Toque para procurar o aparelho para parear
3. Toque para conectar (parear) o aparelho escolhido
4. Toque para desconectar o aparelho conectado (pareado)

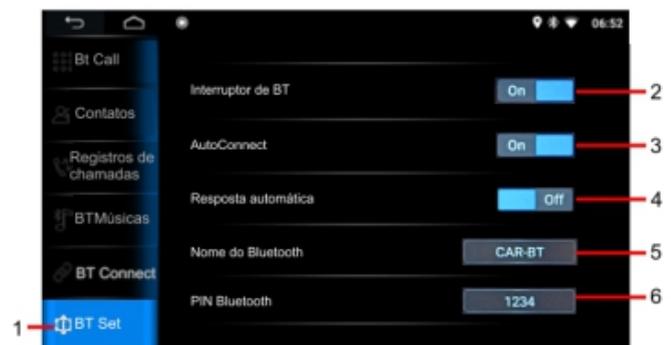

1. Barra de ferramenta **BT Set**
2. Toque para ligar/desligar o Bluetooth
3. Toque para ligar/desligar a conexão automática
4. Toque para ligar/desligar a resposta automática as ligações de celular
5. Toque para mudar o nome do Bluetooth do aparelho (Padrão: CAR-BT)
6. Toque para mudar o código PIN de Bluetooth do aparelho (Padrão: 1234)

TELA – REPRODUÇÃO DE MÚSICA


Toque no ícone de **música** para entrar na reprodução de música



1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para mudar o modo de repetição
6. Toque para abrir configurações e áudio
7. Toque para ir a faixa anterior de reprodução
8. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução da música
9. Toque para ir a próxima faixa de reprodução
10. Toque para abrir a lista/pasta de reprodução
11. Toque para ativar/desativar o modo aleatório de reprodução das músicas


TELA – PLAY STORE

Toque no ícone **Play Store** para entrar na loja de aplicativos

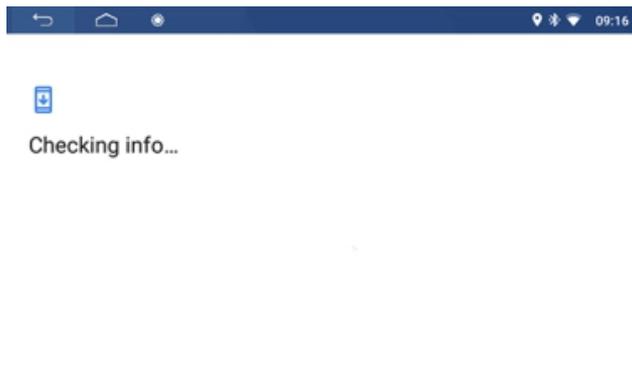

TELA – MAPS

Toque no ícone **MAPS** para entrar no Google Maps

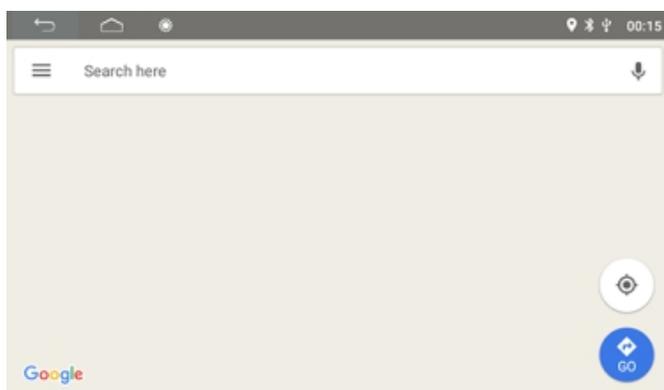

TELA – REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Toque no ícone de **Vídeo** para entrar na reprodução de vídeo



1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para ajustar o formato da tela: 1:1. 4:3, 16:9
6. Toque para ir a faixa anterior de reprodução
7. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução do vídeo
8. Toque para ir a próxima faixa de reprodução
9. Toque para abrir a lista/pasta de reprodução

TELA – PAPEL DE PAREDE

Toque no ícone **Papel de Parede** para escolher a tela de fundo



1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para definir o papel de parede escolhido (item 6)
6. Toque para escolher o papel de parede (tela de fundo) desejado

TELA – GALERIA


Toque no ícone **Galeria** para entrar na galeria



1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para mudar entre ÁLBUNS / DATA e HORA
6. Todos os álbuns/fotos serão listados na tela. Pressione o nome do álbum/foto para verificar as fotos.

TELA – TOOLS


Toque no ícone **Tools** para entrar na galeria

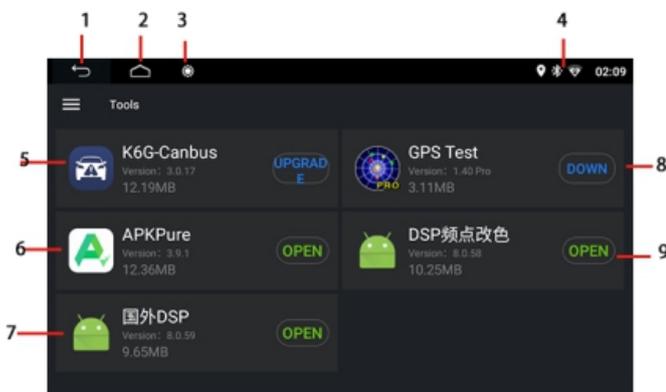

1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Atualização do K6G-Can bus
6. Atualização do APKPure
7. Configurações de Áudio
8. Teste de GPS
9. Mudança nas configurações de cor, de áudio

TELA – CHROME

Toque no ícone **Chrome** para entrar no navegador de internet Google Chrome
10.

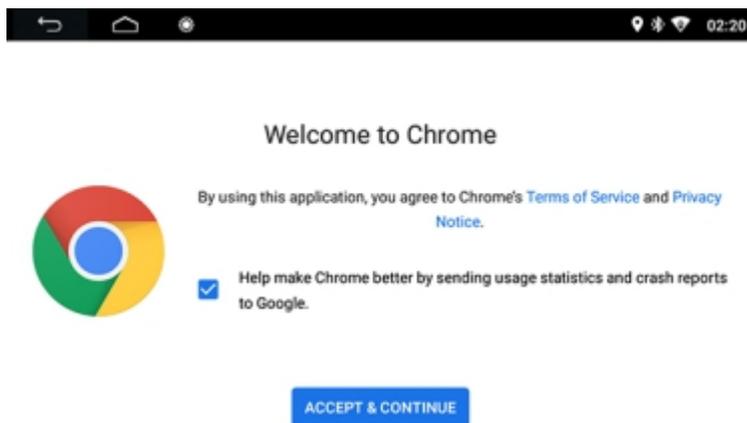

TELA – DOWNLOADS

Toque no ícone **DOWNLOADS** para entrar no diretório de Downloads



1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para verificar os tipos de arquivos baixados: Imagens, Vídeos, Áudio ou Recentes
6. Toque para procurar arquivos
7. Toque para mudar a exibição dos arquivos
8. Toque para configurar novas janelas, nova pasta, selecionar o arquivo e copiar/mover/renomear
9. Reorganizar os arquivos por nome/data de modificação/tamanho

TELA – GERENCIADOR DE ARQUIVOS

Toque no ícone **GERENCIADOR DE ARQUIVOS** para entrar no gerenciador de arquivos




1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para acessar os arquivos no armazenamento interno
6. Toque para acessar os arquivos externos (Quando estiver conectado algum periférico na unidade USB)
7. Toque para configurar novas janelas, nova pasta, selecionar o arquivo e copiar/mover/renomear
8. Toque para procurar arquivos

TELA – AUXILIAR

Toque no ícone **AUXILIAR** para reprodução de vídeos da entrada auxiliar. (Quando tiver algum equipamento ligado à entrada auxiliar.)

Obs.: Devido à lei de alguns países, a reprodução de vídeo não é permitida durante a condução.

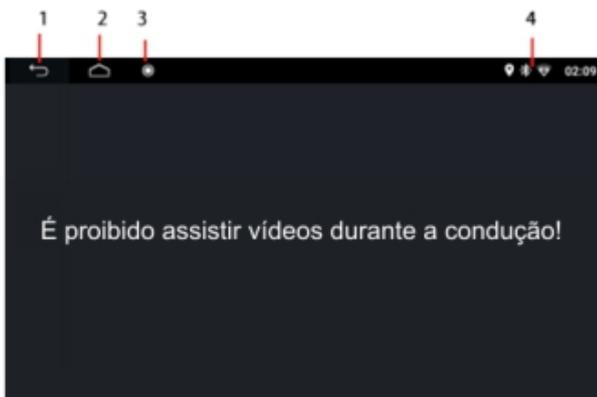

1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade

TELA – EASYCONNECTION

Toque no ícone **EASYCONNECTION** para fazer o espelhamento do celular. (Certifique que o celular esteja conectado via WIFI ou USB)

Para celulares Android é necessário baixar o programa EasyConnection App 

Obs.: O espelhamento por USB só funciona em celulares com sistema Android




1. Voltar para a última operação
2. Toque para acessar configurações do EasyConnetcion
3. Toque para acessar a ajuda do EasyConnection
4. Toque para fazer o espelhamento Android via USB (Certifique que o celular esteja conectado por USB a multimídia)
5. Toque para fazer o espelhamento Android via WiFi (Certifique que a multimídia esteja conectada no WiFi do celular)
6. Toque para fazer o espelhamento Iphone via WiFi (Certifique que a multimídia esteja conectada no WiFi do celular)



ESPELHAMENTO WiFi ANDROID

1. Escolha a opção **Android WiFi**
2. Certifique que a multimídia esteja conectada no WiFi do celular
3. Abra o aplicativo **EasyConnection** no celular
4. Faça a autorização no celular.

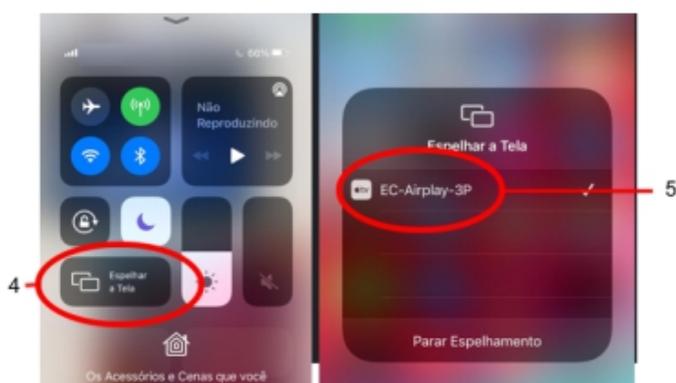

ESPELHAMENTO WiFi IPHONE

1. Escolha a opção **Iphone WiFi**
2. Certifique que a multimídia esteja conectada no WiFi do celular
3. No celular deslize a tela para cima e escolha
4. Escolha Espelhar a Tela
5. Depois selecione EC-Airplay-3P

TELA – CONFIGURAÇÕES

Toque no ícone **CONFIGURAÇÕES** para acessar as configurações do sistema



1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para acessar **Ajustes comuns**
6. Toque para as **configurações de rede (WiFi)**
7. Toque para **ajuste de data e hora**
8. Toque para **configurações de idioma e método de entrada**
9. Toque para **configurações de fábrica**
10. Toque para **configurações de navegação (GPS)**
11. Toque para **definições de som**
12. Toque para **configurações de brilho**
13. Toque para **configurações de botão (painel e comandos de volante)**
14. Toque para informações da multimídia


TELA – CONFIGURAÇÕES – AJUSTES COMUNS



1. Toque para ativar ou desativar o aviso de vídeo quando o freio de mão estiver solto.
2. Toque para ativar ou desativar o volume do som quando a marcha ré é engatada
3. Toque para mudar o tom de toque
4. Toque para ativar ou desativar o efeito espelho na câmera de ré.
5. Toque para ajustar volume padrão
6. Toque para ajustar o volume de chamada padrão
7. Toque para ajustar o estilo da página inicial.

TELA – CONFIGURAÇÕES – REDE (WiFi)

Ligue o hotspot do smartphone (compartilhamento de rede) e deixe em LIGADO (ON) o WiFi da multimídia. Escolha a rede a ser conectada (nome da rede do smartphone)

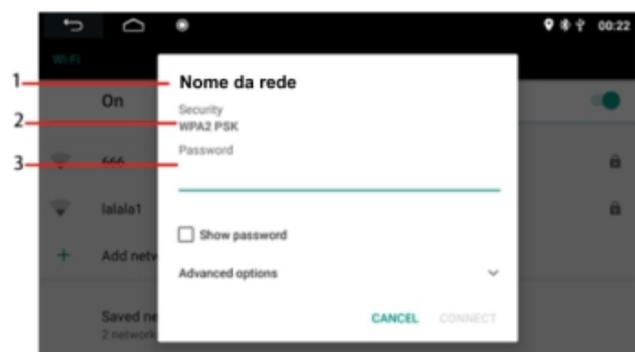


Após escolher a rede a ser conectada

1. Nome da rede
2. Tipo de segurança da rede
3. Digite a senha da rede


Após digitar a senha clique em **CONECTAR**

TELA – CONFIGURAÇÕES – DATA E HORA

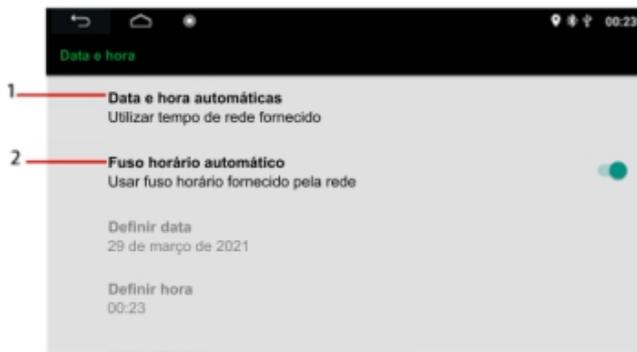

1. Data e hora automática: Usar a data e hora definida pela rede / Data e hora fornecida pelo GPS
2. Toque para ativar/desativar a hora automática definida pelo sistema (Quando desativado a data e hora poderá ser definida pelo usuário)

TELA – CONFIGURAÇÕES – IDIOMA E MÉTODO DE ENTRADA

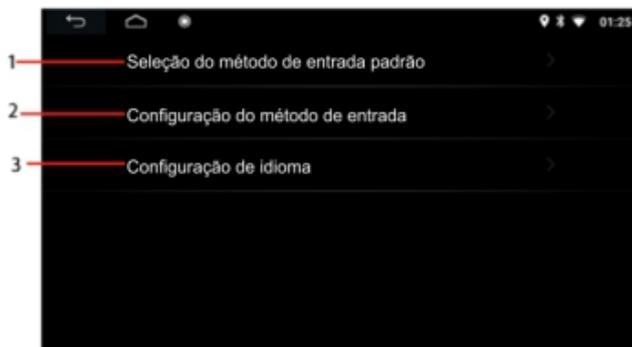

1. Toque para selecionar o método de entrada do teclado
2. Toque para configurar o método de entrada
3. Toque para selecionar o idioma

TELA – CONFIGURAÇÕES – FÁBRICA

Toque para definir as configurações de fábrica. O código para acessar as configurações é “8888”



1. Toque para definir o logo de inicialização.
2. Toque para ajustar as configurações de exibição: Brilho, Cor, Saturação ou Contraste da Tela
3. Toque para definir o tamanho da tela
4. Toque para calibrar a tela. Pressione os 4 pontos da tela partindo do 1 até o 4 (nesta sequência)
5. Toque para atualizar o firmware. Copie o arquivo de atualização em um dispositivo de USB (Pen Drive), conecte este dispositivo na unidade USB do multimídia, escolha o arquivo copiado para atualizar o firmware.
6. Toque para ajustar os botões da tela
7. Toque para configurar o rádio. Definir as frequências de acordo com a região. Escolher também RDS.
8. Configurações de CANBUS.




9. Toque para configuração de USB
10. Configuração do canal de voz. Define um canal de voz diferente
11. Toque para inverter a configuração de linha guia
12. Outras configurações
13. Toque para ativar/desativar as configurações de tela. Para capturar a tela toque e segure o ícone , após a captura da tela, vá até o gerenciador de arquivos e encontre o arquivo com nome SCREEN SHOT. Clique na imagem e toque no ícone da cópia no canto direito e vá para USB1 e cole a imagem.
14. Toque para ajustes da camera de ré e de camera 360
15. Toque para exportar o arquivo de configurações
16. Toque para definir a pressão dos pneus (quando conectado em veículo com sistema de pressão de pneus)




17. Toque para selecionar as cores dos botões
18. Toque para ajustar o ganho do Bluetooth
19. Toque para atualização Online da unidade
20. Toque para ajustes da câmera frontal

TELA – CONFIGURAÇÕES – NAVEGAÇÃO (GPS)

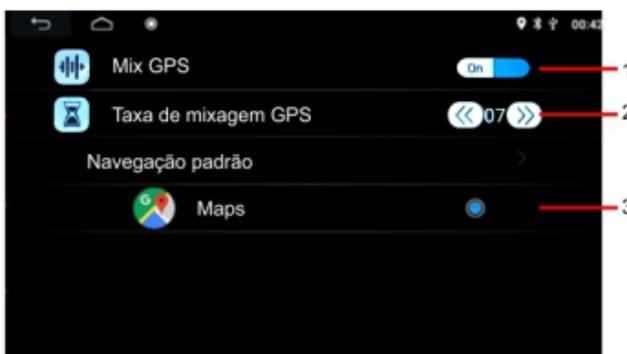


1. Toque para ativar/desativar o Mix GPS
2. Toque para ajustar o volume de mixagem do GPS
3. Toque para definir o navegador padrão de GPS (Padrão de fábrica Google Maps)

TELA – CONFIGURAÇÕES – DEFINIÇÕES DE SOM

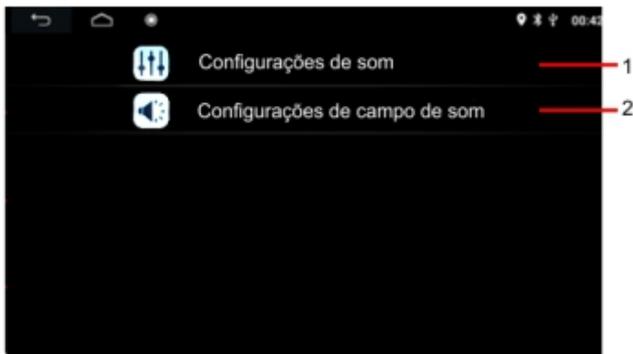


1. Toque para configurações de som: Controle de Graves, agudos, Loudness e equalizador
2. Toque para configurações de campo de som: Balanço dos canais

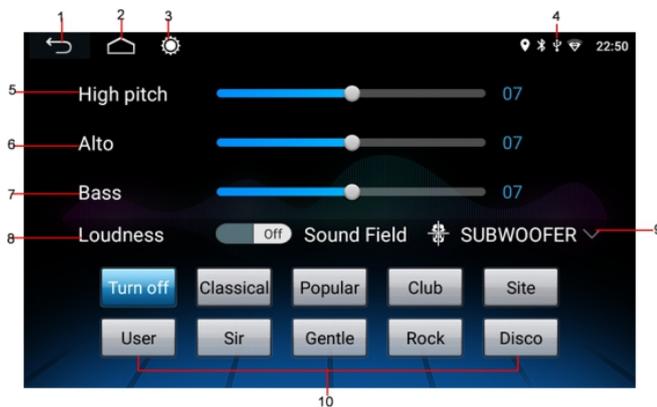

Configurações de som

1. Voltar para a última operação
2. Toque para ir ao **MENU PRINCIPAL**
3. Toque para ajustar o brilho da tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.
4. Toque para acessar a barra de status para ir à CONFIGURAÇÕES e verificar WIFI, Bluetooth, ajustar volume e desligar a unidade
5. Toque para ajustar os Agudos
6. Toque para ajustar os médios
7. Toque para ajustar os graves
8. Toque para ativar/desativar o Loudness
9. Toque para ativar/desativar o Subwoofer
10. Toque em uma das opções de equalização pré-definida para selecionar.

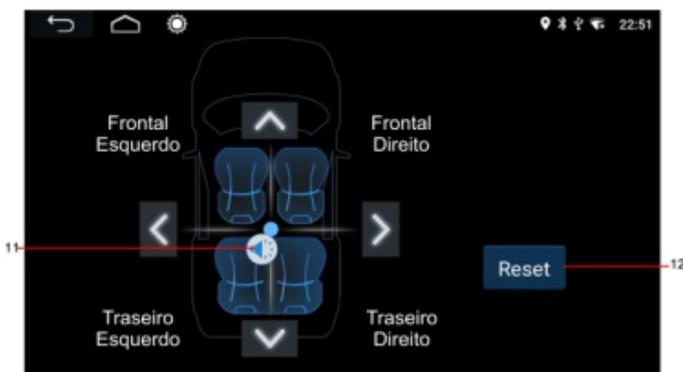

Configurações de campo de som


11. Toque, segure e arraste o ícone de alto falante para definir o balanço dos canais direito, esquerdo, frontal e traseiro
12. Toque para voltar ao padrão de fábrica.

TELA – CONFIGURAÇÕES – BRILHO




Mova a barra para direita ou esquerda para ajustar o brilho no modo dia e no modo noturno.

TELA – CONFIGURAÇÕES – BOTÃO (Comandos de volante)

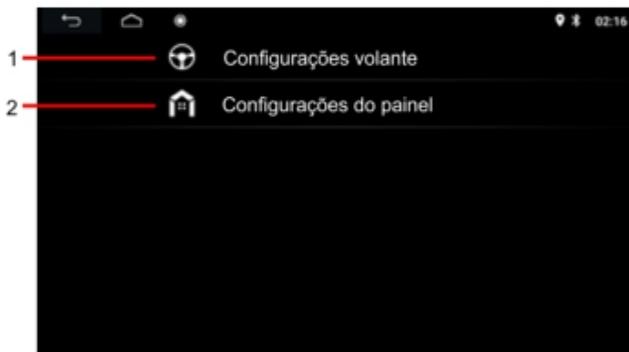

1. Toque para fazer as configurações do comando de volante
2. Toque para ajuste da sensibilidade dos botões da multimídia

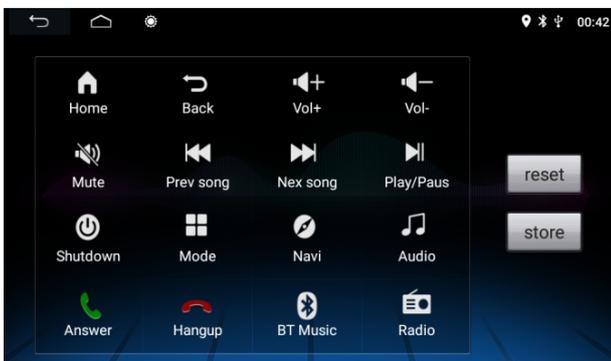

- ✓ Toque em qualquer ícone de controle na tela
- ✓ Pressione e segura o respectivo controle do volante do carro
- ✓ A unidade começa a aprender e, uma vez concluída, o indicador aparece na tela
- ✓ Siga os passos acima para definir todos os outros controles
- ✓ Clique em gravar para terminar as configurações

ESPECIFICAÇÕES

Geral

Tensão de alimentação:	12 DC Volts, terra negativo
Impedância de saída:	4 Ohms
Potência:	50 watts x 4 (RMS)
Controle – Bass (em 100 Hz)	+/- 8 dB
Treble (em 10 KHz)	+/- 8 dB

FM TUNER

Alcance de frequência	76 – 108 MHz
Relação S/N	60 dB
Separação Estéreo (em 1 KHz)	30 dB

AM TUNER

Alcance de frequência	520 – 1710 KHz
-----------------------	----------------

VIDEO

Sistema de video	NTSC
Nível de saída de vídeo:	1.0Vp-p 75 Ohms
Resolução horizontal:	500

BLUETOOTH

Tipo de comunicação:	V4.0
Máximo alcance:	5 metros

ÁUDIO

Nível máximo de saída:	2 Vrms (+/-3 dB)
Resposta de frequência:	20 Hz to 20 KHz
RelaçãoS/N:	85 dB
Separação de canais:	80 dB

Nota: Especificação e design; funções e características; iluminação da unidade; segmento de cor e display estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos presentes no manual de operação são meramente ilustrativas. Algumas operações podem variar de acordo com o modelo descrito no manual de operações.

INSTALAÇÃO

Remova a unidade cuidadosamente da Caixa, preservando a Caixa, para garantia da unidade e serviços

PRECAUÇÕES

Evite instalar a unidade onde ela possa estar sujeita a altas temperaturas, da luz direta do sol ou do ar quente do aquecedor, ou onde está sujeita a poeira, sujeira ou vibração excessiva.

Use somente as peças de montagem fornecido para uma instalação segura e protegida.

* Escolha o local de montagem com cuidado, para que a unidade não interfira na condução do condutor do veículo.

AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM

Ajuste o ângulo de montagem conforme desejado.

Instruções de montagem:

1. Remova os parafusos
2. Retire o painel do carro e o suporte de montagem
3. Verifique o tamanho da entrada do painel para atender ao tamanho da tela, o alinhamento e os orifícios de entrada dos parafusos nas placas esquerda e direita
4. Insira a unidade no suporte
5. Coloque os parafusos

Nota: Mantenha a chave de liberação no lugar seguro, pois você pode precisar dela no futuro para remover a unidade.

PROBLEMAS, CAUSAS & SOLUÇÕES

Não Liga

- Verifique e certifique-se de que os fios de conexão estão conectados corretamente
- Verifique se o fusível não está queimado. Substitua pelo fusível de valor adequado, se necessário.

Sem som

- Verifique e certifique-se de que os fios do alto-falante estão conectados corretamente.

Sem imagem

- Verifique se o fio de vídeo está conectado ao dispositivo de vídeo.

Unidade travada

- Pressione o botão RESET para redefinir a unidade ao estágio padrão.

Nenhuma função ao pressionar os botões ou a tela TFT

- Pressione o botão RESET para redefinir a unidade ao estágio padrão.

Não recebe o sinal de radio em estéreo.

- Sintonize a frequência de rádio com precisão.
- O sinal de transmissão é muito fraco, defina o modo para MONO.

Bluetooth não conecta

- verifique se os dispositivos estão ligados corretamente.

GPS não funciona

- Verifique se a antena GPS está conectada corretamente.

Note

Se a resposta não estiver acima, se a unidade ainda não puder ser operada normalmente, consulte seu revendedor de serviços. Nunca tente desmontar a unidade sozinho. Não insira nenhuma peça dentro da unidade.