

MANUAL DO USUÁRIO – RS-2607BR



Características principais:

- Leitor de USB e cartão Micro SD (TF).
- Receptor de rádio FM
- Função de memória automática para 18 estações de rádio.
- Display de LED
- Entrada auxiliar frontal
- Função Mudo
- Função relógio
- Controle por aplicativo (E Way Link)
- Função de memória automática. Se o fornecimento de energia for cortado, a unidade guarda as configurações, tais como Volume, Sintonia de Rádio FM e assim por diante.
- Pode ser inserido ou retirado a qualquer momento o equipamento do leitor USB ou do leitor de cartão SD, sem a necessidade de cortar a alimentação.
- Leitor de arquivos no formato MP3/WMA com ID3 tag. Troca de pastas.
- Função de carregador USB

Atenção

- ① Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- ② Este aparelho não funciona em ambientes com temperaturas extremamente altas ou baixas, por exemplo, em temperaturas inferiores a -10°C ou superiores a 55°C .
- ③ Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- ④ Não deixe tocar a ligação da antena automática com o terra, evitando assim curtos-circuitos.
- ⑤ Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu

RS-2607BR após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.

- ⑥ Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- ⑦ Ao introduzir qualquer dispositivo USB ou cartão SD, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

Recursos Bluetooth e operação

Conectando o Bluetooth: para usar a função HANDS FREE (Viva Voz) do Bluetooth deve fazer primeiro a conexão com o celular.

Métodos de operação:

Abra o Bluetooth do celular e procure o dispositivo **CAR-BT** e o conecte. O ícone de Bluetooth na tela irá parar de piscar ao mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com êxito, o ícone de Bluetooth na tela continuará piscando

2.  Pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone.
3.  Pressione este botão para interromper a chamada.
4. Músicas pelo Bluetooth: uma vez conectado com êxito, pressione o botão modo para Bluetooth (BT do visor LCD). Em seguida, o usuário pode reproduzir a música do celular via Bluetooth. O usuário pode usar as teclas de Play / Pause / próximo / anterior / Mute / Repeat para operar a música do Bluetooth.

Função de carregador USB

Existem duas entradas USB no RS-2607BR. Conecte o cabo USB na entrada USB que tem o símbolo de bateria para recarregar seu celular.

Painel das teclas de função e operação

- 1. POW/MODE :** Pressione este botão para ligar o RS-2607BR. Depois de ligado, este botão é usado para alternar os modos de operação RADIO→USB→SD→AUX IN→BT. Para desligar o RS-2607BR pressione e segure este botão até o aparelho ser desligado.
- 2. EQ/LOUD:** Pressione este botão para selecionar um dos modos de equalização POP/ROCK/CLASSIC/EQ OFF. Para acionar (ON) ou retirar (OFF) o LOUD pressione e segure este botão (EQ/LOUD) Obs.: Como padrão o RS-2607BR vem com o LOUD em OFF
- 3. C/MUTE:** Quando o RS-2607BR estiver reproduzindo qualquer tipo de música (Rádio, MP3/WMA ou via Bluetooth) pressione este botão para ativar o modo MUTE (Silenciar o audio), para voltar ao normal pressione novamente este botão. Para ajustar o relógio pressione e segure este botão até aparecer o relógio. Pressione novamente este botão para ajuste da hora. Gira o botão SEL (Volume) no sentido horário / anti-horário para ajustar a hora para cima ou para baixo, para ajustar os minutos pressione o botão SEL (Volume) e utilize as mesmas operações de ajuste de hora (Girando o botão de Volume). Para finalizar o ajuste, espere de 4 a 5 segundos que o RS-2607BR irá confirmar a configuração automaticamente.
- 4. A/BAND:** Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Para gravar as estações de modo automático pressione e segure este botão pressionado (A/BAND). O RS-2607BR vai salvar as estações automaticamente. Você poderá salvar até

18 estações alternadas entre FM1/FM2/FM3. Para gravar uma estação específica em um dos botões de memória, selecione a estação e logo em seguida pressione e segure um dos botões de memória (1 a 6) para gravar a estação neste botão de memória. Em modo USB/SD, pressione este botão (A/BAND) e selecione qualquer tecla digital para selecionar as músicas na pasta.

5. **▶▶ (NEXT)**: Em modo USB/SD pressione este botão para ir para a próxima música, para avançar a música pressione e segure este botão (▶▶). Em modo FM pressione este botão (▶▶) para a varredura semiautomática para cima, ou pressione e segure este botão (▶▶) para fazer a procura manualmente.
6. **◀◀ (PREV)**: Em modo USB/SD pressione este botão para ir para a música anterior, para recuar a música pressione e segure este botão (◀◀). Em modo FM pressione neste botão (◀◀) para a varredura semiautomática para baixo, ou pressione e segure este botão (◀◀) para fazer a procura manualmente.
7. **1/▶ (PLAY/PAUSE)**: Em modo USB/SD use este botão para pausar a música. Clique novamente para voltar a reproduzir a música. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 1 da memória.
8. **2/INT (INTRO)**: Em modo USB/SD, pressione este botão para a função INT(ON), assim o RS-2607BR irá reproduzir os arquivos de MP3/WMA por cerca de 10 segundos, um por um. Pressione novamente este botão para desativar a função INT(OFF). Como padrão o RS-2607BR vem com a função INT em OFF. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 2 da memória.
9. **3/RPT (REPEAT)**: Em modo USB/SD, pressione este botão para repetir a música (RPT

ONE), repetir a pasta (RPT DIR) ou repetir tudo (RPT ALL). Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 3 da memória.

10. 4/RDM (RANDOM): Em modo USB/SD, pressione este botão reproduzir as músicas aleatoriamente. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 4 da memória.

11. 5/-10/D- (-10/DIR-): Em modo USB/SD, pressione este botão para voltar 10 músicas. Para trocar de pasta abaixo, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 5 da memória.

12. 6/+10/D+ (+10/DIR+): Em modo USB/SD, pressione este botão para avançar 10 músicas. Para trocar de pasta acima, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 6 da memória.

13. SEL (SELECT):

A. Pressione o botão de volume (SEL) para alternar os controles de Graves (BAS) → Agudos (TRE) → Balanço de Canais (BAL) → Fader(FAD) → LOUD → EQ → ST (somente em modo FM) → DX (somente em modo FM) → Volume (VOL)(Padrão)

B. Controle de volume

1. Quando o modo de áudio é definido no padrão do modo de controle de volume, gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o volume de acordo com a sua vontade.

2. Quando o modo de áudio não está definido no padrão do modo de controle de volume, você pode pressionar o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "VOL"; Então girar o botão de volume rotativo SEL. Desta forma, você pode ajustar o volume de acordo com sua exigência.

C. Controle de graves (BAS)

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAS" (o padrão é BASS = 0).
2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Grave entre -07 e +07.

E. Controle de agudos (TRE)

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "TRE". (Padrão é TREBLE = 0)
2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Agudo entre -07 e +07.

F. Controle de balanço dos canais (BAL) para esquerda/direita

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que apareça o LCD exibe "BAL (" (O padrão é Balanço L = 0)
2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Balanço dos canais (Direita ou Esquerda).

G. Controle de Fader (FAD) para traseira /frente

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "FAD" (o padrão é FADER =0)
2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o balanço dos canais (Dianteiro ou Traseiro).

H. Seleção de EQ

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "EQ" (o padrão é EQ OFF)

2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar um dos modos de equalização FLAT /ROCK/ POP/CLASSIC/JAZZ/ EQ OFF.

I. Loud On/Off

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "LOUD" (o padrão é LOUD OFF)

2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar para LOUD ON ou LOUD OFF.

K. ST/MONO (estéreo ou Mono), funciona apenas em modo FM

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe ST, padrão é ST.

2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar o efeito de estéreo ou Mono de FM.

J. DX/LOC (distância ou Local), funciona apenas em modo FM

1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe DX (padrão é DX, significa distância)


2. Gira o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar a recepção FM em modo DX (distância) ou LOC (local). Quando selecionar DX, o rádio pode receber a transmissão FM fora da área local; Se selecionar LOC (Local), o rádio pode receber a transmissão FM somente para a área local. O modo recomendado é DX (distância).

14. Botões de Memória:1-6 em modo FM


Em modo FM, pressionando os botões de 1 a 6 você seleciona a estação pré-armazenada. Para salvar a estação de rádio FM atual em uma das posições, basta segura por poucos segundos o botão referente a memória desejada (1-6. Obs.: As funções destes botões em modo USB/SD (Mp3/WMA) estão descritas nas páginas 4 e 5.

Controle remoto

Atenção: Antes de utilizar o controle remoto, a fita de plástico deve ser retirada na parte inferior do controle remoto. Caso contrário pode não funcionar.

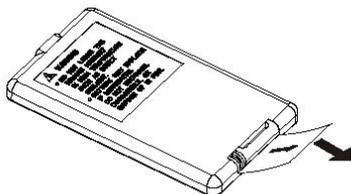

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme mostra o desenho abaixo: (Modelo de Bateria:

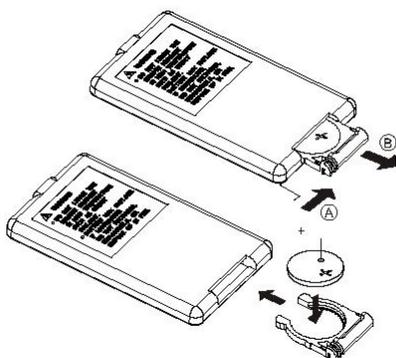

Descrição da função de controle remoto:



1.  : Pressione este botão para ligar ou desligar o RS-2607BR.
2. **MODO**: este botão é usado para alternar os modos de operação RADIO→USB→SD→AUX IN→BT.
3.  **MUTE**: Quando o RS-2607BR estiver reproduzindo qualquer tipo de música (Rádio, MP3/WMA ou via Bluetooth) pressione este botão para ativar o modo MUTE (Silenciar o audio), para voltar ao normal pressione novamente este botão.
4. **EQ/LOUD**: Pressione brevemente para seleção EQ clássico / POP / ROCK / EQ Off. Pressionando por alguns segundos este botão você aciona o modo LOUD ON ou muda para o modo LOUD OFF (o padrão é LOUD OFF).
5.  : Em modo USB/SD pressione este botão para ir a música anterior, para recuar a música pressione e segure este botão (). Em modo FM pressione neste botão () para a varredura semiautomática para baixo, ou pressione e segure este botão () para fazer a procura manualmente.
6.  Em modo USB/SD pressione este botão para ir para a próxima música, para avançar a música pressione e segure este botão (). Em modo FM pressione este botão () para a varredura semiautomática para cima, ou pressione e segure este botão () para fazer a procura manualmente
7.  **CLK** : Para ajustar o relógio pressione e segure este botão até aparecer o relógio. Pressione novamente este botão para ajuste da hora. Gira o botão SEL (Volume) no sentido horário / anti-horário para ajustar a hora para cima ou para baixo, para ajustar os minutos pressione o botão SEL (Volume) e utilize as mesmas operações de ajuste de hora (Girando o botão de Volume). Para finalizar o ajuste, espere de 4 a 5 segundos que o RS-2607BR irá confirmar a

configuração automaticamente. Pressione este botão para interromper a chamada.



8. AMS/B: Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Para gravar as estações de modo automático pressione e segure este botão pressionado (A/BAND). O RS-2607BR vai salvar as estações automaticamente. Você poderá salvar até 18 estações alternadas entre FM1/FM2/FM3. Para gravar uma estação específica em um dos botões de memória, selecione a estação e logo em seguida pressione e segure um dos botões de memória (1 a 6) para gravar a estação neste botão de memória. Em modo Bluetooth, pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone

9. VOL- : Diminuir Volume

10. VOL+: Aumentar Volume

11. SEL: Pressione o botão de volume (SEL) para alternar os controles de Graves (BAS) → Agudos (TRE) → Balanço de Canais (BAL) → Fader(FAD) → LOUD → EQ → ST (somente em modo FM) → DX (somente em modo FM) → Volume (VOL)(Padrão). Basta usar o VOL(-/+) para ajustar o efeito

12. 1/⏮ : (PLAY/PAUSE): Em modo USB/SD use este botão para pausar a música. Clique novamente para voltar a reproduzir a música. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 1 da memória.

14. 2/INT: (INTRO): Em modo USB/SD, pressione este botão para a função INT(ON), assim o RS-2607BR irá reproduzir os arquivos de MP3/WMA por cerca de 10 segundos, um por um. Pressione novamente este botão para desativar a função INT(OFF). Como padrão o RS-2607BR vem com a função INT em OFF. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 2 da memória.

13. 3/RPT: (REPEAT): Em modo USB/SD, pressione este botão para repetir a música (RPT

ONE), repetir a pasta (RPT DIR) ou repetir tudo (RPT ALL). Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 3 da memória.

15. 4/RDM: (RANDOM): Em modo USB/SD, pressione este botão reproduzir as músicas aleatoriamente. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 4 da memória.

16. 5/DIR-: Em modo USB/SD, pressione este botão para trocar de pasta abaixo. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 5 da memória.

17. 6/DIR+: Em modo USB/SD, pressione este botão para trocar de pasta acima. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 5 da memória.

Controle por Aplicativo


1. Busque o aplicativo **SmartBT** na Google Play Store ou na Apple App Store




2. Baixe e instale o App no seu smartphone.

3. Conecte o Bluetooth do seu telefone com o dispositivo de rádio do seu carro (CAR-BT)

4. Na tela de seu celular toque no ícone  para iniciar o aplicativo de controle.

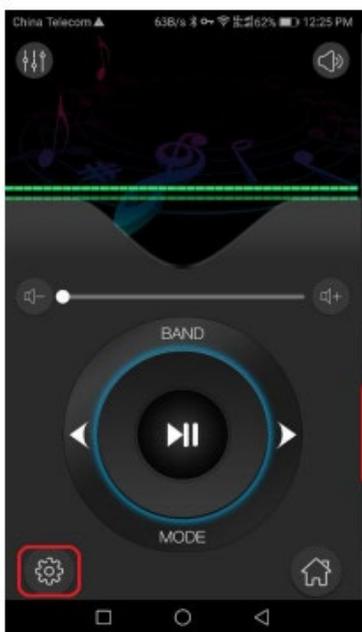

Aviso: Assim que executar o aplicativo, o Bluetooth integrado do aplicativo irá emparelhar com o dispositivo Bluetooth automaticamente. No entanto, alguns telefones celulares precisam ser emparelhados manualmente. O usuário deve tocar no ícone  conforme mostrado na imagem acima. Clique nele e entre nas próximas opções conforme a imagem abaixo mostrada:

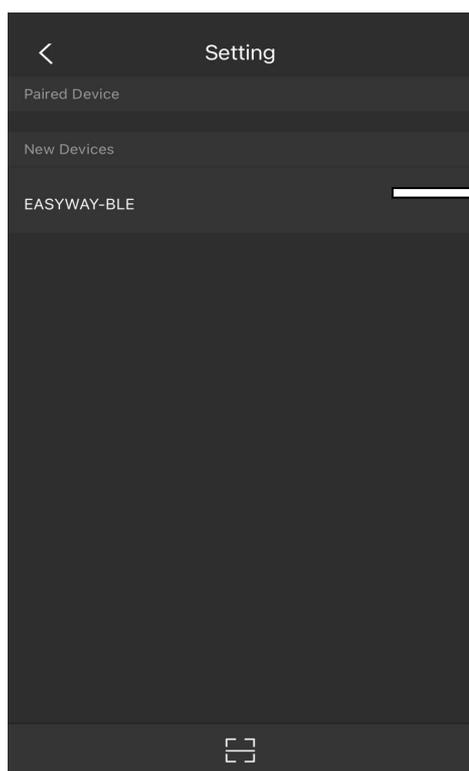


Escolha o dispositivo Bluetooth **EASYWAY-BLE** ou outro nome semelhante.



Controle EQ: Clique neste ícone para ajuste de Graves, Agudos, Balanço de Canais e Fader.

Nota: A função FAD(FADER) não está disponível neste modelo.

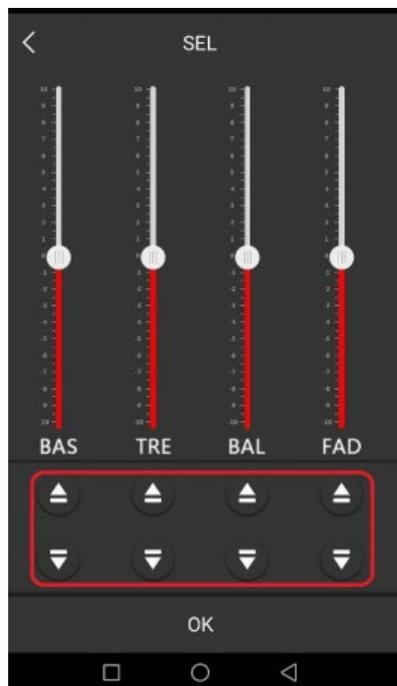

Deslize as barras para cima ou para baixo

Ou

Clique nestes botões para definir os controles.



Mute On/Mute off



Volume –



Volume+



Em modo FM, clique neste ícone para FM1/FM2/FM3. Em modo USB/SD, clique para ID3 (Nome da Música, Título e Pasta) .



Seleção de modo RADIO→USB→SD→AUX IN→BT.



Play/Pause




Em modo FM, Clique neste ícone para procurar a estação de rádio anterior em modo automático. Em modo USB/SD, Clique para ir a música anterior.



Em modo FM, Clique neste ícone para procurar a próxima estação de rádio em modo automático. Em modo USB/SD, Clique para ir a próxima música.

Diagrama de fiação:

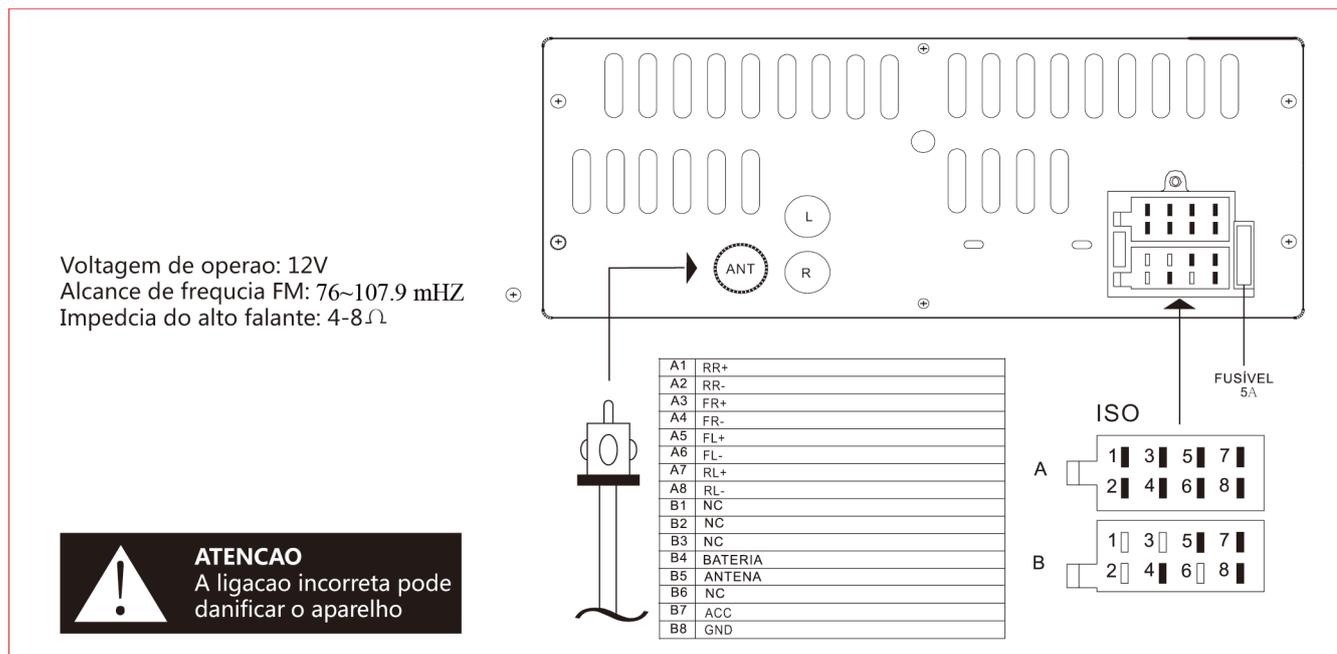

POWER SUPPLY: DC 12V

FM Frequency Range: 76 MHz ~ 108.0 MHz