MANUAL DO USUÁRIO

AUTO RÁDIO FM
RS-2711BR plus

CONECTOR ISO | USB CHARGER | SD / USB | RÁDIO FM | BLUETOOTH | CONTROLE | LCD BRANCO

Roadstar®
POWER OF SOUND

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reprodutor MP3 de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.

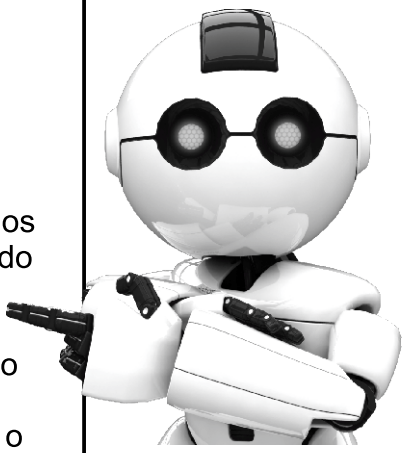

LIGAÇÃO DOS CABOS

ATENÇÃO
A ligação incorreta pode danificar o aparelho

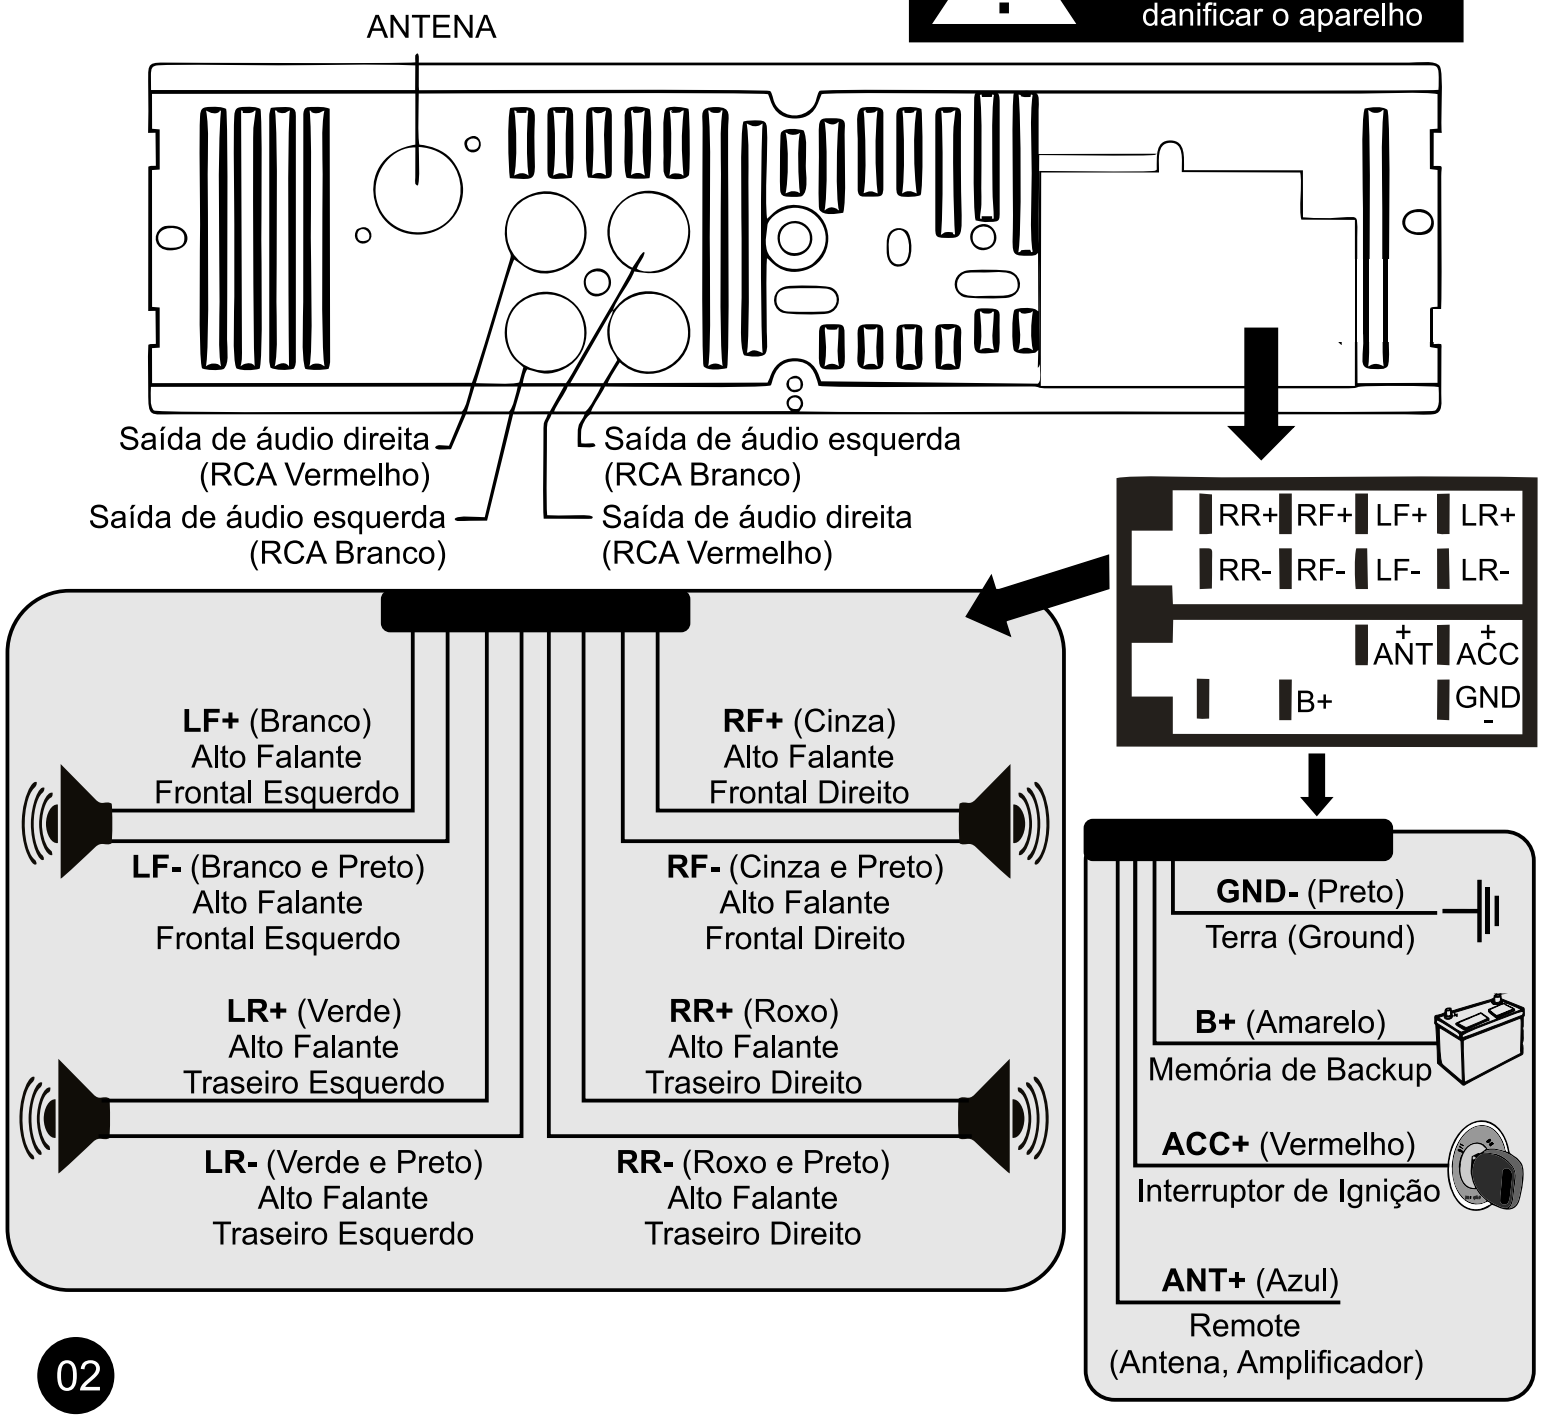

INSTALAÇÃO

- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

PRECAUÇÕES
- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

EXEMPLO DE MONTAGEM
Instalação no Painel

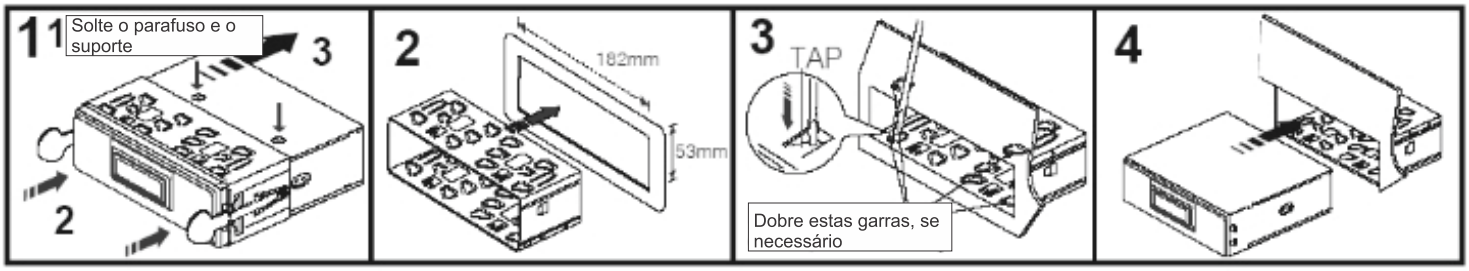

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

MANUTENÇÃO

- SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-2711BR Plus após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB ou cartão SD, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Receptor de rádio FM
- Função de memória automática para 18 estações de rádio.
- Função de memória automática. Se o fornecimento de energia for cortado, a unidade guarda as configurações, tais como Volume, Sintonia de Rádio FM e assim por diante.
- Display LCD Branco e Botões com iluminação Azul
- Entrada auxiliar frontal
- Função Mudo
- Função relógio
- Leitor de USB e cartão Micro SD (TF) para reprodução de arquivos MP3/WMA.
- Entrada USB para recarregar celular (Charger).
- Pode ser inserido ou retirado a qualquer momento o equipamento do leitor USB ou do leitor de cartão SD, sem a necessidade de cortar a alimentação.
- Leitor de arquivos no formato MP3/WMA com troca de pastas.
- Modos de reprodução: Introdução / Pausa / Repeat / Random e Play
- Controle de Graves, Agudos, Fade e Balanço nos canais
- Modo Equalizador: Classic/Rock/POP
- Controle remoto e controle por aplicativo (CarLive)

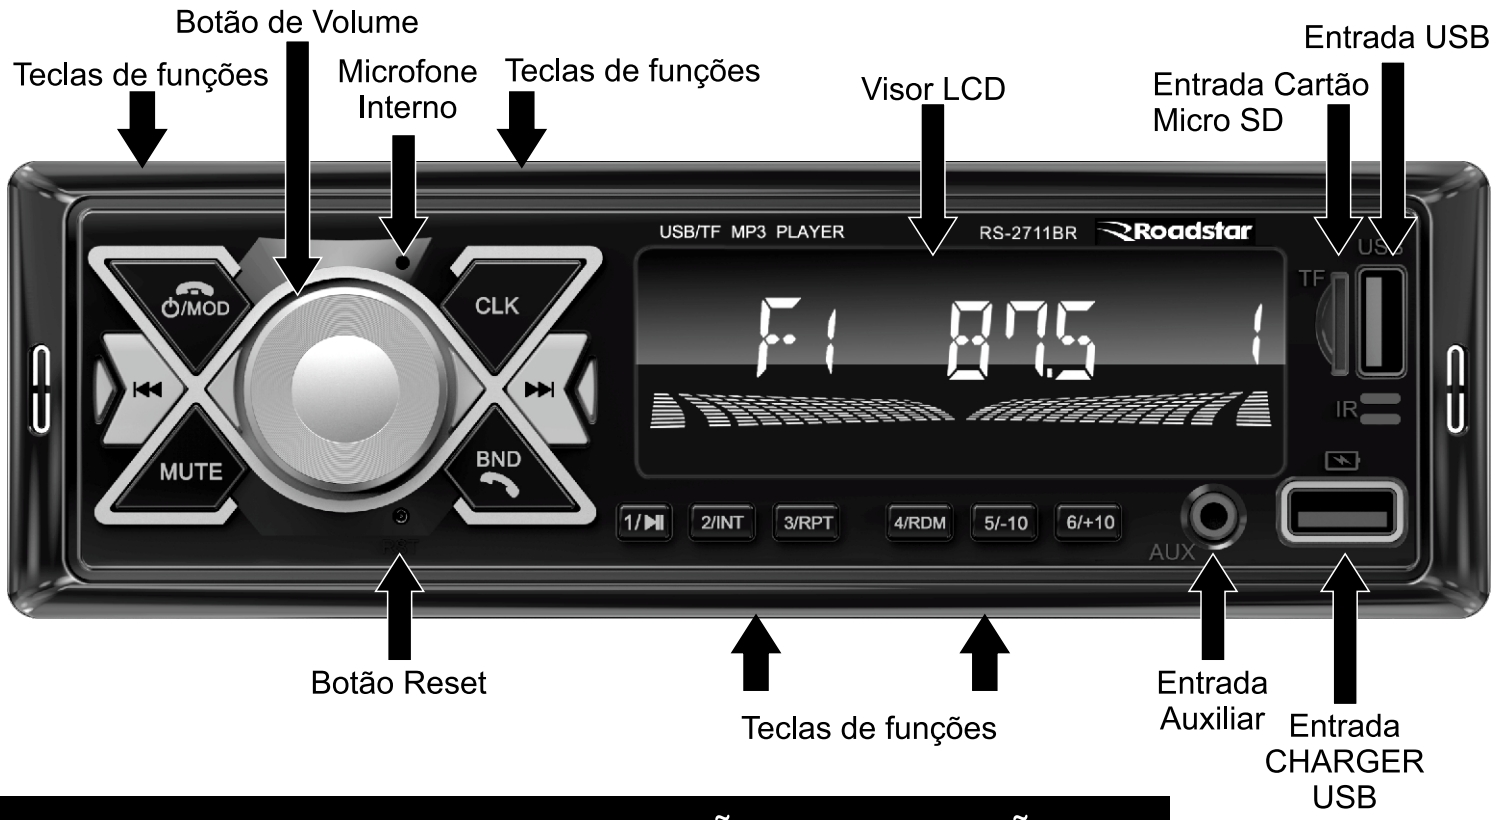

PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO

- ⏻ / **MODE**: Pressione este botão para ligar o RS-2711BR Plus, Para desligar o RS-2711BR Plus pressione e segure este botão até o aparelho ser desligado. Depois de ligado, este botão é usado para alternar os modos de operação RADIO→USB→SD→AUX IN→BT. No modo Bluetooth este botão para interromper chamadas.

- **/ BND:** Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Você poderá salvar até 18 estações alternadas entre FM1/FM2/FM3. Em modo Bluetooth, pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone

- **MUTE**: Quando o RS-2711BR plus estiver reproduzindo qualquer tipo de música (Rádio, MP3/WMA ou via Bluetooth) pressione este botão para ativar o modo MUTE (Silenciar o audio), para voltar ao normal pressione novamente este botão.

- **CLK:** Para ajustar o relógio pressione e segure este botão até aparecer o relógio. Pressione novamente este botão para ajuste da hora. Gira o botão SEL (Volume) no sentido horário / anti-horário para ajustar a hora para cima ou para baixo, para ajustar os minutos pressione o botão SEL (Volume) e utilize as mesmas operações de ajuste de hora (Girando o botão de Volume). Para finalizar o ajuste, espere de 4 a 5 segundos que o RS-2711BR Plus irá confirmar a configuração automaticamente.

- **1/▶||**: Em modo USB/SD use este botão para pausar a música. Clique novamente para voltar a reproduzir a música. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 1 da memória.

- **2/INT**: Em modo USB/SD, pressione este botão para a função INT(ON), assim o RS-2711BR Plus irá reproduzir os arquivos de MP3/WMA por cerca de 10 segundos, um por um. Pressione novamente este botão para desativar a função INT(OFF). Como padrão o RS-2711BR Plus vem com a função INT em OFF. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 2 da memória.

- **3/RPT**: (Repeat) Em modo USB/SD, pressione este botão para repetir a música (RPT ONE), repetir a pasta (RPT DIR) ou repetir tudo (RPT ALL). Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 3 da memória.

- **4/RDM**: (Random) Em modo USB/SD, pressione este botão reproduzir as músicas aleatoriamente. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 4 da memória.

- **5/-10**: Em modo USB/SD, pressione este botão para voltar 10 músicas. Para trocar de pasta abaixo, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 5 da memória.

- **6/+10**: Em modo USB/SD, pressione este botão para avançar 10 músicas. Para trocar de pasta acima, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 6 da memória.

- **VOLUME** (Botão circular): (Select) Gire no sentido anti horário para diminuir o volume, ou no sentido horário para aumentar o volume. Pressione o botão para selecionar BAS-TRE-BAL-FAD-EQ(JAZZ/CLASS/POP)-LOUD-ST

  Controle de graves (BAS)
  1.Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAS" (o padrão é BASS = 0)
  2.Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Grave entre -07 e +07

  Controle de agudos (TRE)
  1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "TRE".(Padrão é TREBLE = 0)
  2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Agudo entre -07 e +07

  Controle de balanço dos canais (BAL) para esquerda/direita
  1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAL " (O padrão é Balanço L = 0)
  2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Balanço dos canais (Direita ou Esquerda)

  Controle de Fader (FAD) para traseira /frente
  1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "FAD" (o padrão é FADER =0)
  2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o balanço dos canais (Dianteiro ou Traseiro).

  Seleção de EQ
  1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "EQ" (o padrão é EQ OFF)
  2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar um dos modos de equalização FLAT /ROCK/ POP/CLASSIC/JAZZ/ EQ OFF.

  Loud On/Off
  Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "LOUD" (o padrão é LOUD OFF)
  Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar para LOUD ON ou LOUD OFF.

CONTROLE REMOTO

Atenção: Antes de utilizar o controle remoto, a fita de plástico deve ser retirada na parte inferior do controle remoto. Caso contrário pode não funcionar.

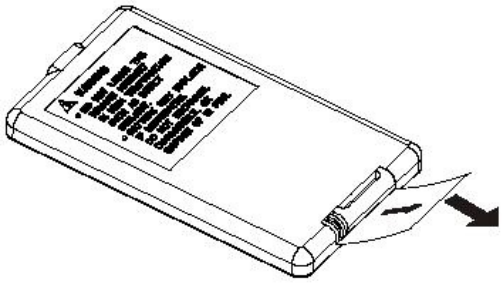

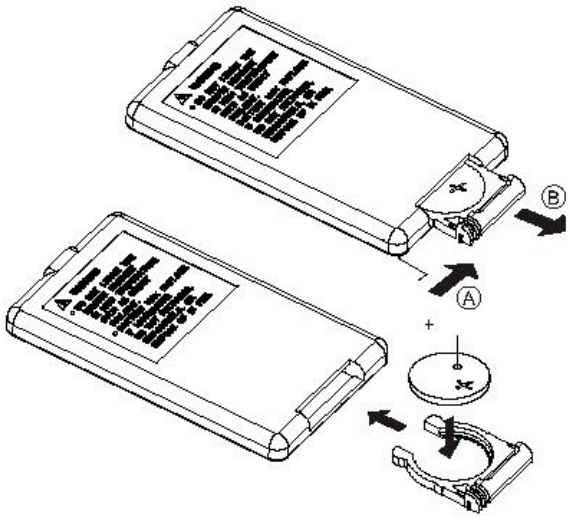

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme mostra o desenho ao lado:

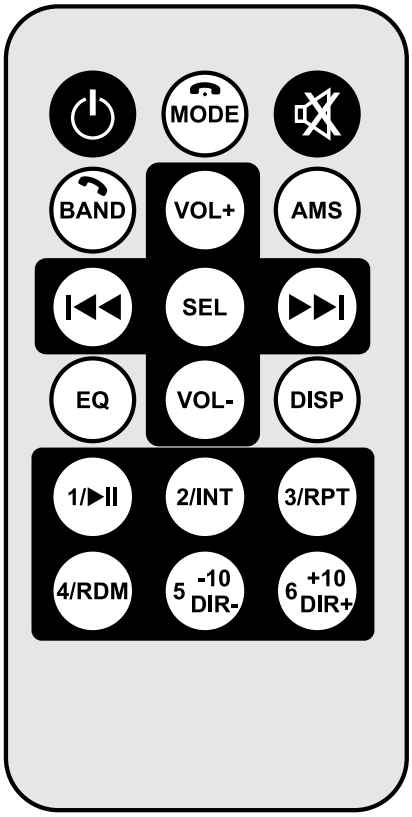

Power Ligar, desligar	Modo (Rádio, USB, SD, Aux, BT) Terminar Chamada	Mudo
Banda (FM1, FM2, FM3) e Atender	Volume +	AMS
Anterior	Selecionar Enter	Próximo
Equalizador	Volume -	Display
Play / Pausa (Memória 1)	Introdução (Memória 2)	Repeat (Memória 3)
Modo Random (Memória 4)	Pular -10 faixas Diretório anterior (Memória 5)	Pular + 10 faixas Próximo diretório (Memória 4)

BLUETOOTH

Recursos Bluetooth e operação

Conectando o Bluetooth: para usar a função HANDS FREE (Viva Voz) do Bluetooth deve fazer primeiro a conexão com o celular.

Métodos de operação:

- Abra o Bluetooth do celular e procure o dispositivo CAR-BT (ou RS-2711BR) e o conecte. O ícone de Bluetooth na tela irá parar de piscar ao mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com êxito, o ícone de Bluetooth na tela continuará piscando.

- **/ BND** - Pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone.
- / **MODE** - Pressione este botão para interromper a chamada.
- Músicas pelo Bluetooth: uma vez conectado com êxito, pressione o botão modo para Bluetooth (BT do visor LCD). Em seguida, o usuário pode reproduzir a música do celular via Bluetooth. O usuário pode usar as teclas de Play / Pause / próximo / anterior / Mute / Repeat para operar a música do Bluetooth.

CONTROLE POR APLICATIVO

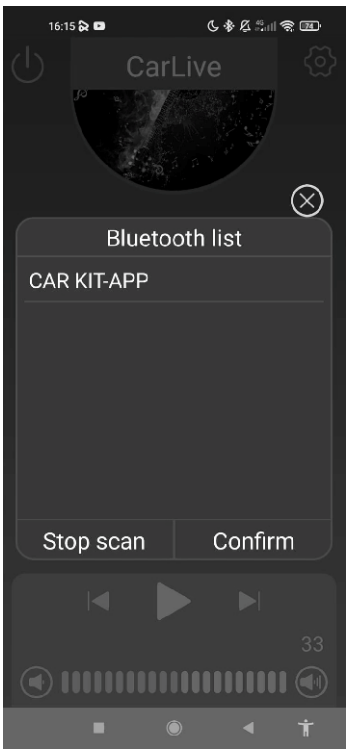

1. Busque o aplicativo CARLIVE na Play Store (Android) ou App Store (IOS)

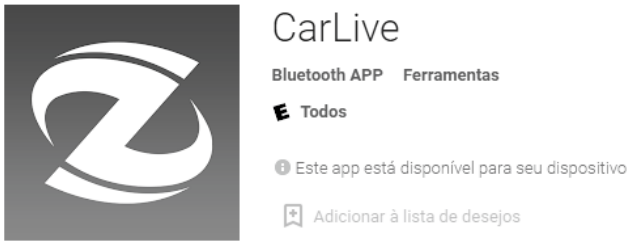

2. Baixe e instale o APP no seu smartphone.

3. Conecte o Bluetooth do seu telefone com o dispositivo de rádio do seu carro.

4. Na tela de seu celular toque no ícone para iniciar o aplicativo de controle

5. Ao abrir o aplicativo escolha o nome CAR KIT-APP para conectar.

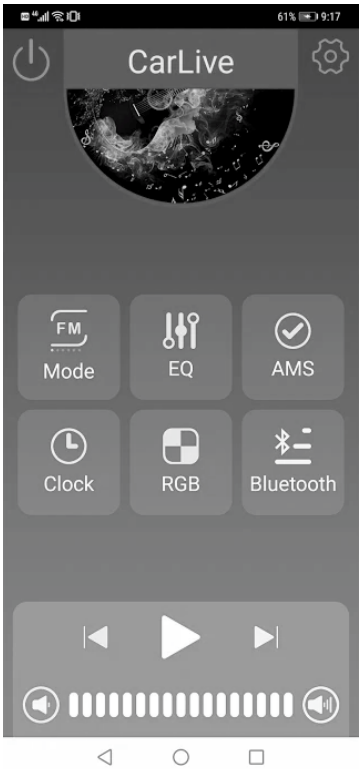

Ligar / Desligar o RS-2711BR Plus

Acessar Configurações

Mode - Para alternar os modos de operação: RADIO, USB, SD, AUX IN, BT
EQ - Para acessar os controles de BAS-TRE- BAL-FAD e equalizador (JAZZ/CLASS/POP)
AMS - Auto Scan da Rádio
CLOCK - Relógio
RGB - Controle de Cores (Não disponível para este modelo)
Bluetooth - Configurações de Bluetooth

▶ Ligar / Desligar o RS-2711BR Plus

▶| Próximo

|◀ Anterior

Ajustar Volume - Deslizar para esquerda/direita para ajustar o volume

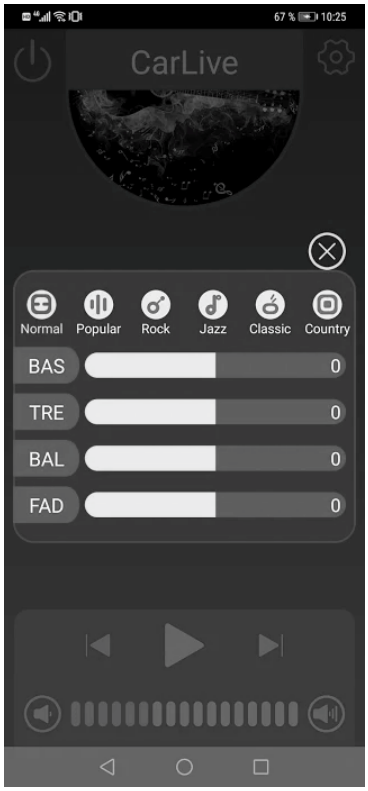

- Voltar ao menu principal do aplicativo
- Equalizador - Escolha um dos modos de equalização automática
- BASS - Deslize para esquerda/direita para ajuste de Grave
- TREBLE - Deslize para esquerda/direita para ajustar de Agudos
- BALANCE - Deslize para esquerda/direita para balanço dos canais
- FADER - Deslizar para esquerda/direita para ajustar de FADER (Balanço de canais frontais e traseiros)

ESPECIFICAÇÕES

Rádio FM

Alcance de freqüência	87.5 ~108 Mhz
Sensibilidade	31 ~ 41
Respostas de freqüência	-1 ~ -9
Separação estéreo	32 dB
Relação S/N	52dB

GERAL

Tensão de alimentação	12V
Consumo de corrente máxima	15A
Potência máxima de saída	4x 55 Watts

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO

SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR

(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR