

- ➔ Voltar ao menu principal do aplicativo
- ➔ Equalizador - Escolha um dos modos de equalização automática
- ➔ BASS - Deslize para esquerda/direita para ajuste de Grave
- ➔ TREBLE - Deslize para esquerda/direita para ajustar de Agudos
- ➔ BALANCE - Deslize para esquerda/direita para balanço dos canais
- ➔ FADER - Deslizar para esquerda/direita para ajustar de FADER (Balanço de canais frontais e traseiros)

## ESPECIFICAÇÕES

### Rádio FM

Alcance de frequência	87.5 ~ 108 Mhz
Sensibilidade	31 ~ 41
Respostas de frequência	-1 ~ -9
Separação estéreo	32 dB
Relação S/N	52dB

### GERAL

Tensão de alimentação	12V
Consumo de corrente máxima	15A
Potência máxima de saída	4x 60 Watts

*Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio*

## DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR




# MANUAL DO USUÁRIO

## AUTO RÁDIO FM RS-2751BR *plus*



PAINEL 7 CORES

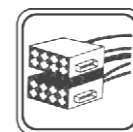

CONECTOR ISO




USB CHARGER



SD / USB



RÁDIO FM

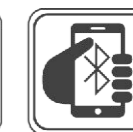

BLUETOOTH



CONTROLE



LCD COLORIDO




**Roadstar**  
POWER OF SOUND





## CONTROLE REMOTO

Atenção: Antes de utilizar o controle remoto, a fita de plástico deve ser retirada na parte inferior do controle remoto. Caso contrário pode não funcionar.

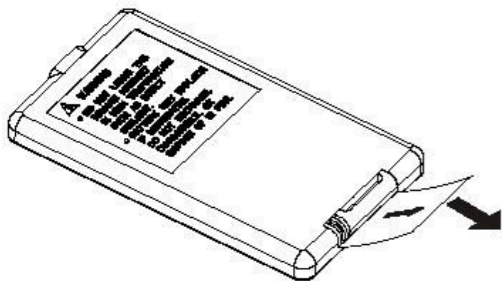

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme mostra o desenho ao lado:

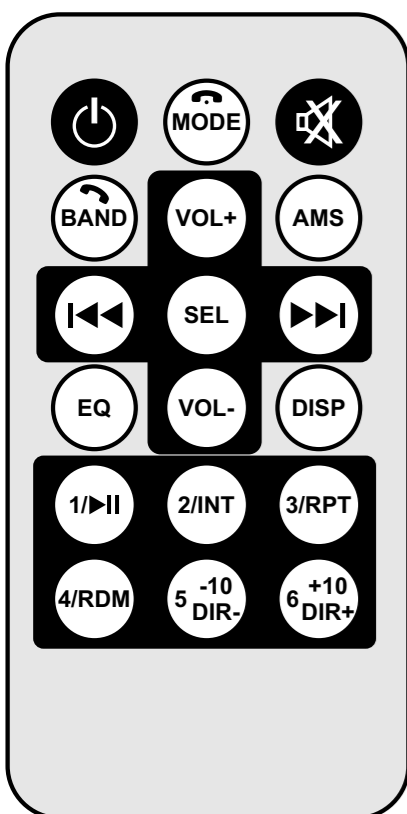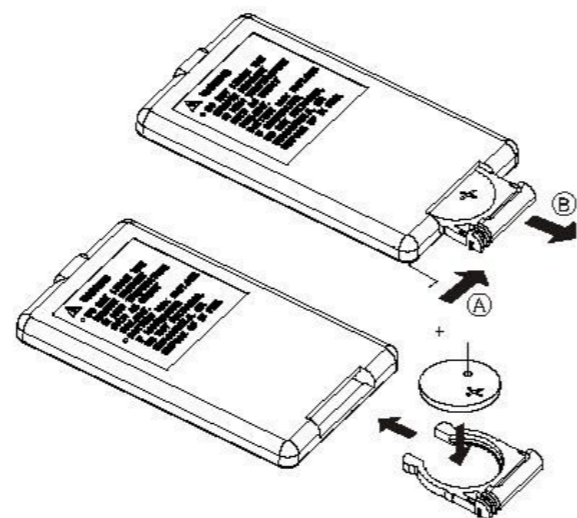

	Power Ligar, desligar		Modo (Rádio, USB, SD, Aux, BT) Terminar Chamada		Mudo
	Banda (FM1, FM2, FM3) e Atender		Volume +		AMS
	Anterior		Selecionar Enter		Próximo
	Equalizador		Volume -		Display
	Play / Pausa (Memória 1)		Introdução (Memória 2)		Repeat (Memória 3)
	Modo Random (Memória 4)		Pular -10 faixas Diretório anterior (Memória 5)		Pular + 10 faixas Próximo diretório (Memória 4)

## BLUETOOTH

Recursos Bluetooth e operação

Conectando o Bluetooth: para usar a função HANDS FREE (Viva Voz) do Bluetooth deve fazer primeiro a conexão com o celular.

Métodos de operação:

- Abra o Bluetooth do celular e procure o dispositivo CAR-BT (ou RS-2751BR) e o conecte. O ícone de Bluetooth na tela irá parar de piscar ao mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com êxito, o ícone de Bluetooth na tela continuará piscando.

## INSTALAÇÃO

- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

### PRECAUÇÕES

- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

### EXEMPLO DE MONTAGEM

Instalação no Painel



**Nota:** Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

## MANUTENÇÃO


- SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL**
- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

## CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-2751BR Plus após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB ou cartão SD, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Receptor de rádio FM
- Função de memória automática para 18 estações de rádio.
- Função de memória automática. Se o fornecimento de energia for cortado, a unidade guarda as configurações, tais como Volume, Sintonia de Rádio FM e assim por diante.
- Display LCD e Botões com iluminação de 7 cores
- Entrada auxiliar frontal
- Função Mudo
- Função relógio
- Leitor de USB e cartão Micro SD (TF) para reprodução de arquivos MP3/WMA.
- Entrada USB para recarregar celular (Charger).
- Pode ser inserido ou retirado a qualquer momento o equipamento do leitor USB ou do leitor de cartão SD, sem a necessidade de cortar a alimentação.
- Leitor de arquivos no formato MP3/WMA com troca de pastas.
- Modos de reprodução: Introdução / Pausa / Repeat / Random e Play
- Controle de Graves, Agudos, Fade e Balanço nos canais
- Modo Equalizador: Classic/Rock/POP
- Controle remoto e controle por aplicativo (CarLive)

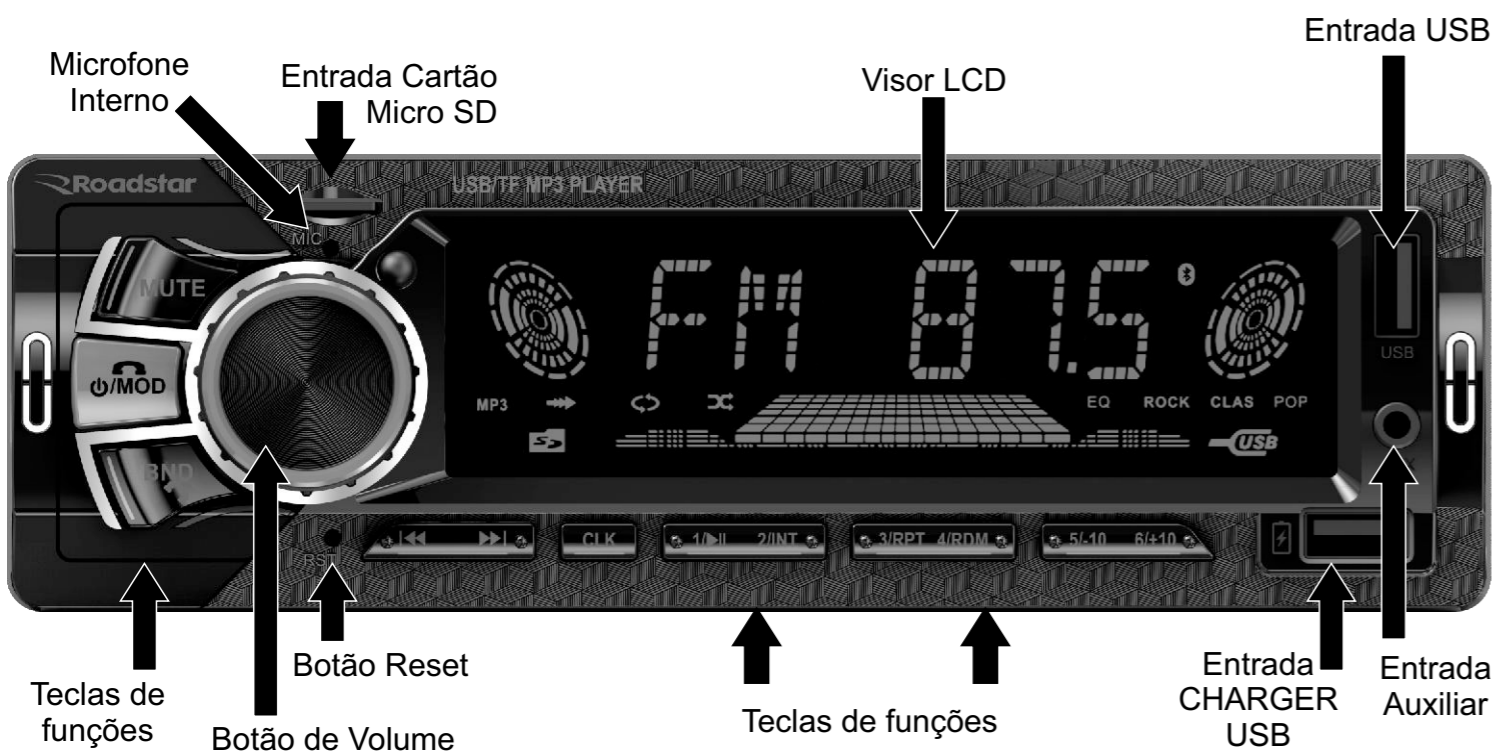

## PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO

- **MODE**: Pressione este botão para ligar o RS-2751BR Plus, Para desligar o RS-2751BR Plus pressione e segure este botão até o aparelho ser desligado. Depois de ligado, este botão é usado para alternar os modos de operação RADIO→USB→SD→AUX IN→BT→COR. No modo Bluetooth este botão para interromper chamadas.
- **BND**: Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Você poderá salvar até 18 estações alternadas entre FM1/FM2/FM3. Em modo Bluetooth, pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone

- **MUTE**: Quando o RS-2751BR plus estiver reproduzindo qualquer tipo de música (Rádio, MP3/WMA ou via Bluetooth) pressione este botão para ativar o modo MUTE (Silenciar o áudio), para voltar ao normal pressione novamente este botão.
- **1/||**: Em modo USB/SD use este botão para pausar a música. Clique novamente para voltar a reproduzir a música. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 1 da memória.
- **2/INT**: Em modo USB/SD, pressione este botão para a função INT(ON), assim o RS-2751BR Plus irá reproduzir os arquivos de MP3/WMA por cerca de 10 segundos, um por um. Pressione novamente este botão para desativar a função INT(OFF). Como padrão o RS-2751BR Plus vem com a função INT em OFF. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 2 da memória.
- **3/RPT**: (Repeat) Em modo USB/SD, pressione este botão para repetir a música (RPT ONE), repetir a pasta (RPT DIR) ou repetir tudo (RPT ALL). Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 3 da memória.
- **4/RDM**: (Random) Em modo USB/SD, pressione este botão reproduzir as músicas aleatoriamente. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 4 da memória.
- **5/-10**: Em modo USB/SD, pressione este botão para voltar 10 músicas. Para trocar de pasta abaixo, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 5 da memória.
- **6/+10**: Em modo USB/SD, pressione este botão para avançar 10 músicas. Para trocar de pasta acima, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 6 da memória.
- **VOLUME** (Botão circular): (Select) Gire no sentido anti horário para diminuir o volume, ou no sentido horário para aumentar o volume. Pressione o botão para selecionar BAS-TRE-BAL-FAD-EQ(JAZZ/CLASS/POP)-LOUD-ST-AUTO(Cor)
  - Controle de graves (BAS)**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAS" (o padrão é BASS = 0)
    2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Grave entre -07 e +07
  - Controle de agudos (TRE)**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "TRE". (Padrão é TREBLE = 0)
    2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Agudo entre -07 e +07
  - Controle de balanço dos canais (BAL) para esquerda/direita**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "BAL" (O padrão é Balanço L = 0)
    2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Balanço dos canais (Direita ou Esquerda)
  - Controle de Fader (FAD) para traseira /frente**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "FAD" (o padrão é FADER = 0)
    2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o balanço dos canais (Dianteiro ou Traseiro).
  - Seleção de EQ**
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "EQ" (o padrão é EQ OFF)
    2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar um dos modos de equalização FLAT /ROCK/ POP/CLASSIC/JAZZ/ EQ OFF.
  - Loud On/Off**

Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exibe "LOUD" (o padrão é LOUD OFF)

Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar para LOUD ON ou LOUD OFF.
  - AUTO** (Cor)
    1. Pressione o botão SEL repetidamente até que o LCD exiba "AUTO" (Padrão de fábrica)
    2. gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para escolher a cor dos botões.