

Roadstar
P O W E R O F S O U N D

RS-3707BR

DOUBLE DIN SD/USB/ RÁDIO FM



Roadstar
P O W E R O F S O U N D



Português



www.roadstar.com.br

Manual de instruções e guia de instalação

Operações básicas

Power/ Mudo

Pressione este botão para ligar a função mudo, pressione-o novamente ou pressione o botão VOL + / VOL- para desativar a função mudo. Pressione e segure este botão para ligar.

Controle de volume

Gire o botão do volume para aumentar o volume e o reverso para diminuir o volume.

SEL / CLK

Pressione repetidamente para escolher **VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE, FADER, HIGH, EQUALIZADOR, LOCAL / DX, ESTÉREO / MONO.**

Nota: Os graves e os agudos não podem ser escolhidos quando o EQ está ativado.

Pressione longamente este botão para entrar no modo relógio. Utilize o botão do volume para definir data e hora.

Pressione rapidamente o botão "SELL (VOL)" para confirmar.

Se você quiser alterar a cor, pressione 'SEL' para confirmar quando for exibido 'AUTO'.

Modo

Pressiona este botão para alterar entre o modo de RADIO / USB / SD / AUX.

No modo bluetooth utilize o botão para atender ligações.

BAND / APS

No modo de rádio, pressione rapidamente este botão para selecionar o ciclo de banda como mostrado> FM1> FM2> FM 3.

Pressione longamente este botão para iniciar a busca automática por estações. Em seguida as estações serão armazenadas de M1 a M6, pressione os botões para ouvir a estação.



1. No modo de rádio:

Pressione longamente para procurar por uma estação de cada vez. Pressione rapidamente para mudar para a próxima estação.

2. No modo USB / SD:

Pressione para voltar uma música.

Operações básicas



1. No o modo de rádio:

Pressione longamente para procurar por uma estação de cada vez. Pressione rapidamente para mudar para a próxima estação..

2. No modo USB / SD:

Pressione para ir para a próxima música.

Pause Play / Número 1

No modo USB / SD, pressione-o para pausar a reprodução, pressione-o novamente para retomar a reprodução.

No modo de rádio, pressione para selecionar o número da estação predefinida 1.

Botão Procurar / Número 2

No modo USB / SD, pressione este botão pode abrir a função de navegação de todas as músicas por 10 segundos.

No modo de rádio, pressione para selecionar a estação pré-programada número 2.

Botão Repetir / Número 3

No modo USB / SD, pressione este botão para repetir a função de uma música. No modo de rádio, pressione para selecionar a estação pré-programada número 3.

Botão de reprodução aleatória / número 4

No modo USB / SD, pressione este botão para a função de reprodução aleatória. No modo de rádio, pressione para selecionar a estação pré-programada número 4.


Botão -10 / Botão numérico 5

No modo USB / SD, pressione e segure este botão para menos a função de pasta, pressione este botão para retornar 10 músicas. No modo de rádio, pressione para selecionar a estação pré-programada número 5.

Botão +10 / Número 6

No modo USB / SD, pressione e segure este botão para mais função de pasta, pressione este botão para pular 10 músicas. No modo de rádio, pressione para selecionar a estação pré-programada número 6 .

Diagrama de conexão

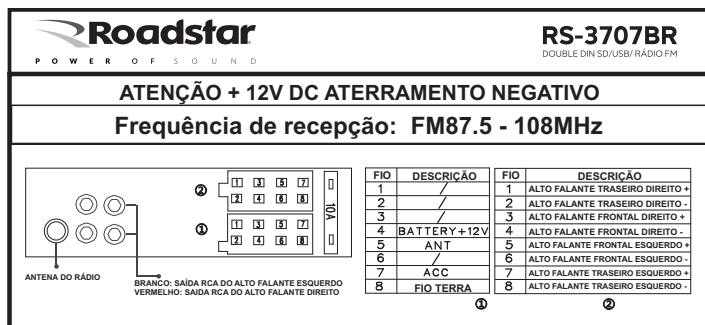

Parâmetros do sistema

Tensão de funcionamento:	DC 10.6 - 15V
Corrente de trabalho:	MAX10A
Corrente Menor:	<30 mA
Temperatura de trabalho:	-20°C + 60°C
Temperatura de armazenamento:	-20°C + 60°C

Parâmetro de Áudio

Som não balanceado	≤ 2dB
Separação de canais	≥56dB
Resposta de frequência	20Hz-20KHz (±3dB)

Parâmetro do amplificador


Teste de tensão	14.4 V
Potência RMS:	50WRMS x 4 canais
Impedância Alto-falante	4-8Ω

Rádio

Parâmetro de Rádio

Faixa de Frequência:	FM: 87,5 Mhz - 108 MHz
Número de Armazenamento:	FM: 12 estações de rádio
Método de pesquisa:	Manual / auto

CONTROLE REMOTO

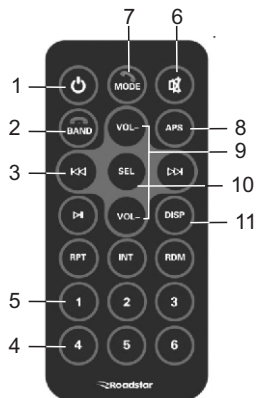

1. Power ligar/desligar
2. Botão de Banda / Finalizar chamada
3. Avanço rápido / Retroceder rapidamente
4. Botão EQ
5. Botões numéricos
6. Botão mudo
7. Botão de modo / Atender ligação
8. Botão APS
9. Ajuste de volume
10. Botão Sel
11. Botão Display

Funcionamento do Bluetooth

1. Ative o Bluetooth no seu dispositivo.
2. Procure dispositivos disponíveis.
3. "3707BR" ou semelhante será exibido. Selecione "3707BR".
4. Digite o código: 0000
5. Uma vez emparelhado, você pode receber chamadas e reproduzir música via Bluetooth.

Operação de exibição multicolor:

Pressione brevemente o botão "SEL" para selecionar a tela multicolor até exibir "AUTO" e depois gire o botão "VOL" para selecionar a cor que preferir. Em seguida, pressione o botão "SEL" para confirmar. A cor padrão da unidade sel é "AUTO"

Nota: Não exponha o aparelho celular ao calor extremo. Coloque o plug no lugar de fácil acesso a ele sempre.

Capacidade de leitura do cartão USB / SD: 32G

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
A unidade não liga (sem energia)	O fio amarelo não está conectado ou a voltagem está incorreta	Confira as conexões e a voltagem correta (11 - 14,4VDC)
	O fio vermelho não está conectado ou a voltagem está incorreta	
	O fio preto não está conectado	Verifique a conexão do fio terra
	O fusível está queimado	Troque o fusível
A unidade está ligada (sem som)	Fios dos alto falantes podem estar desconectados	Verifique as conexões dos fios dos alto falantes
	Um fio ou mais dos alto falantes pode estar em contato com o chassi do carro	Verifique as conexões e isole os fios do chassi
O fusível da unidade está queimando	O fio amarelo ou vermelho estão encostando no chassi	Isole os fios
	O fio dos alto falantes estão encostando no chassi	Isole os fios
	Fusível de amperagem incorreta	Utilize um fusível de amperagem correta
Salto excessivo	A unidade não está montada corretamente ou o encaixe está solto	Confira a montagem e a fixação do suporte