MANUAL DE OPERAÇÕES



REPRODUTOR MULTIMÍDIA AUTOMOTIVO COM RECEPTOR DE RÁDIO, BLUETOOTH, TV E ESPELHAMENTO DE CELULAR.

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES


Obrigado por usar o reprodutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.

Esta unidade pode reproduzir os seguintes arquivos de mídia RMVB / MPEG 4 / DivX / AVI /1080P/ MP3 / WMA / JPEG.

INSTALAÇÃO

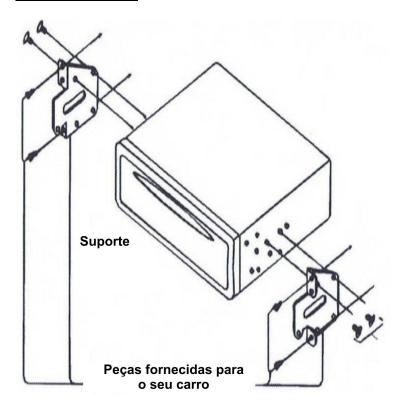

Notas:

A instalação deve ser feita apenas por profissionais.

A instalação varia de acordo com o tipo de carro e peças fornecidas

Guarde as peças pequenas em locais não acessíveis a crianças.


Instale apenas com os parafusos que acompanham o produto.


Observação:

Molduras ou suportes específicos para alguns modelos de carros devem ser adquiridas separadamente.

LIGAÇÃO DOS CABOS

PARTE TRASEIRA DA UNIDADE

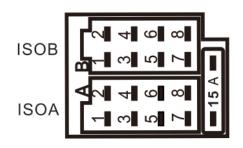

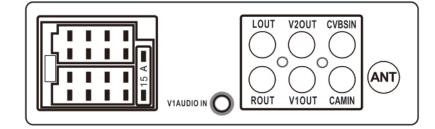

Observações:

Devido à lei de alguns países, a reprodução de vídeo não é permitida durante a condução. Para permitir a reprodução do vídeo durante a condução, o fio marrom (freio) deve ser conectado ao aterramento (B-) da bateria do carro

Parte		Posição	Cor	Conexão
Soquete de	FORÇA	A1	Rosa	Câmera traseira
Conexão	_	A2	Marrom	Freio de Mão
	Fiação	A3	Amarelo	Backup de memória (B+)
	do	A4	Marrom/Branco	Comando de Volante
	soquete	A5	Laranja	ILL - Detecção de farol / Iluminação de fundo
	ISO A			(Conecte ao controle liga/desliga do farol do
				carro)
		A6	Azul	Remote
		A7	Preto	Terra (B-) GND
		A8	Vermelho	Chave de ignição (ACC)
	AUDIO	B1	Roxo/Preto	Alto falante traseiro direito (-)
		B2	Roxo	Alto falante traseiro direito (+)
	Fiação	B3	Cinza/Preto	Alto falante frontal direito (-)
	do	B4	Cinza	Alto falante frontal direito (+)
	soquete	B5	Branco/Preto	Alto falante frontal esquerdo (-)
	ISO B	B6	Branco	Alto falante frontal esquerdo (+)
		B7	Verde/Preto	Alto falante traseiro esquerdo (-)
		B8	Verde	Alto falante traseiro esquerdo (+)
Conector de saída de		L-OUT	Branco	Saída de áudio esquerdo
áudio (RCA)		R-OUT	Vermelho	Saída de áudio direito
Conector de saída de		V-OUT1	Amarelo	Saída de vídeo 1
video (RCA)		V-OUT2	Amarelo	Saída de vídeo 2
Conector de entrada de		CVBSIN	Amarelo	Entrada auxiliar de vídeo
video (RCA)		CAMIN	Amarelo	Entrada de câmera de ré
Conector de Antena		ANT		Entrada da antena de FM
Conector auxiliar de		V1	AUDIO IN	Entrada de Microfone
áudio (P2)				

BOTÕES DE OPERAÇÕES

Símbolo / Função	Operações e controles	
1. TF	Insira o cartão micro SD neste SLOT para reprodução de arquivos digitais.	
2. MIC	Para recepção de voz no modo Bluetooth	
3. RST	Pressione com um objeto em forma de alfinete, ou alguma ponta fina, para redefinir a unidade para a sua configuração inicial de fábrica.	
4. ■■+	Aumentar o volume	
5. U	Pressione para ligar o multimídia. Pressione e mantenha pressionado para desligar a multimídia. Quando ligada a multimidia, pressione este botão para silenciar o áudio (MUTE). Pressione novamente para voltar o som normal.	
6. 	Diminuir o volume	
7. USB	Entrada USB para dispositivos USB, como o Pen Drive, também é através desta entrada que é conectado o celular para fazer o espelhamento.	
8.AUX	Entrada de áudio auxiliar (P2).	
9. IR	Receptor IR para o controle remoto	

Observação

Os símbolos / funções / operações e controles mencionados acima mostram as operações para várias versões de multimídia e podem não estar disponíveis para controle nesta unidade. As imagens e os símbolos acima podem ser diferentes desta unidade. Os recursos e funções se referem as aplicações da unidade principal. É altamente recomendável que o usuário use o controle de toque na tela para as operações.

CONTROLE REMOTO - OPERAÇÃO GERAL



SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Consulte a parte de trás do controle remoto para obter detalhes sobre como substituir a bateria. Substitua a bateria apenas por uma do mesmo tipo ou equivalente.

Nota: Se o controle remoto não for usado por um longo período, remova a bateria do compartimento da bateria.

- 1. **O**: Pressione este botão para LIGAR/DESLIGAR (ON/OFF)
- 2. **MENU:** Pressione este botão para entrar no menu principal.
- 3. MODE: Pressione este botão para mudar os modos de operação.
- 4. **MUTE:** Pressione este botão para silenciar o áudio (MUTE). Pressione novamente para voltar o som normal.
- 5. ◄ Em modo USB/SD, pressione uma vez para voltar ao arquivo anterior, pressione e mantenha pressionado para recuar a música/video (FAST-REVERSE). Em modo FM, pressione uma vez para fazer a varredura semiautomática para trás, pressione e mantenha pressionado para varredura manual para trás.
- 6. ►►I: Em modo USB/SD, pressione uma vez para avançar ao próximo arquivo, pressione e mantenha pressionado para avançar a música/video (FAST-FORWARD). Em modo FM, pressione uma vez para fazer a varredura semiautomática para frente, pressione e mantenha pressionado para varredura manual para frente.
- 7. **▲**/**▼**/**▶**/**◀**:Pasta / Lista de Reprodução

Durante a exibição de pasta / lista de reprodução no modo de reprodução de mídia, pressione repetidamente para selecionar a faixa a ser reproduzida. Uma vez selecionado, pressione ENT para confirmar. No modo de exibição de fotos, pressione para girar a posição da foto ou mostrar a imagem espelhada esquerda-direita ou cima para baixo

- 8. Em modo BLUETOOTH, pressione este botão para encerrar a ligação.
- 9. : Em modo BLUETOOTH, pressione este botão para atender as ligações.
- 10. **VOL-:** Diminuir o volume
- 11. **VOL+:** Aumentar o volume.
- 12. **SEL:** Pressione para ajustar Graves/Agudos/Balanço de canais e FADER. Use os botões VOL(-/+) para ajustar o efeito
- 13. ► Ao reproduzir um arquivo da unidade USB ou do cartão micro SD, pressione este botão


para pausar a reprodução ou pressione novamente para voltar a reprodução do arquivo. Pressione e mantenha pressionado para entrar na lista de reprodução.

- **14. USB/SD:** Pressione este botão para mudar a lista de reprodução entre USB e o cartão Micro SD.
- **15. Band/AMS:** Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Pressione e mantenha pressionado este botão para executar o AUTO-SCAN (procura automática de estações).
- 16. **Botões 1-6:** Em modo FM, pressione um dos botões (1 a 6) para acessar a estação armazenada na posição correspondente (memória). Se você quiser gravar a estação atual de FM, pressione e mantenha pressionado um dos botões de memória (1 a 6). Em modo USB, pressione primeiro o botão **AMS**, e depois use os botões de números (0 a 9) para selecionar o número do arquivo de música na pasta a ser executado.

TELA - OPERAÇÃO DO MENU PRINCIPAL



Quando este ícone aparecer na tela, em qualquer uma das operações, toque para ir ao **MENU PRINCIPAL** e ter acesso a várias operações e configurações.

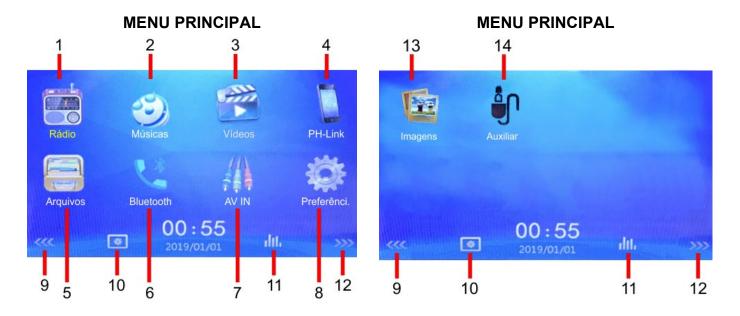

No **MENU**, toque no ícone do modo desejado na tela e a unidade entrará no modo selecionado para operação. Se nenhuma seleção for feita, a unidade retornará ao modo de operação anterior.

- 1. Toque para iniciar o rádio FM
- 2. Toque para reprodução de músicas. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
- 3. Toque para reprodução de vídeos. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
- 4. Toque para iniciar o espelhamento do telefone (quando o celular estiver conectado a unidade pelo cabo USB)
- 5. Toque para seleção de pastas. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
- 6. Toque para iniciar o Bluetooth (quando o celular estiver conectado).
- 7. Toque para a entrada AV (quando tiver algum equipamento conectado a entrada AV)
- 8. Toque para ir ao menu de preferências (configurações)
- 9. Toque para ir ao menu da esquerda
- Toque para mudar a intensidade de iluminação da tela. Os seguintes modos de brilho predefinidos podem ser selecionados.




Neste modo, o brilho da tela é definido pelo usuário (configuração do usuário). Consulte a CONFIGURAÇÃO DA LUZ DE FUNDO DA ILUMINAÇÃO em NA TELA - OPERAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO para obter detalhes.

- 11. Toque para entrar nas regulagens de áudio e equalizador.
- 12. Toque para ir ao menu da direita
- 13. Toque para reprodução de fotos. (quando o dispositivo USB/SD estiver conectado)
- 14. Toque para a entrada auxiliar (quando tiver algum equipamento conectado a entrada auxiliar)

TELA - OPERAÇÕES DE RÁDIO


No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para o **MENU DE RÁDIO** para operações de rádio.

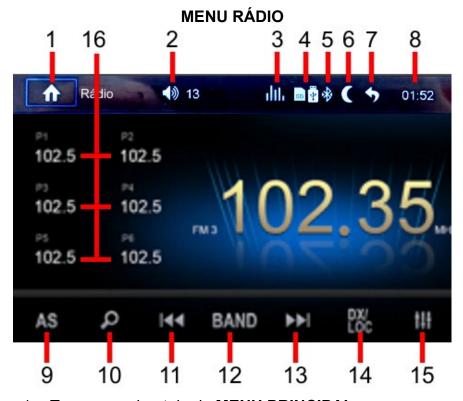

- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para
- 7. Toque para
- 8. Relógio
- 9. Toque para fazer procura automática de estações
- 10. Toque para reproduzir por 10 segundos cada estação gravada na memória (P1 a P6), toque novamente para voltar a transmissão normal.
- 11. Toque para procurar estações abaixo manualmente
- 12. Toque repetidamente para selecionar banda de rádio de transmissão (FM1/FM2/FM3)
- 13. Toque para procurar estações acima manualmente
- 14. Toque na configuração DX para recepção de estações de sinal fortes e um ambiente distante da recepção de estações fracas de rádio FM. Quando a configuração local (LOC) for selecionada, o LOC será exibido na tela.

- 15. Toque para entrar nas regulagens de áudio e equalizador
- 16. Toque na estação preset desejada (P1-P6) para iniciar a transmissão da estação selecionada. Toque e mantenha pressionado a estação preset escolhida por alguns segundos para armazenar a frequência de rádio atual para a posição de preset escolhida.

TELA – CONTROLE DE AUDIO

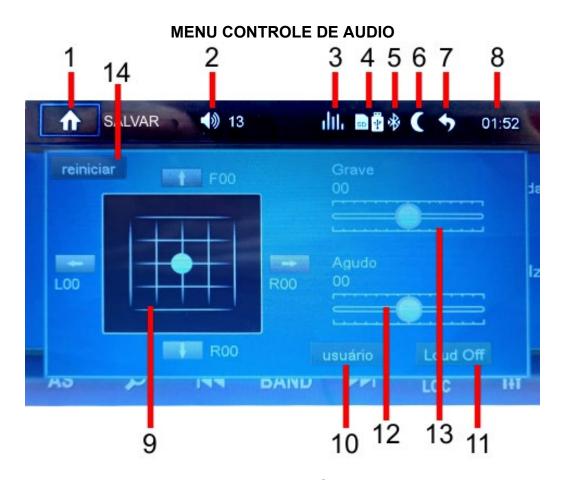


- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para
- 7. Toque para
- 8. Relógio
- 9. Toque, segure e deslize para definir o nível de saída no alto-falante esquerdo / direito / dianteiro / traseiro.
- 10. Toque para escolher uma das opções de pré equalização: Usuário, Clássico, Rock ou Pop
- 11. Toque, segure e deslize para ajustar o nível de saída dos Tom altos (agudos ou Treble)
- 12. Toque, segure e deslize para ajustar o nível de saída dos Baixos (graves ou Bass)
- 13. Toque para ligar ou desativar o Loudness
- 14. Toque para voltar para o padrão de fábrica

TELA - OPERAÇÕES DE MÚSICA

No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para o **MENU DE MÚSICA** para operações de música.

MENU DE MÚSICA

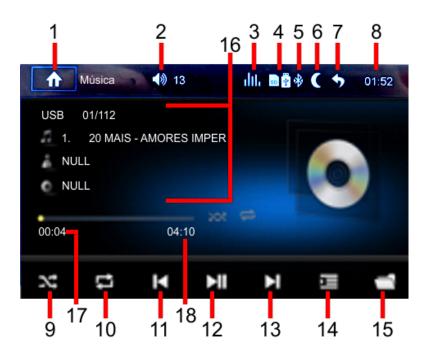

- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela
- 7. Toque para voltar a função anterior
- 8. Relógio
- 9. Toque para ligar ou desativar a reprodução aleatória do dispositivo de entrada
- 10. Toque para selecionar o modo de repetição (repetir música ou toda a pasta)
- 11. Toque para mudar para a faixa anterior de reprodução.
- 12. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução
- 13. Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução.
- 14. Toque para ir a PLAYLIST / LISTA DE REPRODUÇÃO
- 15. Toque para seleção de pastas
- Informações da faixa atual (SD/USB, posição da música, nome da faixa, nome do artista e nome do álbum)
- 17. Tempo de reprodução da faixa
- 18. Tempo total da faixa

TELA - OPERAÇÕES DE VÍDEO

No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para o **MENU DE VÍDEO** para operações de vídeo.

- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela
- 7. Toque para voltar a função anterior
- 8. Relógio
- 9. Toque para voltar a PLAYLIST / LISTA DE REPRODUÇÃO
- 10. Toque para mudar para a faixa anterior de reprodução. Toque e segure brevemente para ativar vários modos de visualização rápida para trás
- 11. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução
- 12. Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução. Toque e segure brevemente para ativar vários modos de visualização rápida para frente
- 13. Toque para selecionar o modo de repetição (repetir vídeo ou toda a pasta)
- 14. Toque para ir a PLAYLIST / LISTA DE REPRODUÇÃO
- 15. Toque para ajuste de tamanho de tela ou tamanho de vídeo
- 16. Saída CVBS: Toque para que o video seja exibido na(s) tela(s) auxiliar(es), toque novamente para voltar a exibição na tela principal. (Nota: O video voltará no começo)

TELA - OPERAÇÃO DE ESPELHAMENTO DO CELULAR

No **MENU PRINCIPAL**, toque na tela para iniciar a ligação do celular A UNIDADE (ESPELHAMENTO). (Nota: O celular deve estar conectado à USB frontal da unidade)

Para dispositivos IOS (telefones Apple do iPhone 5 até iPhone 12), a operação de ligação do celular começará automaticamente depois que o cabo USB for conectado. As informações de espelhamento aparecerão na tela e o usuário precisa clicar em CONFIAR na tela do celular. Nota: Após conexão de espelhamento, o usuário não pode controlar o celular pela tala da unidade principal.

Para dispositivos Android, quando o telefone for conectado pela primeira vez, irá aparecer o MENU DE CONFIGURAÇÃO.

MENU DE CONFIGURAÇÃO **MENU DE FALHA DE** MENU DEPURAÇÃO USB CONEXÃO 00:03 [™]୬ 🛪 💍 ங் 🛪 🗁 **≅™** ★ □ 命 **Connect Phone Connect Fail** ① Open USB debugging 1 Settings ① Change your USB line ② Connect USB line ② Developer options ② Reboot your phone ③ USB debugging 3 Check phone compatibility list

- 1. Escaneie o código QR usando a câmera do telefone android conectado. Faça o download do aplicativo "AUTOLINK" pela Google Play Store ou Amazon e siga as instruções para instalação em seu dispositivo, assim que o link do "AUTOLINK" aparecer na tela de seu celular a operação de espelhamento do celular poderá ser iniciada e controlada tocando na tela do aparelho.
- 2. Toque para se conectar com o celular.
- 3. Toque para mudar para **MENU DEPURAÇÃO USB** e siga as informações para ter depuração USB no celular antes de se conectar novamente.
- 4. Toque para retornar ao MENU DE CONFIGURAÇÃO.
- 5. Toque para sair da operação de espelhamento do celular e mude para o modo de operação anterior.
- 6. Toque para ir para o **MENU PRINCIPAL**.
- 7. Toque para mudar para o modo Bluetooth (quando o celular estiver conectado).
- 8. Toque para configurações rápidas de áudio e vídeo.
- 9. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela.

Importante: Espelhamento em telefones celulares com dispositivos Android:


- 1. Esta unidade principal suporta o telefone Android acima da versão 6.0 com função de espelhamento através do USB.
- 2. O cabo USB deve ser usado para conectar o telefone ao slot USB frontal da unidade principal.
- Caso a conexão tenha falhado, o MENU DE FALHA DE CONEXÃO aparecerá na tela.
 Consulte seus detalhes e no MENU DEPURAÇÃO USB siga as etapas para as configurações do telefone (depuração USB).

- 4. A configuração do telefone pode variar de acordo com o modelo de cada aparelho. Consulte o método de operação do telefone para obter os detalhes (geralmente no modo de configuração →opções →de depuração USB do desenvolvedor).
- **5.** Dependendo do smartphone conectado, a operação e a configuração podem ser variadas.

TELA – ARQUIVOS

No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para o **MENU DE ARQUIVOS** para operações de navegação das pastas.



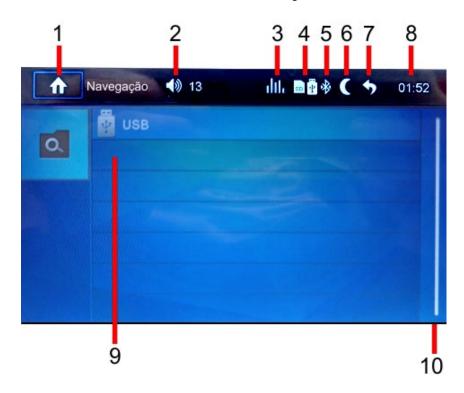

- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela
- 7. Toque para voltar a função anterior
- 8. Relógio
- 9. Lista dos arquivos de reprodução
- 10. Barra de rolagem para cima ou para baixo

TELA - OPERAÇÕES DE BLUETOOTH


No **MENU PRINCIPAL**, toque na tela para mudar para a operação Bluetooth.

Durante a operação da unidade, toque na tela para mudar para a operação Bluetooth.

CONECTANDO COM O CELULAR

Para vincular a conexão Bluetooth com o celular, pegue o telefone e siga os passos:

- Acionar o Bluetooth do celular
- Começar a pesquisar novo dispositivo
- Após pesquisa de novo dispositivo escolha o nome da unidade (CAR-BT ou similar) e confirme
- Em caso de necessidade, insira código padrão "0000" no celular
- Ao mesmo tempo, o menu de dispositivos Bluetooth e ícone BT aparecerá na tela
- Conexão bem-sucedida e você pode começar a usar a função Bluetooth

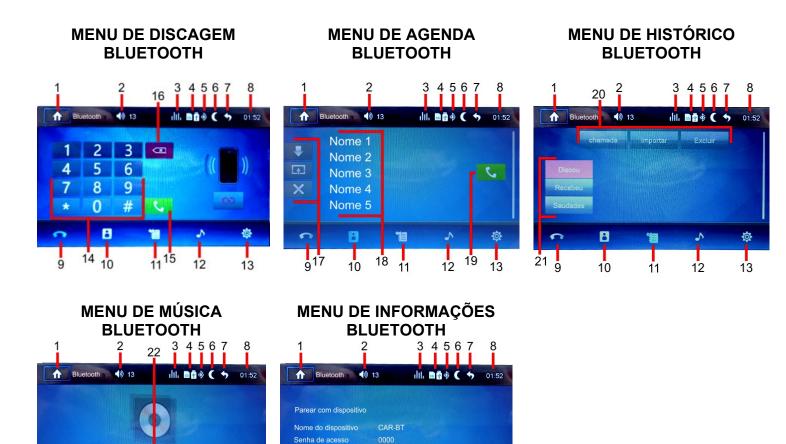


- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela
- 7. Toque para voltar a função anterior
- 8. Relógio
- 9. Toque para ir ao **MENU DE DICAGEM BLUETOOTH** para discar o telefone.
- 10. Toque para ir ao **MENU DE AGENDA BLUETOOTH** para discar o telefone.
- 11. Toque para ir ao **MENU DE HISTÓRICO BLUETOOTH** para discar o telefone.
- 12. Toque para ir ao **MENU DE MÚSICA BLUETOOTH** para transmissão de reprodução de música a partir do celular conectado.
- 13. Toque para ir ao MENU DE INFORMAÇÕES BLUETOOTH para discar o telefone.

- 14. Toque para inserir o número de telefone para discar para fora.
- 15. Toque para discar para o número digitado de telefone ou rediscar para o último número quando não há entrada de número de telefone.
- 16. Toque para apagar a entrada de dígito.
- 17. Lista de nomes da agenda
- 18. Toque em uma das funções para baixar contato, gravar contato ou apagar contato da agenda
- 19. Toque para discar para o número do contato selecionado na lista de contatos.
- 20. Toque para aparecer a lista de chamadas, importar o histórico de chamadas do telefone ou excluir uma chamada do histórico
- 21. Toque para mostrar no histórico das chamadas recebidas, discadas ou perdidas
- 22. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução da música do Bluetooth
- 23. Toque para mudar para a faixa anterior de reprodução do Bluetooth
- 24. Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução do Bluetooth
- 25. Informações do dispositivo Bluetooth.

TELA - AV IN

No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para o **AV IN** para operações de entrada de vídeo. (Quando estiver conectado algum aparelho na entrada AV IN)

AV IN

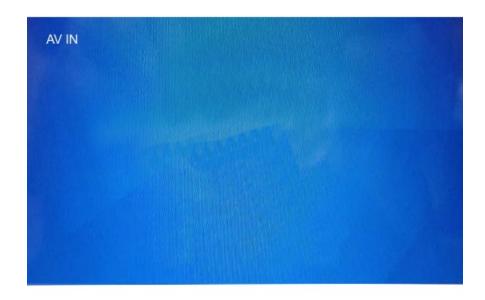

TELA - PREFERÊNCIAS

No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para **PREFERÊNCIAS**, para operações de configurações da multimídia.

MENU PREFERÊNCIAS

MENU PREFERÊNCIAS GERAL

MENU PREFERÊNCIAS GERAL








MENU PREFERÊNCIAS GERAL



- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).
- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela
- 7. Toque para voltar a função anterior
- 8. Relógio
- 9. Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS GERAL
- 10. Toque para ir ao **MENU DE PREFERÊNCIAS TEMPO**
- 11. Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS IDIOMA
- 12. Toque para ir ao **MENU DE PREFERÊNCIAS PAPEL DE PAREDE**
- 13. Toque para ir ao MENU DE PREFERÊNCIAS VOLANTE
- 14. Barra de rolagem das opções. Toque, segura e arraste para cima ou para baixo para ver outras funções.
- 15. Toque para ajustar a frequência de rádio de acordo com o país escolhido.
- 16. Toque para configurar o tipo de saída de vídeo PAL ou NTSC
- 17. Toque para ativar/desativar a visualização de vídeos com o carro em movimento. ON desabilita a visualização de vídeo quando o carro estiver em movimento (freio de mão abaixado) e OFF habilita a visualização de vídeo quando o carro estiver em movimento (freio de mão abaixado). **Obs.: Por padrão vem em off devido à lei de alguns países,**

onde a reprodução de vídeo não é permitida durante a condução

- 18. Toque para selecionar a cor desejada de iluminação (Azul, Azul Claro, Branco, Amarelo, Vermelho, Roxo, Verde ou no modo automático)
- 19. Toque para atualização SW (MP5 ou MCU)
- 20. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO) (MENU CONTROLE DE AUDIO)
- 21. Toque para definir o brilho da tela. Obs: A iluminação da luz de fundo é sincronizada com o liga/desliga da lâmpada do carro. O fio laranja deve ser conectado à lâmpada de carro
- 22. Toque para escolher o logo de inicialização da multimídia. (MENU LOGOTIPO)
- 23. Toque para escolher o VCOM
- 24. Toque para ver informações do sistema
- 25. Toque para restaurar o sistema para o padrão de fábrica.

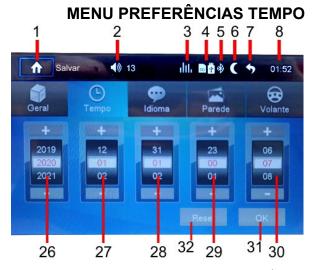

- 26. Toque para ajustar o ano (Use + para aumentar o ano e para diminuir o ano)
- 27. Toque para ajustar o mês (Use + para aumentar o mês e para diminuir o mês)
- 28. Toque para ajustar o dia (Use + para aumentar o dia e para diminuir o dia)
- 29. Toque para ajustar as horas (Use + para aumentar as horas e para diminuir as horas)
- 30. Toque para ajustar os minutos (Use + para aumentar os minutos e para diminuir os minutos)
- 31. Toque para confirmar
- 32. Toque para voltar aos padrões de fábrica



33. Toque no idioma para definir o idioma da multimídia


MENU PREFERÊNCIAS PAPEL DE PAREDE



34. Toque no tema que mais lhe agrade para definir o papel de parede (tela de fundo)




- 35. Toque na tecla a ser definida e em seguida pressione e segure o respectivo controle do volante do carro. A unidade começa a aprender e, uma vez concluída, o indicador aparece na tela, siga os passos novamente para definir todos os outros controles
- 36 Toque na tecla após todos os comandos desejados já estiverem configurados para gravar a configuração.
- 37 Toque na Tecla para cancelar a configuração

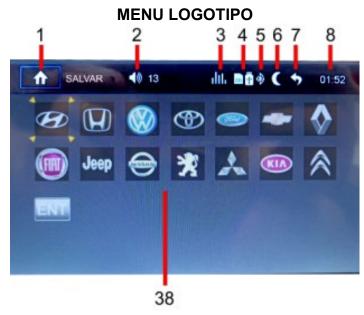

38. Toque no logotipo com a marca do veículo para definir o logo de inicialização da multimidia.

TELA - IMAGENS

No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para o **MENU IMAGENS** para operações de navegação das pastas de imagens.

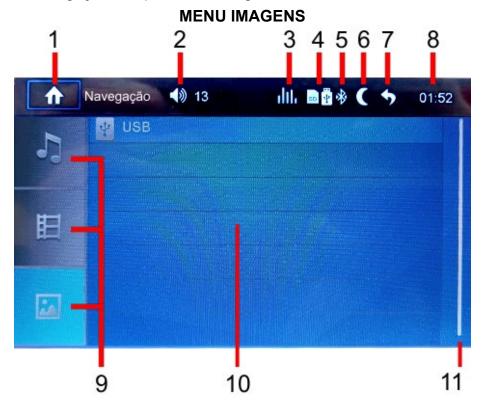

- 1. Toque para ir a tela do MENU PRINCIPAL
- 2. Toque para controle de volume
- 3. Toque para entrar nas regulagens de equalizador (MENU CONTROLE DE AUDIO).

- 4. Indicativo se está conectado algum equipamento USB/SD (Quando estiver conectado este símbolo fica amarelo)
- 5. Toque para ativar ou desativar o Bluetooth
- 6. Toque para desligar a tela. Quando a tela for desligada, toque em qualquer parte da tela para ligar a tela
- 7. Toque para voltar a função anterior
- 8. Relógio
- 9. Escolher o tipo de mídia (Áudio, Vídeo ou Foto)
- 10. Lista dos arquivos de reprodução
- 11. Barra de rolagem para cima ou para baixo

TELA – AUXILIAR IN

No **MENU PRINCIPAL**, toque para mudar a tela para o **AUXILIAR IN** para operações de entrada auxiliar. (Quando estiver conectado algum aparelho na entrada AUX IN)

AUX IN



ESPECIFICAÇÕES

Geral

Tensão de alimentação: 12 DC Volts, terra negativo

Impedância de saída: 4 Ohms

Potência: 50 watts x 4 (RMS)

Controle – Bass (em 100 Hz) +/- 8 dB

Treble (em 10 KHz) +/- 8 dB

FM TUNER

Alcance de frequência 76 – 108 MHz

Relação S/N 60 dB Separação Estéreo (em 1 KHz) 30 dB

VIDEO

Sistema de video NTSC

Nível de saída de vídeo: 1.0Vp-p 75 Ohms

Resolução horizontal: 500

BLUETOOTH

Tipo de comunicação: V4.0 Máximo alcance: 5 metros

ÁUDIO

Nível máximo de saída: 2 Vrms (+/-3 dB) Resposta de frequência: 20 Hz to 20 KHz

RelaçãoS/N: 85 dB Separação de canais: 80 dB

Nota: Especificação e design; funções e características; iluminação da unidade; segmento de cor e display estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Fotos e desenhos presentes no manual de operação são meramente ilustrativas. Algumas operações podem variar de acordo com o modelo descrito no manual de operações.

INSTALAÇÃO

Remova a unidade cuidadosamente da Caixa, preservando a Caixa, para garantia da unidade e serviços

PRECAUÇÕES

Evite instalar a unidade onde ela possa estar sujeita a altas temperaturas, da luz direta do sol ou do ar quente do aquecedor, ou onde está sujeita a poeira, sujeira ou vibração.excessiva.

Use somente as peças de montagem fornecido para uma instalação segura e protegida.

* Escolha o local de montagem com cuidado, para que a unidade não interfira na condução do condutor do veículo.

AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM

Ajuste o ângulo de montagem conforme desejado.

Instruções de montagem:

- 1. Remova os parafusos
- 2. Retire o painel do carro e o suporte de montagem

- 3. Verifique o tamanho da entrada do painel para atender ao tamanho da tela, o alinhamento e os orifícios de entrada dos parafusos nas placas esquerda e direita
- 4. Insira a unidade no suporte
- 5. Coloque os parafusos

Nota: Mantenha a chave de liberação no lugar seguro, pois você pode precisar dela no futuro para remover a unidade.

PROBLEMAS, CAUSAS & SOLUÇÕES

Não Liga

- Verifique e certifique-se de que os fios de conexão estão conectados corretamente
- Verifique se o fusível não está queimado. Substitua pelo fusível de valor adequado, se necessário.

Sem som

- Verifique e certifique-se de que os fios do alto-falante estão conectados corretamente.

Sem imagem

- Verifique se o fio de vídeo está conectado ao dispositivo de vídeo.

Unidade travada

- Pressione o botão RESET para redefinir a unidade ao estágio padrão.

Nenhuma função ao pressionar os botões ou a tela TFT

- Pressione o botão RESET para redefinir a unidade ao estágio padrão.

Não recebe o sinal de radio em estéreo.

- Sintonize a frequência de rádio com precisão.
- O sinal de transmissão é muito fraco, defina o modo para MONO.

O controle remoto não funciona

- Substitua a bateria do controle remoto.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor da unidade principal.
- Limpe a superfície do sensor remoto.

Bluetooth não conecta

verifique se os dispositivos estão ligados corretamente.

Note

Se a resposta não estiver acima, se a unidade ainda não puder ser operada normalmente, consulte seu revendedor de serviços. Nunca tente desmontar a unidade sozinho. Não insira nenhuma peça dentro da unidade.