MANUAL DO USUÁRIO



















TELA TOUCH

A TOUCH PAINEL 7 COR

CONECTOR ISC

USB CHARGE

HARGER MICROSD

/USB RÁDIO |

DIO FM BLU

BLUETOOTH

CONTROLE







AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reprodutor multimidia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos altofalantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

A temperatura normal de operação está entre -20 e +60 graus Celsius. Não trabalhe em temperaturas extremamente altas ou baixas e bloqueie as aberturas ou painéis do radiador da unidade, bloqueando-os fará com que o calor se acumule dentro da unidade e pode causar danos ou incêndio.



INSTALAÇÃO


 Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

PRECAUÇÕES


- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

Observação: Molduras ou suportes específicos para alguns modelos de carros devem ser adquiridas separadamente.

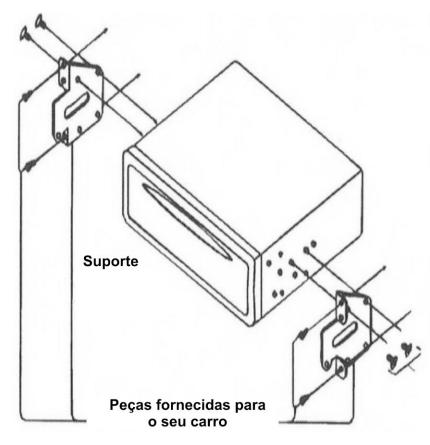

LIGAÇÃO DOS CABOS

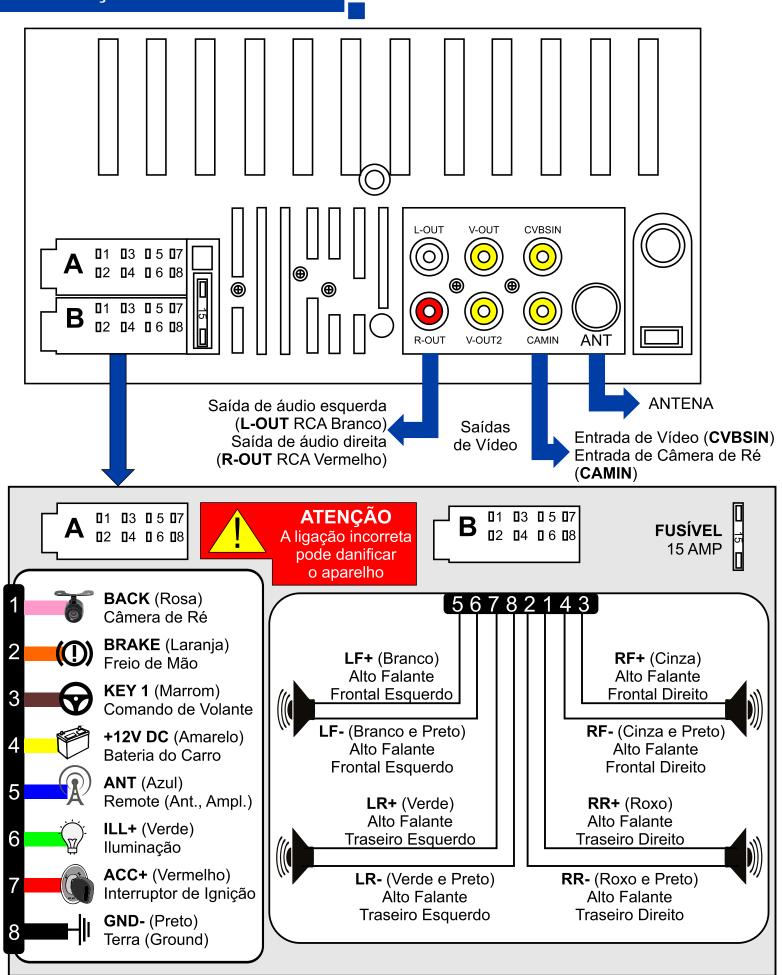

MANUTENÇÃO

- SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-508BR
 Plus após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB ou cartão SD, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO



Tecla Ligar / Desligar



Tecla aumentar volume



Tecla diminuir volume

TELA RADIO - OPERAÇÃO DO RADIO



- 1. Relógio
- 2. Cartão SD inserido
- 3. Dispositivo USB conectado
- 4. Bluetooth conectado
- 5. Toque para mudar a intensidade de iluminação da tela. Neste modo, o brilho da tela é definido pelo usuário. Os seguintes modos de brilho predefinidos podem ser selecionados.



- 6. Toque para abrir o modo equalizador
- 7. Toque para voltar a operação anterior (Menu Principal)
- 8. Ir para a rádio anterior
- 9. Ir para a próxima rádio
- 10. Posições de memória (PRESET), Toque na estação preset desejada (P1-P6) para iniciar a transmissão da estação selecionada. Toque e mantenha pressionado a estação preset escolhida por alguns segundos para armazenar a frequência de rádio atual para a posição de preset escolhida
- 11. Toque para fazer procura automática de estações
- 12. Toque para reproduzir por 10 segundos cada estação gravada na memória (P1 a P6), toque novamente para voltar a transmissão normal.
- 13. Toque para procurar automaticamente a estação abaixo, para procurar manualmente mantenha pressionado este ícone.
- 14. Toque repetidamente para selecionar banda de rádio de transmissão (FM1/FM2/FM3)
- 15. Toque para procurar automaticamente a estação acima, para procurar manualmente mantenha pressionado este ícone.
- 16. Toque na configuração DX para recepção de estações de sinal fortes e um ambiente distante da recepção de estações fracas de rádio FM. Quando a configuração local (LOC) for selecionada, o LOC será exibido na tela.
- 17. Toque para entrar nas regulagens de áudio e equalizador (FLAT/CLASS/POP/ROCK/OFF)

TELA HOME - OPERAÇÃO DO MENU PRINCIPAL





Toque no ícone do modo desejado na tela e a unidade entrará no modo selecionado para operação.

- 1. Toque para entrar no modo Rádio
- 2. Toque para iniciar o espelhamento (quando o smartphone estiver conectado a unidade pelo cabo USB)
- 3. Toque para entrar no modo Bluetooth
- 4. Toque para abrir pastas do dispositivo USB (quando o dispositivo USB estiver conectado)
- 5. Toque para abrir pastas do Cartão SD (quando o cartão SD estiver conectado)
- 6. Toque para a entrada AV (quando tiver algum equipamento conectado a entrada AV)
- 7. Toque para a entrada Auxiliar (quando tiver algum equipamento conectado a entrada auxiliar)
- 8. Toque para abrir configurações
- 9. Toque para navegar entre os menus



TELA REPRODUÇÃO DE MÚSICA (MODO USB/SD)




- 1. Relógio
- 2. Cartão SD inserido
- 3. Dispositivo USB conectado
- 4. Bluetooth conectado
- 5. Toque para mudar a intensidade de iluminação da tela. Neste modo, o brilho da tela é definido pelo usuário. Os seguintes modos de brilho predefinidos podem ser selecionados.




- 6. Toque para abrir o modo equalizador
- 7. Toque para voltar a operação anterior (Menu Principal)
- 8. Tempo da música
- 9. Nome do arquivo de audio que está sendo reproduzido
- 10. Nome do cantor do arquivo de audio que está sendo reproduzido
- 11. Nome do álbum do arquivo de audio que está sendo reproduzido
- 12. Toque para mudar para o arquivo anterior de reprodução
- 13. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução
- 14. Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução
- 15. Toque para selecionar o modo de repetição (repetir música ou toda a pasta)
- 16. Toque para ligar ou desativar a reprodução aleatória do dispositivo de entrada
- 17. Toque para a ir a lista de arquivos
- 18. Toque para configuração de audio
- 19. Toque para seleção de pastas

TELA LISTA DE ARQUIVOS (MODO USB/SD)

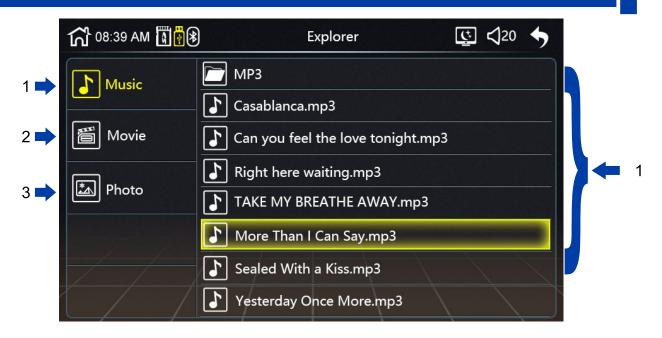


- 1. Toque para exibir os arquivos de música
- 2. Toque para exibir os arquivos de vídeo
- 3. Toque para exibir os arquivos de foto
- 4. Lista dos arquivos de música disponíveis na pasta

TELA REPRODUÇÃO DE VÍDEO (MODO USB/SD)

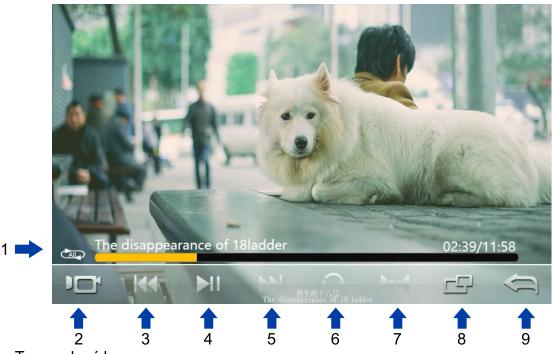

- 1. Tempo do vídeo
- 2. Toque para voltar a lista de arquivos
- 3. Toque para mudar para o arquivo anterior de reprodução
- 4. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução
- 5. Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução.
- 6. Toque para selecionar o modo de repetição (repetir música ou toda a pasta)
- 7. Toque para mudar a faixa de audio do arquivo de vídeo
- 8. Toque para ajuste do tamanho/formato de vídeo
- 9. Toque para voltar a tela anterior.

TELA DE REPRODUÇÃO DE FOTOS (MODO USB/SD)

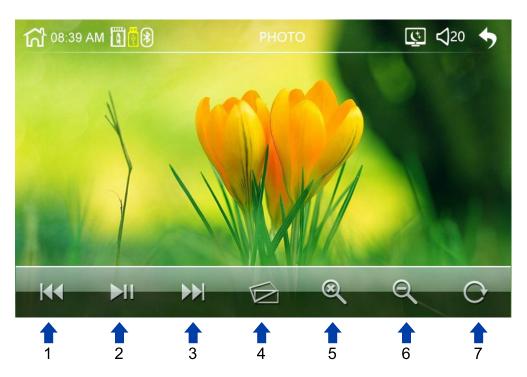

- 1. Toque para mudar para o arquivo de foto anterior
- 2. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução das fotos automaticamente
- 3. Toque para mudar para o próximo arquivo de foto.
- 4. Toque para ativar o modo de slides
- 5. Toque para aumentar a foto (zoom mais)
- 6. Toque para diminuir a foto (zoom menos)
- 7. Toque para girar a foto


TELA BLUETOOTH

CONECTANDO O BLUETOOTH

Para conectar pela primeira vez, deixe a função Bluetooth do seu smartphone habilitada e, em seguida, pesquise o nome do dispositivo Bluetooth em seu smartphone (CAR-KIT ou RS-508BR) e clique para conectar com ele, após isso, será solicitado para introduzir o código de emparelhamento Bluetooth do RS-508BR (o código original é 0000 ou 1234) para emparelhar. Depois de emparelhado com sucesso, o ícone de Bluetooth na parte superior da tela do RS-508BR irá aparecer, se o ícone continuar apagado significa que a conexão não foi bem-sucedida




TELA DE CHAMADA BLUETOOTH

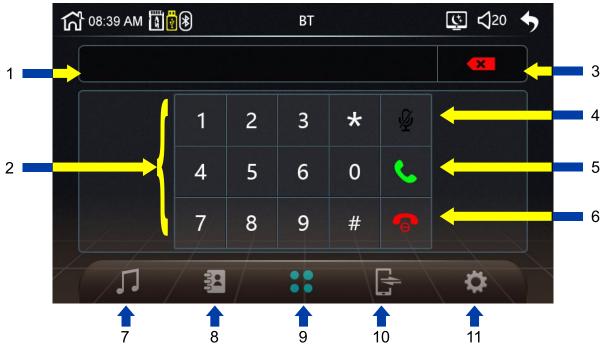


- 1. Número discado
- 2. Teclado numérico para discagem
- 3. Toque para apagar o último número digitado (Backspace)
- 4. Toque para transferir a chamada para o smartphone (Vice e versa)
- 5. Toque para discar para o número digitado de telefone ou rediscar para o último número quando não há entrada de número de telefone
- 6. Toque para encerrar a chamada
- 7. Toque para entrar na tela de chamada Bluetooth
- 8. Toque para entrar na tela de agenda Bluetooth
- 9. Toque para entrar na tela de reprodução de música Bluetooth
- 10. Toque para entrar na tela de espelhamento
- 11. Toque para acessar as informações de Bluetooth

TELA DE AGENDA BLUETOOTH

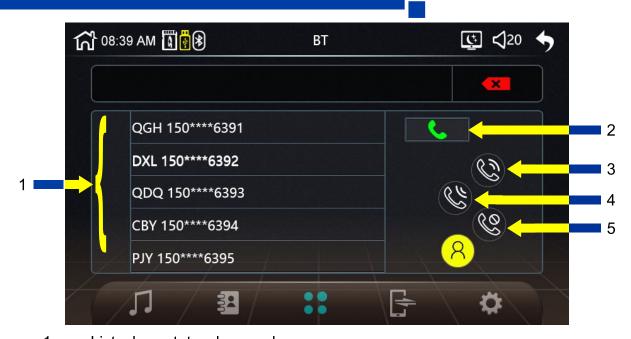

- 1. Lista de contatos da agenda
- 2. Toque para discar o número do contato selecionado
- 3. Toque para encerrar a chamada
- 4. Toque para apagar o número da agenda
- 5. Toque para gravar o número na agenda

TELA DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA BLUETOOTH

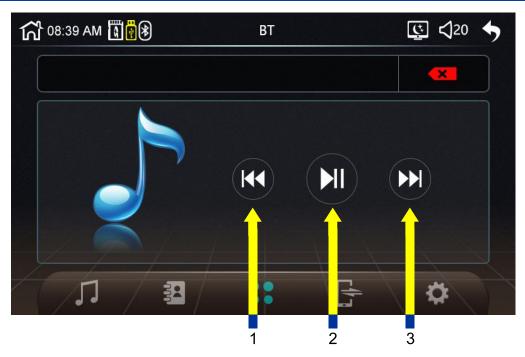

- 1. Toque para mudar para o arquivo anterior de reprodução
- 2. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução
- 3. Toque para mudar para a próxima faixa de reprodução.

TELA DE INFORMAÇÕES DO BLUETOOTH



- 1. Nome do smartphone conectado ao RS-508BR
- 2. Nome da conexão Bluetooth do RS-508BR

TELA DE AJUSTES - CONFIGURAÇÕES



- 1. Barra de rolagem para mais configurações
- 2. Menu de ajustes: Deslize para a esquerda esta barra para ativar outras opções de ajustes
- 3. Calibração TS: Calibração do Touch Screen
- 4. **BEEP**: Ligar ou desligar o Beep ao tocar na tela
- 5. **Câmera de Ré**: Ligar ou desligar a câmera de ré
- 6. **Região de Rádio**: Selecione a região de rádio (configurar para Brasil caso esteja em outra região)
- 7. **BT Conexão Automática**: Conectar o Bluetooth automaticamente
- 8. Toque para acessar a tela de configurações
- 9. Toque para ajuste de dia e hora
- 10. Toque para mudar o idioma
- 11. Toque para mudar o plano de fundo
- 12. Toque para ajustes de audio (equalizador)



- 13. **Iluminação**: Escolher as cores dos botões: (Automático, Vermelho, Roxo, Amarelo, Verde, Azul claro, Azul e Branco)
- 14. **Modo mudo câmera de Ré**: Ligar ou desligar o audio quando a ré do carro é acionada
- 15. Câmera de Ré delay: Escolher o tempo que a imagem da câmera ficará acionada
- 16. Linhas auxiliares da câmera de Ré: Ligar ou desligar as linhas auxiliares da câmera de ré
- 17. Logo: Selecionar a logo (marca do carro) que irá aparecer na tela inicial ao ligar o RS-508BR



18. **Restaurar para o modo de fábrica**: Redefinir as configurações para o padrão de fábrica (*Todas as configurações definidas anteriormente serão apagadas e deverão ser reconfiguradas*)

TELA DE AJUSTES - DATA E HORA



- 1. Definir data: Toque em + ou para ajustar o Ano, Mês e Dia
- 2. Definir hora: Toque em + ou para ajustar a Hora e os Minutos
- 3. Formato da Hora: Toque para definir o formato da hora (12 horas ou 24 horas)

 Obs.: Quando o formato estiver em 12 horas clique e defina se o horário está no período da manhã (AM) ou no período da tarde (PM)
- 4. Reset: Para resetar as configurações
- 5. OK: Para confirmar os ajustes

TELA DE AJUSTES - IDIOMA



1. Toque no idioma desejado para definir a linguagem

TELA DE AJUSTES - PLANO DE FUNDO




1. Toque no plano de fundo desejado para definir o plano de fundo

TELA DE AJUSTES - AUDIO (EQUALIZADOR)



- 1. **BASS**: Toque, segure e deslize a barra para cima ou para baixo, para configurar os graves
- 2. **TRE**: Toque, segure e deslize a barra para cima ou para baixo, para configurar os agudos
- 3. **EQ**: Toque para escolher o modo pré definido do equalizador (FLAT/CLASS/POP/ROCK/OFF)
- 4. **LOUD**: Toque para ligar ou desligar o reforço dos graves (Loudness)
- 5. Toque em + ou para controlar o balanço dos canais (direita, esquerda, frente e atrás)

TELA DE AJUSTES - COMANDOS DE VOLANTE

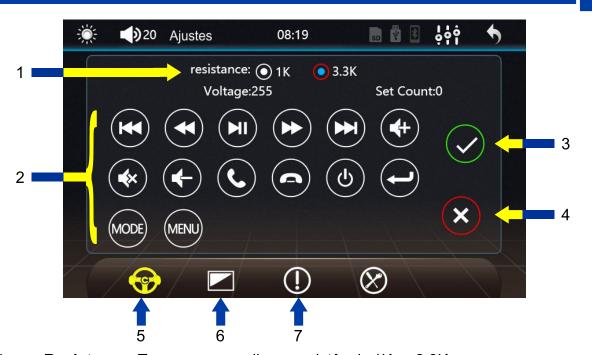

- 1. **Resistence**: Toque para escolher a resistência 1K ou 3.3K
- 2. Toque na tecla a ser definida e em seguida pressione e segure o respectivo controle do volante do carro. A unidade começa a aprender e, uma vez concluída, o indicador aparece na tela, siga os passos novamente para definir todos os outros controles
- 3. Toque após todos os comandos desejados já estiverem configurados para gravar a configuração.
- 4. Toque para cancelar a configuração
- 5. Toque para comandos de volante
- 6. Toque para ajustes de tela
- 7. Toque para informações do sistema

TELA DE AJUSTES - TELA




- 1. **Brilho**: Toque em + ou para ajustar o brilho
- 2. **Contraste**: Toque em + ou para ajustar o contraste
- 3. **Saturação**: Toque em + ou para ajustar a saturação
- 4. **Matiz**: Toque em + ou para ajustar a matiz (equilíbrio das cores)

TELA DE AJUSTES - INFORMAÇÕES DO SISTEMA





CONTROLE REMOTO


Atenção: Antes de utilizar o controle remoto, a fita de plástico deve ser retirada na parte inferior do controle remoto. Caso contrário pode não funcionar.

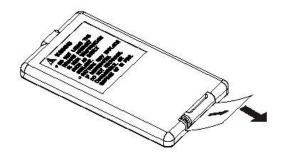

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme mostra o desenho abaixo:

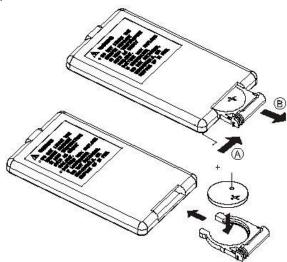

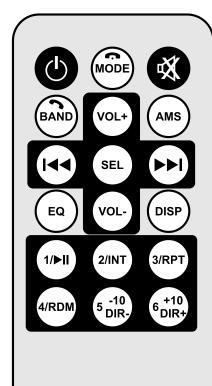





Modo (Rádio, USB, SD, Aux, BT) Terminar Chamada



Mudo



Banda (FM1, FM2, FM3) e Atender



Volume +



AMS



Anterior



Selecionar Enter



Próximo



Equalizador



Volume -



Display



Play / Pausa (Memória 1)



Introdução (Memória 2)



Repeat (Memória 3)



Modo Random (Memória 4)




Pular -10 faixas Diretório anterior (Memória 5)




Pular + 10 faixas Próximo diretório (Memória 4)

CONTROLE POR APLICATIVO - SOMENTE PARA ANDROID

- 1. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code (Programa não está disponível na Play Store)
- 2. Baixe o programa e instale em seu celular
- 3. Clique no ícone do programa BT mais remoto

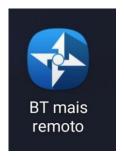



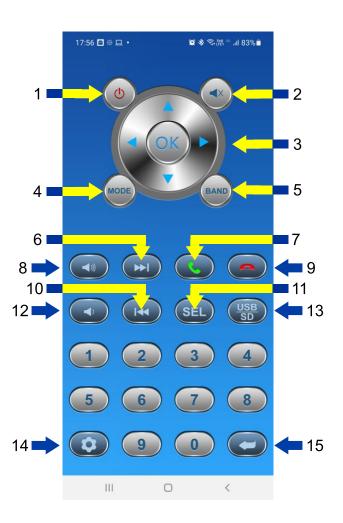

- 1. Ligar ou desligar o RS-508BR
- 2. Mute (Ligar/desligar o audio)
- 3. Teclas de direção e OK
- 4. Mudar o modo de execução
- 5. Mudar de BAND (FM1, FM2, FM3)
- 6. Avançar
- 7. Atender ligação (Modo Bluetooth)
- 8. Aumentar volume
- 9. Encerrar ligação (Modo Bluetooth)
- 10. Retroceder
- 11. Tecla de seleção
- 12. Diminuir volume
- 13. Modo USB/SD
- 14. Entrar em configurações
- 15. ENTER

ESPECIFICAÇÕES

Rádio FM

Alcance de frequência 87.5~108 Mhz

Sensibilidade 31 ~ 41
Respostas de freqüência -1 ~ -9
Separação estéreo 32 dB
Relação S/N 52dB

GERAL

Tensão de alimentação 12V Consumo de corrente máxima 15A

Potência máxima de saída 4x 50 Watts

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO





SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

