



Roadstar
P O W E R O F S O U N D

LINHA | *Brasil*

RS-804BR

2DIN ANDROID



Roadstar
P O W E R O F S O U N D



CONTROLE VOLANTE TOUCH SCREEN 2 ENTRADAS USB GPS MA APP ANCORAGEM WIF1 BLUETOOTH BARRA DE SOM

[Informações de uso]

1. Preste atenção à segurança do tráfego em primeiro lugar.
2. Se você encontrar dificuldades em operar o sistema, por favor, estacione o carro para utilizar o aparelho com calma.
3. Não permita que crianças utilizem o aparelho.
4. Siga as referências de tráfego ao usar a função de navegação via satélite para dirigir.
5. Não utilize deixe o aparelho ligado em locais proibidos como posto de gasolina e etc.
6. Não faça manutenção ou qualquer alteração no aparelho, sujeito a quebra da garantia. Procure uma assistência técnica especializada.
7. Não instale o aparelho em local onde a luz do sol é abundante. A tela LCD está próxima do ar condicionado, cuidado para não obstruir a saída de ar e danificar o aparelho.
8. Não utilize objetos ponte agudo para tocar na tela.
9. Para evitar danos ao aparelho, não o exponha a umidade ou poeira excessiva.

02

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Voltagem de operação	12 VoltsDC, terra negativa
Impedância de carga:	4 Ohms
Potência máxima de saída:	4chx50WRMS
Controle de Tom - Baixo (a 100 Hz)	+/- 8 dB
Controle de Tom - Agudos (a 10 KHz)	+/- 8 dB






SEÇÃO DE RÁDIO FM


Alcance de frequência:	87,5 - 108 MHz 15 dB
Sensibilidade utilizável (-20 dB):	60 dB
Relação sinal / ruído:	30 dB
Separação estéreo (a 1KHz):	30 Hz - 15 KHz
Resposta de frequência:	

SEÇÃO AUDIO

Nível Máximo de Saída:	2 Vrms (+/- 3 dB)
Resposta em Frequência:	20 Hz - 20 KHz
Relação Sinal / Ruído:	85 dB
Separação de Canais:	80 dB

51

<p>ESPECIFICAÇÕES</p> <p>SEÇÃO DE VÍDEO</p> <p>Sistema de vídeo NTSC Nível de saída de vídeo 1.0 Vp-p 75 Ohms Potência máxima de saída: 4chx50WRMS Resolução horizontal 50</p> <p>SEÇÃO BLUETOOTH</p> <p>Tipo de comunicação V4.0 Distancia máxima 5 metros</p> <p>50</p>	<p>Tipos e avisos: Para enfatizar as informações importantes do manual do usuário,  ao ver esta etiqueta deve prestar atenção especial.</p> <p>Nota de segurança Leia todas as instruções antes da instalação. Sugerimos que peça para um profissional instalar o aparelho.</p> <p> A máquina é adequada para o sistema de alimentação 12V (deve ter uma linha de aterramento); por favor, não instale o aparelho em 24V; caso contrário, isso danificará a máquina.</p> <p> Utilize apenas o fusível compatível com o aparelho, caso coloque outro fora do padrão poderá danificar ou causar um incêndio.</p> <p> A fim de evitar a violação das regras de trânsito, o motorista não deve assistir enquanto estiver dirigindo e operando o aparelho, para não causar acidentes desnecessários.</p> <p> Por segurança e garantir que o produto seja utilizado normalmente, instale o aparelho com a ajuda de um profissional. Caso o aparelho possua algum defeito ou apresente algum problema que não possa ser solucionado entre em contato com a assistência técnica.</p> <p>03</p>
--	---

-  Evite deixar o aparelho em um ambiente úmido ou molhado, para evitar um curto-circuito causado por choque elétrico ou outros danos desnecessários.
Nota: Para evitar o curto-circuito, antes da instalação, lembre-se de desligar o carro e conectar primeiramente o conector B+ .

Reinicialização da máquina


1. Na primeira utilização do sistema antes ou após a troca da bateria , a máquina deve ser reiniciada.
2. Quando a função da máquina não é normal, a máquina deve ser reiniciada.
3. Clique em restaurar configurações de fábrica na interface de configurações do sistema, faz com que a máquina volte para o estado inicial de fábrica.
4. Use um objeto pontiagudo, pressione o botão RESET no painel ou clique em RESET do sistema nas configurações do sistema, a máquina será resetada para o estado inicial.

Nota: Pressionando o botão RESET durante a inicialização do sistema, perderá os valores e configurações definidos antes.

MENU IPHONELINK

1. Abra o ponto de acesso do telefone móvel e selecione seu ponto de acesso na lista.
2. Deslize o iPhone, clique no AirPlay.
3. Digitalize o código QR e faça o download do TIMAAPP, instale o TIMAAPP.

BARRA FLUTUANTE

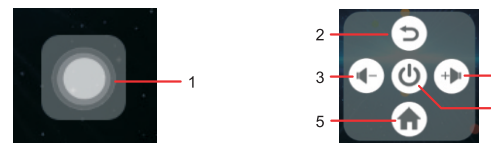

Vá para a interface de configurações, outras configurações, encontre a Barra flutuante e escolha a opção.

1. A barra flutuante pode aparecer em qualquer interface. Toque para abrir o menu de atalho.
2. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.
3. Toque para reduzir o volume.
4. Toque para aumentar o volume.
5. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
6. Toque para desligar.

1. Toque para mudar de tela para o **MENU PRINCIPAL**.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.
5. Toque para alternar a tela para **ANDROIDLINK MENU**.
6. Toque para alternar a tela para **IPHONELINK MENU**.
7. Toque para exibir informações sobre o software.
8. Toque para entrar na interface de transferência de arquivos.
9. Toque para abrir um código QR e o telefone digitalizar o código QR para baixar o aplicativo TIMAAPP.


MENU ANDROIDLINK

1. Use o cabo USB para conectar o telefone móvel.
2. Abra a opção de desenvolvedor no telefone, insira a opção de desenvolvedor e abra a o prompt USB.
3. Abra o aplicativo TIMA e conclua a conexão de acordo com o prompt do celular.



Nota: Se a opção de desenvolvedor não for encontrada nas configurações do telefone, vá para Sobre o telefone e clique no número da versão 7 vezes seguidas. Você será solicitado: Você já está no modo de desenvolvedor.

48

INSTALAÇÃO [Instalação dos cabos]

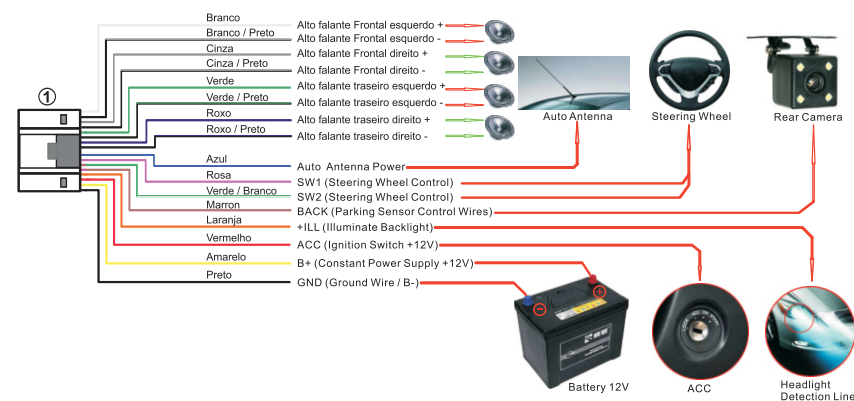

05

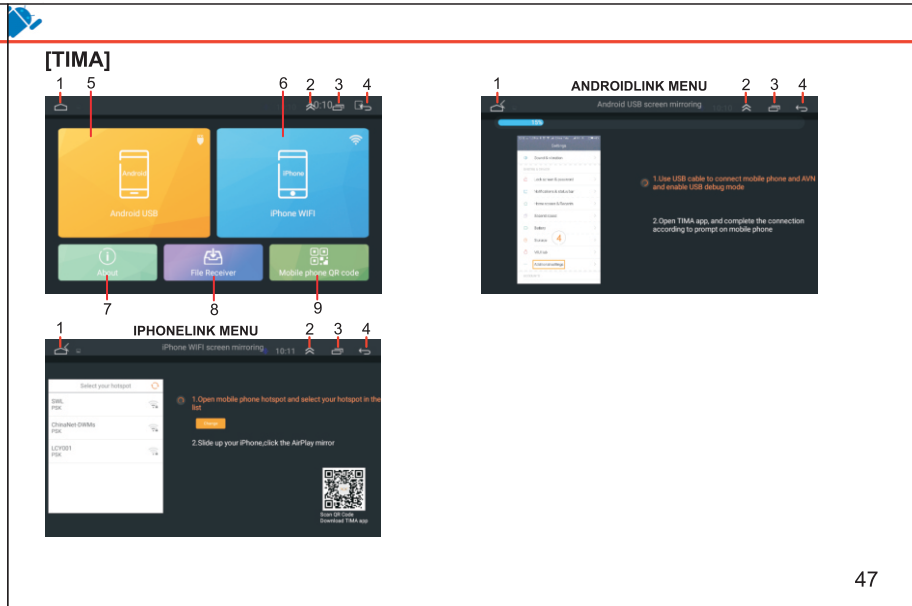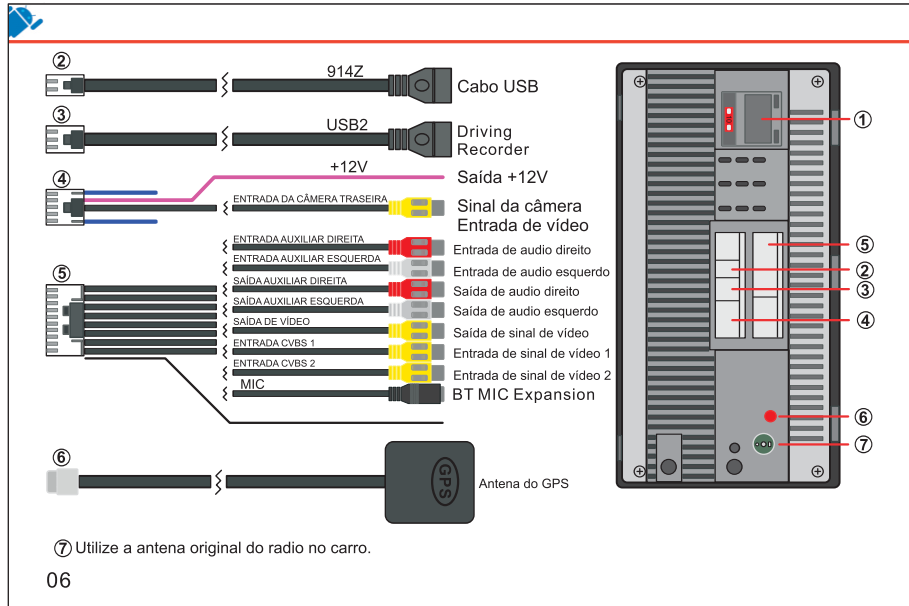

5. Área de exibição de dados da calculadora.
6. Área do teclado numérico.
7. Calculando a área do símbolo.
8. Área de função de cálculo.

[Calendário]

1. O calendário e a data atual são exibidos.
2. Os usuários podem escolher as configurações de data e hora.

[Configurações do carro]

Toque para alternar a tela para CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA (Página 21).

[Chrome]

Toque para abrir a tela do Google Chrome. Quando a unidade está conectada à Internet, você pode usar o Google Chrome para navegar.

[Transferências]

Toque na tela para visualizar uma lista de todos os arquivos que a unidade baixou.

[Gerenciador de arquivos]

Toque para abrir o gerenciador de arquivos, o usuário pode excluir, copiar, cortar, colar, outros arquivos na memória do aparelho e na memória estendida.

Você também pode criar novos arquivos, pastas.

46

INSTALAÇÃO



Figura 1



Figura 2

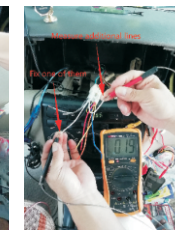


Figura 3

1. Como encontrar o cabo de força do carro?

Primeiro, gire a chave do carro para o estado ACC. Em seguida, regule o relógio universal para a engrenagem de 20V. Conecte a caneta preta ao aterramento (a parte externa do isqueiro) e use a caneta vermelha para testar cada fio do carro. Normalmente, um carro tem dois fios de 12V (alguns carros têm apenas um). Essa é a linha do poste positiva. Como distinguir o ACC e a linha de memória? Puxe a chave do carro depois de encontrar as duas linhas positivas. A linha de memória é a carregada eletricamente depois que você desconecta a chave. * (Veja a figura 1)

07

2. Como encontrar o fio terra do carro (pólo negativo)?

Conecte a caneta preta ao aterramento (a parte externa do isqueiro) e use a caneta vermelha para testar cada fio, exceto as duas linhas de força. O energizado é o fio terra (pólo negativo).

Alguns carros têm dois fios terra. * (Veja a figura 2)

3. Como encontrar a linha da buzina do carro?

Conecte a caneta preta a qualquer fio, exceto o cabo de alimentação e o fio terra. Em seguida, use a caneta vermelha para testar cada fio restante. O energizado é o fio da buzina. Em seguida, use o mesmo método de duas cores para descobrir as outras linhas *(Veja a figura 3)

4. Como testar se o aparelho funciona corretamente?


Ao adquirir o aparelho, é melhor testar a unidade com bateria ou fonte de alimentação antes da instalação. Método de conexão do fio: torça o fio vermelho e o fio amarelo juntos e conecte-os ao polo positivo. Conecte o fio preto ao polo negativo. Em seguida, pressione o botão para ligar o aparelho e obter uma buzina para conectar ao fio da buzina. (Dois fios conectados à buzina são do mesmo tipo. O fio branco deve estar conectado ao polo positivo e o branco com a parte preta conectada ao polo negativo da buzina. Você não pode fazer distinção entre os pólos positivo e negativo da buzina.) Em seguida, teste a função do aparelho.

08

[Avin]

O usuário pode inserir vídeo e áudio externo no aparelho através da linha de terminal na parte frontal da máquina: CVBS-IN e AUX-IN.

[Calculadora]

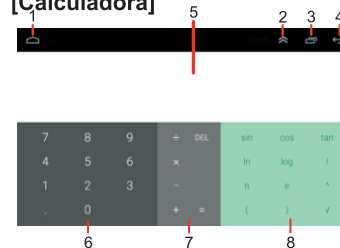

1. Toque para mudar de tela para o MENU PRINCIPAL.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.

45



5. Toque para mudar de tela para **VIDEO LIST MENU**.
6. Na barra de progresso do vídeo atualmente sendo reproduzido, toque e arraste a barra de progresso para alterar o progresso da reprodução.
7. Toque para alternar a tela para **Sound Settings** (página 21).
8. Toque para mudar para a reprodução da faixa seguinte ou anterior.
9. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
10. Toque duas vezes para mudar o modo de exibição da tela: Automático, Tela inteira, 4:3, 16:9.
11. Toque para alternar a tela para **VIDEO MENU**.
12. Área de exibição da lista de vídeos.
13. Selecione guias diferentes para exibir mais informações da lista de vídeos.
14. Toque para selecionar para exibir vídeos de todas as mídias, ou apenas mostrar vídeos do cartão SD, ou apenas mostrar vídeos do Udisk.

44

5. Como conectar o Bluetooth?

Ligue o telefone e inicie a função Bluetooth do telefone e, em seguida, procure o nome do aparelho. Clique no botão conectar e o telefone mostrará que está conectado. Se você deseja tocar música com Bluetooth, pressione o botão de transição de função para mudar para Bluetooth e clique em músicas no seu telefone. Você também pode discar números no seu telefone para fazer uma ligação com Bluetooth.

6. Como instalar o aparelho?

Como cada carro tem uma maneira diferente de instalação e a localização dos parafusos é diferente, não há uma maneira definida de instalação. Você pode consultar o método de fixação da unidade original. Se foi fixado apertando os parafusos com o ângulo de aço, você pode descarregar o ângulo de inclinação da unidade original para ambos os lados da unidade e usar a fita de electricista para ajustar o ângulo de aço (já que o tamanho do orifício do parafuso provavelmente é incompatível). Se a unidade original foi fixada com armação de ferro, você pode consertar a armação de ferro de nossa unidade no carro primeiro e depois pressionar a unidade para prendê-la. Se o tamanho não estiver adequado, você pode embrulhar a unidade com fita isolante para aumentar o volume da unidade e, em seguida, colocá-la e prendê-la. Ou você pode pensar em uma maneira melhor de corrigi-lo, mas de qualquer maneira, você pode corrigi-lo.

7. Como instalar a antena de navegação?

Primeiro, você deve apertar os parafusos da antena de navegação e da unidade. Em seguida, você deve fixar o módulo da antena de navegação em um local com luz solar ou com o pára-brisa. (Isso é muito importante, porque a má instalação afetará os sinais de navegação.)

09


8. A senha padrão do modo de fábrica

Senha do modo de fábrica: 8888

9. O código PIN padrão do Bluetooth

Código PIN do Bluetooth: 0000

DIAGRAMA DE CONEXÃO DA CÂMERA DE RÉ

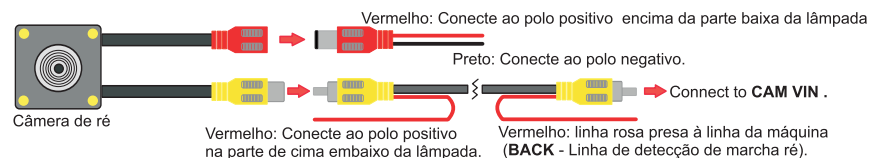

FIXAÇÃO DO APARELHO

1. Fixe o suporte nas laterais esquerda e direita do aparelho com parafusos e ajuste a posição do suporte de acordo com a instalação real. *Figura 1
2. Parafuse o aparelho na posição de montagem do console central do carro. * Figura 2

10

11. Toque repetidamente para alternar entre FM.

12. Toque repetidamente para alternar entre STRONG e WEAK, que é uma estação que pode manter um sinal fraco ou uma estação que apenas retém um sinal forte ao procurar uma estação.

13. Toque para alternar a tela para a interface anterior

14. Uma lista de estações que foram armazenadas no rádio e o usuário pode selecionar uma das estações para ouvir o rádio. Quando o usuário define uma frequência de rádio ele também pode pressionar e manter a posição em uma das listas para salvar a frequência na lista. Toque e arraste a lista para virar a página para um total de 8 páginas.


[Net Navi]

Toque para abrir a navegação GPS, o sistema solicitará a seleção de vários softwares de navegação instalados ou iniciará automaticamente o software de navegação padrão que foi definido.

[Vídeo]

1. Toque para mudar para o MENU PRINCIPAL.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para alternar a tela para retornar à interface anterior.

43

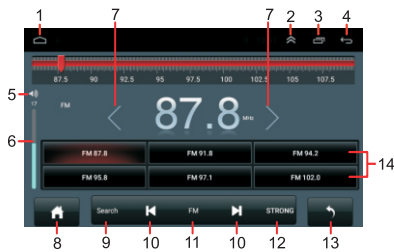

6. Toque e arraste a barra de progresso para ajustar o volume.
7. Toque para ajustar a frequência de rádio para cima ou para baixo. Toque e segure brevemente para procurar estações efetivas para frente ou para baixo e transmitir a estação. Toque novamente para interromper a pesquisa.
8. Toque para alternar a tela para **MAIN MENU**.
9. Toque para começar a busca por estação de banda e armazenar a estação de rádio válida na lista de estações(14), e a primeira estação armazenada é reproduzida automaticamente após a conclusão da busca.
10. Toque para frente ou para trás para procurar uma estação de rádio válida. Depois de buscar uma estação válida, ele irá parar para reproduzir a estação e não continuará a busca.

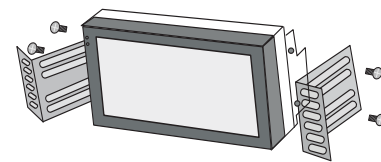


FIGURA 1

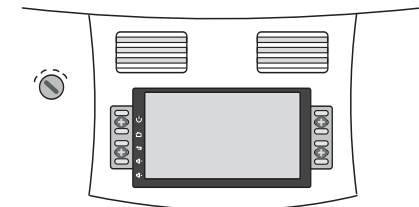


FIGURA 2

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMAS, CAUSAS E SOLUÇÕES

1> Não foi possível inicializar normalmente

- Motivo para não inicializar

1. "Amarelo" "Vermelho" "Preto", estas 3 linhas conectam apenas 2 linhas, portanto, não será iniciado caso as 3 estejam conectadas errado. A linha amarela deve ser conectada ao polo positivo, a linha vermelha à linha de controle de chave, preta ao pólo negativo, caso tenha alguma conexão incorreta o aparelho não irá iniciar.

2. A linha original do carro e a fiação da unidade não podem ser conectadas à cor; a cor da linha do carro original não é padrão; se você se conectar assim, ela não irá ligar, e sim danificar o aparelho.

3. O plugue original do carro não pode ser conectado diretamente à nova unidade, mesmo que apenas o plugue, não possa ser usado; não use, para evitar danos.

4. Os três fios estão conectados corretamente, mas não inicializa. Verifique se o fusível na linha amarela está quebrado. Se não houver nenhum problema com o fusível, torça os fios amarelo e vermelho juntos. Ligue a tecla e pressione o botão liga / desliga para ver se pode ser ligado.

5. Toda vez que você trocar o fusível, e ele queima. Por favor, não mude novamente. O motivo é que, quando você conecta os pólos positivo e negativo, o circuito de proteção da unidade fica em curto-circuito. A unidade pode ser reparada sob a orientação de nossa assistência. Se isso não for problema ou também não inicializar, faça a etapa final para confirmar, encontre uma bateria de 12V ou uma fonte de alimentação de 12V "amarela" e "vermelha" torcidas junto com o pólo positivo, preto para o negativo, pressione e Verifique se o botão pode inicializar ou não, se é possível inicializar, mostrou que a linha original do carro não está conectada corretamente ou há um problema com a linha do carro. Se não puder ser inicializada, a unidade está quebrada. Não inicializa a unidade, verifique cuidadosamente a linha, não suspeite cegamente do problema da unidade.

15. Toque na lista de músicas da página para cima.

16. Toque na lista de músicas da página para baixo.

17. Toque para classificar as músicas por Música, Diretório, Cantor ou clique em Pesquisar, digite o nome da música e pesquise o nome na lista de músicas.

18. Toque para selecionar para exibir músicas de todas as mídias, ou apenas mostrar músicas do USB. "

19. Toque para mostrar uma lista de músicas favoritas.

20. Toque repetidamente para filtrar músicas em todos os formatos, formato MP3 ou CD.

21. Toque para coletar todas as músicas.

22. Toque para inserir o nome de uma música e procure por músicas da lista de músicas.

23. Área de exibição da lista de músicas.

[LocalRadio]

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.

2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.

3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.

4. Toque para alternar a tela para retornar à interface anterior.

5. Toque para silenciar toda a saída de som, toque novamente para ativar o som.

1. Toque e arraste a barra de progresso para ajustar o volume.

2. Área de exibição da lista de músicas.

3. Área de exibição de informações detalhadas da música atualmente sendo reproduzida.

4. Na barra de progresso da música atualmente sendo reproduzida, toque e arraste a barra de progresso para alterar o andamento da reprodução.

5. Toque para alternar a tela para **MUSIC LIST MENU**.

6. Toque para mudar o modo de reprodução: Aleatório / Repetir tudo / Repetir um.

7. Toque para mudar para a reprodução da faixa seguinte ou anterior.

8. Toque para iniciar, pausar ou retomar a reprodução.

9. Toque para alternar a tela para **Sound Settings** (página 21).

2> desligamento automático

-O desligamento automático geralmente tem as seguintes condições

1. A conexão incorreta do cabo: Se o cabo azul (fonte de alimentação automática da antena) estiver conectado ao cabo de alimentação da unidade, ocorrerá um desligamento automático. Por favor, siga o método de fiação correto para resolver o problema.
2. A tensão é instável: encontre um 12V-5A que seja a fonte de alimentação e re-teste para verificar se ele será desligado automaticamente ou não. Se isso não acontecer automaticamente desligar após o teste, substitua a fonte de alimentação. Se desligar automaticamente, é um problema com a unidade.

3> Barulho no aparelho

- A situação geral do ruído é causada por duas razões

1. A potência do alto-falante original é muito pequena. Quando o volume da unidade aumentar, haverá ruído.
Solução: Ao substituir o alto-falante ou ouvir a música, o volume não deve ser muito alto.
2. O cabo do alto-falante está aterrado.
Solução: Pegue no cabo do alto-falante de ferro. Conectado diretamente ao cabo do alto-falante da unidade.

4> O controle remoto não funciona

- Verifique as condições do controle remoto.

40

13



5> As configurações não serão salvas (sem memória)

-Não há função de memória, há apenas 2 pontos na memória

1. A linha amarela e a linha vermelha são conectadas juntas (amarelo separado para positivo, vermelho para controle de teclas)

2. Amarelo e vermelho estão invertidos (apenas mude de posição)

6> Bluetooth não funciona

- Verifique o telefone para ver se você pode procurar o código da unidade ou não.

Etapas de operação: ligue a unidade, use a pesquisa Bluetooth do telefone, procure o RS-804BR Android e clique na conexão; após a conexão, você pode atender o telefone ou reproduzir uma música através do Bluetooth.

Código PIN: 0000.

B> A fumaça do produto provou que o circuito interno foi queimado e a troca do fusível não resolveu.

- Nesse caso, a unidade precisa ser reparada.



30. Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo Bluetooth padrão. O nome do dispositivo Bluetooth padrão é: Car BT.

31. PIN do dispositivo: toque para alterar o PIN padrão do dispositivo Bluetooth. O PIN padrão é: 0000.

32. Atendimento automático: Toque para ativar ou desativar a operação de atendimento automático. Quando esta operação é iniciada e o telefone liga, o telefone será atendido automaticamente.

33. Conexão automática: Toque para ativar ou desativar a operação de conexão automática. Quando esta operação é iniciada e o dispositivo é desconectado, o celular conectado anteriormente será automaticamente conectado ao dispositivo dentro do alcance da distância. Quando esta função é desativada, cada dispositivo precisa ser conectado manualmente após a desconexão.

34. Power: Toque para ativar ou desativar o BT Power. Quando o BT Power estiver desligado, o telefone não poderá procurar o dispositivo Bluetooth.

[Localmusic]

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.

2. Toque para ocultar a área do botão de menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão de menu de atalho.

3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.

4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.

5. Toque para silenciar toda a saída de som, toque novamente para ativar o som.

10. Toque para mudar a tela para **BT-SETTINGS MENU**.
11. Área de exibição do número de telefone, área de exibição do número digitado pelo teclado numérico.
12. Toque para discar o número de telefone na área de entrada atual.
13. Toque para re-digitar o último número discado.
14. Área de números de chamadas recebidas.
15. Pesquise contatos no catálogo de endereços atual.
16. Lista de catálogos de endereços baixados.
17. Selecione um contato na lista de contatos e toque no botão para discar o número do contato.
18. Toque para baixar o catálogo de endereços do telefone celular atualmente conectado.
19. Toque para ver uma lista de todos os números de telefone recebidos.
20. Toque para ver uma lista de todos os números de telefone que foram discados.
21. Toque para ver uma lista de todos os números de telefone não atendidos.
22. Toque para ver uma lista de todos os números de telefone.
23. Área de exibição da lista de números de telefone correspondente.
24. Selecione um contato na lista de contatos e toque no botão para discar o número do contato.
25. Toque para baixar todo o histórico dos telefones conectados.
26. Toque para mudar para a reprodução de música anterior.
27. Toque para pausar a reprodução da música e toque novamente para retomar a reprodução.
28. Toque para mudar para a próxima reprodução de música.
29. O nome e o cantor da música atualmente sendo reproduzida.
30. Mostrar o nome do telefone da conexão emparelhada.

38

9> Como ajustar o volume; o volume não pode ser ajustado.

-Ajuste do som: por favor, aumente o volume para ajustar.

- Configurações do equalizador: em geral, pressione o botão de volume para exibir o SEL do equalizador e gire o botão de volume para ajustar cada efeito sonoro.

-O som não pode ser ajustado: 1. Reinicialize a unidade ou desconecte o núcleo de energia e conecte-o. 2.O botão de Volume está quebrado e o botão pode ser substituído.

10> Não suporta nenhuma imagem da câmera de marcha à ré

- Geralmente duas situações

1. Conexão incorreta.

a> O primeiro passo é encontrar acessórios (acessório: câmera + um núcleo de energia + cabo de vídeo).

b> O segundo passo é encontrar a porta da fiação. Primeiro, encontre a linha de controle de inversão na linha de energia da unidade. A linha de controle é uma linha rosa ou marrom, conecte esta linha para o pólo positivo de 12V e a tela ficará azul. Localize a parte traseira da unidade, a interface de entrada de vídeo CAME, encontre o positivo e o negativo da luz de backup. O terceiro passo é conectar: há duas tomadas na câmera, o soquete vermelho está conectado ao cabo de alimentação, o amarelo é inserido no cabo de vídeo, o fio vermelho do cabo de alimentação e o fio do cabo de vídeo estão aparafusados.


15

juntos no pólo positivo da lâmpada de ré, e o fio preto do cabo de alimentação não for usado, conectado, a outra extremidade do cabo de vídeo será conectada à interface de entrada de vídeo CAME na parte traseira da unidade. A linha vermelha que sai da linha de vídeo é conectada à linha de controle de reversão da linha de energia.


2. A câmera está quebrada. Se a lâmpada corretamente conectada à câmera não estiver acesa, ela está quebrada e deve ser substituída por uma nova.

11> o disco flash USB não pode ser reproduzido.

- O disco flash USB não pode ser reproduzido:
Formate o disco flash USB e o sistema de arquivos deve ser FAT32, e tente utilizar novamente. Se ainda assim não funcionar, substitua a unidade flash USB.

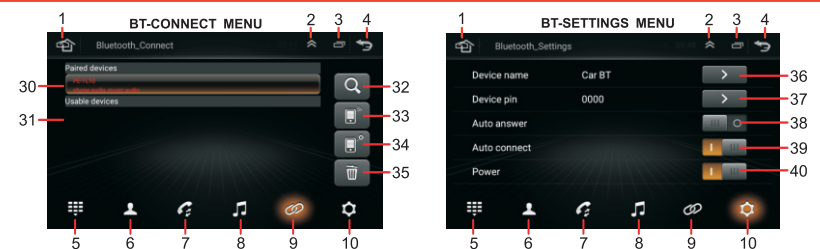

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão de menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.
5. Toque para mudar de tela para **BT-CALL MENU**.
6. Toque para alternar a tela para **BT-PHONEBOOK MENU**.
7. Toque para alternar a tela para **BT-HISTORY MENU**.
8. Toque para alternar a tela para **BT-MUSIC MENU**.
9. Toque para mudar a tela para **BT-CONNECT MENU**.

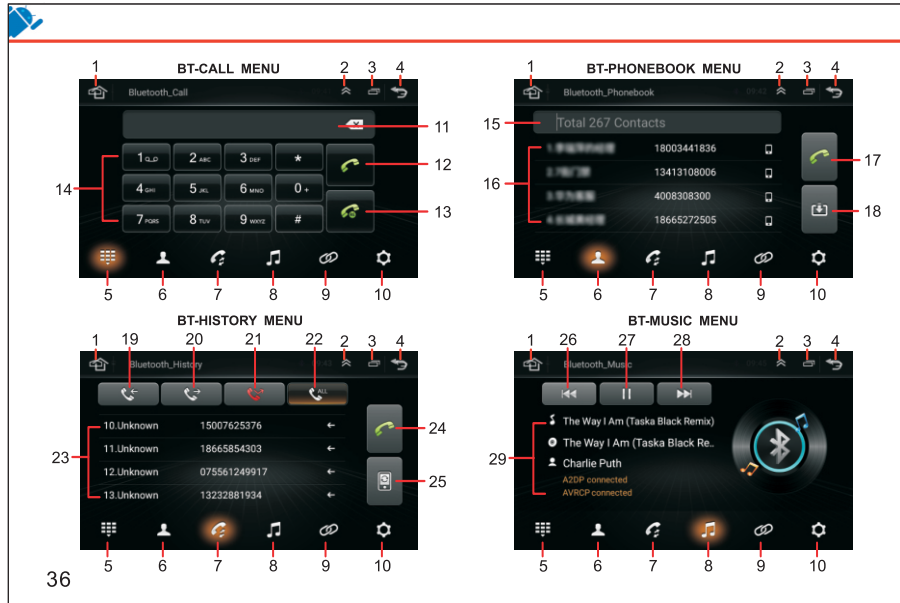

36

12> Rádio FM não funciona.
 - Não sintoniza, verifique os 2 pontos
 1. O plugue da antena não está totalmente inserido, a antena está desconectada ou a linha está desconectada.
 2. Procure o canal, mantenha pressionado o AMS por 2 segundos. A unidade procurará automaticamente ou pressione o botão para cima e para baixo para realizar uma busca no canal. Não é possível resolver os 2 pontos acima. Desconecte o plugue da antena e encontre uma chave de fenda ou uma tira de metal para inseri-lo em vez da antena.

13> Como instalar
 Isso depende da sua habilidade prática pessoal. A maioria das pessoas pode instalá-lo. [método de instalação]: Remova o rádio original, a nova unidade pode ser instalada de volta de acordo com o método de instalação do rádio original (ou seja, como a unidade original é instalada, você o instalará novamente).

14> Removendo o radio original do carro.
 Durante a remoção se tiver algum dificuldade procure uma pessoa especializada.

15> Não é possível ler o USB
 - O aparelho é testado na fábrica. Caso não seja possível ler o USB procure primeiro formatar no computador em seguida faça o download novamente e tente novamente.

17

Se não, troque o USB para experimentá-lo. Se ainda não conseguir, desconecte a unidade e conecte-a novamente. Caso não ainda não funcione procure a assistência técnica.

16> Após a instalação, não sai som

- Caros clientes, a unidade foi testada antes do envio. Se não houver som, geralmente é um erro de fiação ou o fio do alto-falante original do carro está em curto-circuito com o ferro. Siga as etapas a seguir para verificar a origem do problema.



1. Verifique se o cabo do alto-falante está em curto-circuito e conectado. Reconecte se você tiver algum curto-circuito.
2. Verifique quantos cabos do alto-falante estão de acordo com o cabo do alto-falante original, se houver apenas 2 cabos do alto-falante para provar que a linha original do carro não corresponde à nossa unidade, você precisa redirecionar a linha original do carro. Um alto-falante deve levar a dois fios. 2 alto-falantes devem ter 4 cabos de alto-falante disponíveis.

17> Depois de um tempo, não há som

- Desconecte todos os cabos do alto-falante da unidade (um por vez) e, em seguida, encontre um alto-falante externo para conectar o cinza e o roxo da linha traseira da unidade. Tente o verde e os outros cabo adjacentes a ele, veja se o som voltará. Se houver som, está provado que a linha do alto-falante do carro está em curto-circuito com ferro e o alto-falante está danificado. Se não houver som, a unidade está danificada.

7. Screen settings: Toque na seleção de tela. A tela da máquina forçará uma tela horizontal.
8. Revers Settings: O usuário pode definir se a máquina entrará no modo silencioso ao reverter.


Ícones da área de trabalho

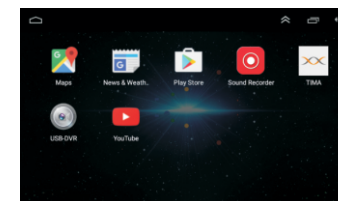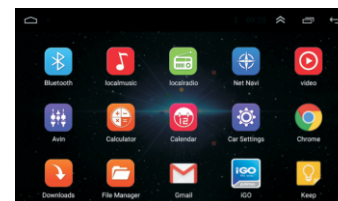

[Bluetooth]

Método de conexão: Com o aparelho ligado, a função Bluetooth aberta no telefone móvel será exibido o seguinte nome para conexão: RS-804BR Android, ao conectar utilize a senha padrão de conexão 0000.

[Outros ajustes]

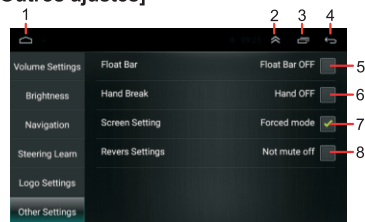








1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
2. Toque para ocultar a área do botão de menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão de menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.
5. Barra flutuante: depois de tocar no gancho, a Barra de carregamento (página) aparecerá na tela, você pode clicar na Barra de carregamento para abrir o botão de atalho.
6. Quebra manual: toque na seleção da tela de toque. Quando este interruptor é ativado, não é permitido assistir ao vídeo sendo reproduzido durante o processo de condução. Quando esse interruptor está desativado, você pode assistir ao vídeo em reprodução a qualquer momento.

34

[INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES BÁSICAS]


Operação da unidade principal

Símbolo / função

-  **MIC** Para operação por voz, pressione em Operação Bluetooth.
-  **RST** Pressione com um objeto pontiagudo para redefinir a unidade para sua configuração inicial de fábrica (estágio padrão).
-  Quando a unidade estiver desligada, pressione para ligar.
Quando a unidade estiver ligada, pressione e segure por 3 segundos para desligar a unidade e pressione e segure repetidamente para desativar o som.
-  Pressione para o MENU PRINCIPAL.
-  Pressione para retornar à interface anterior.
-  Pressione repetidamente ou mantenha pressionado para aumentar o nível de saída do som. Pressione repetidamente ou mantenha pressionado para reduzir o nível de saída do som.
- 

19

MENU PRINCIPAL DE OPERAÇÕES

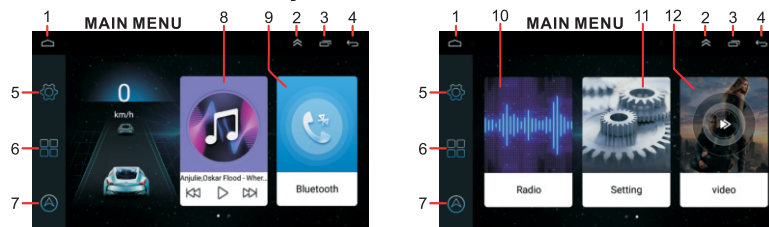

* Toque no ícone no modo desejado na tela e a unidade entrará no modo selecionado.

* Mantenha pressionado o ícone de operação na tela para mudar para outro MENU PRINCIPAL que mostra os ícones de operação.

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.

2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.

3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.

4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.

2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.

3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.

4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.

5. Toque para limpar todos os botões do volante aprendidos.

6. Lista de teclas do volante que podem ser usadas para aprendizado.

Método de aprendizagem do botão do volante:

Conecte KEY1 e KEY2 no plugue do cabo de alimentação do aparelho à linha de controle do volante original do carro. Depois de tocar no ícone de um botão na tela, encontre rapidamente o botão de função correspondente no volante do carro e pressione o botão para não soltar até que a tela da máquina exiba **êxito na instalação!** indicando que a aprendizagem foi bem-sucedida e o próximo botão pode ser aprendido.


[Logo Settings]

1. Logo Set: O usuário pode definir o logotipo a ser exibido ao ligar o aparelho. O usuário pode selecionar entre as imagens predefinidas pelo sistema, ou selecionar entre as imagens carregadas pelo usuário.

2. Animação: O usuário pode definir a animação quando o aparelho é ligado. O usuário pode selecionar na animação predefinida pelo sistema, ou selecionar a animação carregada pelo usuário.

3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.
5. Após tocar no gancho, a inicialização executa automaticamente a navegação.
6. Se um software de navegação múltiplo estiver instalado no sistema, Depois de tocar no gancho, o sistema sempre perguntará qual software de navegação deve ser aberto sempre que a navegação for iniciada.
7. Uma lista do software de navegação instalado no sistema sera exibida, o usuário pode selecionar um dos softwares de navegação. Quando a navegação está ativada, o sistema executa automaticamente o software de navegação.


[Aprendizagem dos botões no volante]

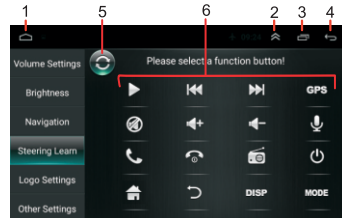

32

5. Toque na tela para iniciar **System Settings** (página 21) da unidade.
6. Toque para alternar a tela para **Icon Desktop** (página 35) do aplicativo instalado.
7. Toque para mudar de tela para navigation.
8. Toque para alternar a tela para **Music Play Operation** (Página).
9. Toque para alternar a tela para **BlueTooth Operation** (Página).
10. Toque para alternar a tela para **Rádio Operation** (página).
11. Toque na tela para iniciar várias **System Settings** (página 21) da unidade.
12. Toque para alternar a tela para **Video Play Operation** (Página 40).

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA [Sound Settings]

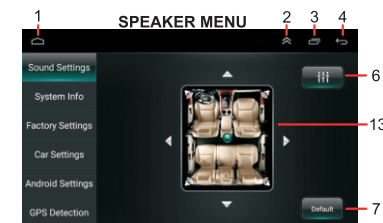


21

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.
5. Toque para mudar para o **SPEAKER MENU**.
6. Toque para alternar a tela para **EQ MENU**.
7. Toque para alterar todos os itens da interface atual para o valor padrão.
8. Com toque e movimento contínuos, você pode definir o valor do subwoofer para obter o efeito desejado.
9. Com toque e movimento contínuos, você pode definir o valor dos graves para obter o efeito desejado.
10. Com toque e movimento contínuos, você pode definir o valor do intervalo médio para alcançar o efeito desejado.
11. Com toque e movimento contínuos, você pode definir o valor dos agudos para alcançar o efeito desejado.
12. O usuário pode selecionar diferentes modos de equalização predefinidos do sistema e definir valores diferentes.
13. O usuário pode selecionar diferentes modos de equalização predefinidos do sistema e definir valores diferentes.
14. Toque nas setas frontal, traseira, esquerda e direita para diminuir o volume do alto-falante correspondente ao mudo. Ou você pode tocar e arrastar a barra pequena na tela para qualquer posição na caixa para obter o efeito de configurar o alto-falante.

5. Conecte a linha ILL da parte traseira ao polo positivo do farol do carro. Quando o farol estiver desligado, toque em "+" ou "-" para ajustar o brilho da luz do display.
6. Conecte a linha ILL da parte traseira ao polo positivo do farol do carro. Quando o farol estiver aceso, toque em "+" ou "-" para ajustar o brilho da luz do display.


[Navegação]

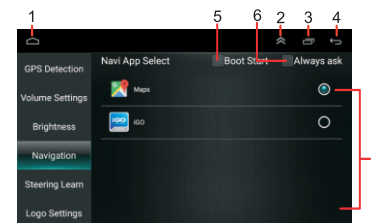

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.

8. Toque e arraste para definir o volume da chamada.
9. Toque e arraste para definir a taxa de mixagem dos sons emitidos.
10. Toque e arraste para definir o volume padrão dos sons emitidos


[Brilho]

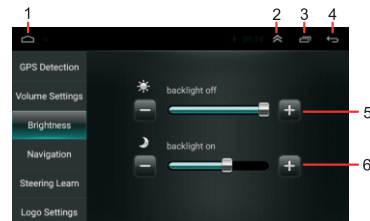


1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.

[Informação do Sistema]

Toque para ver informações sobre partes importantes do sistema.

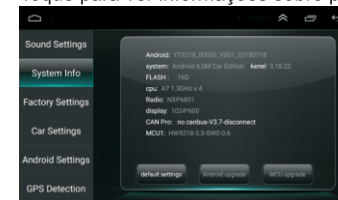


[Configuração de Fábrica]

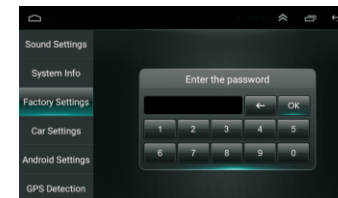

1. Digite a senha para inserir as configurações de fábrica. A senha é: 8888.
2. A interface de configuração de fábrica é uma opção para dados importantes do sistema. Por favor, defina-o com cuidado.

[Configurações do carro]

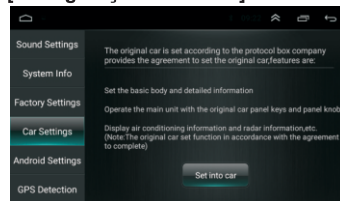


Procure definir as seguintes características:

Defina o corpo básico e informações detalhadas.

Opere a unidade principal com as teclas do painel do carro e os botões do painel originais. Exibir informações de ar condicionado e informações de radar, etc.

[Configuração do volume]

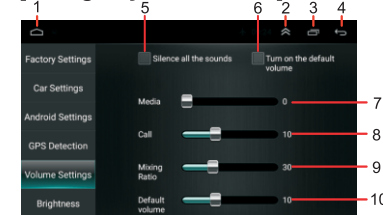


1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para mudar de tela para retornar à interface anterior.
5. Depois de tocar na opção, a máquina silenciará todos os sons emitidos.
6. Depois de tocar na opção, toda vez que você liga a máquina, o volume volta ao valor definido em Volume padrão.
7. Toque e arraste para definir o volume da mídia.

6. Inicialização rápida: os usuários podem ativar ou desativar esta operação.
7. Inversão de cor: se você pressionar esse botão, o fundo da tela ficará preto.
8. Correção de cor: Os usuários podem ativar ou desativar esta operação.


20. Sobre o aparelho: Exiba informações importantes, como o sistema e a versão da máquina.

[GPS]

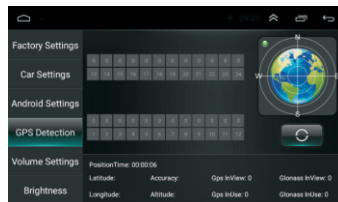

É usado para exibir o número de satélites atualmente posicionados por GPS, a intensidade do sinal dos satélites posicionados e outras informações dos satélites.

[Configuração Android]

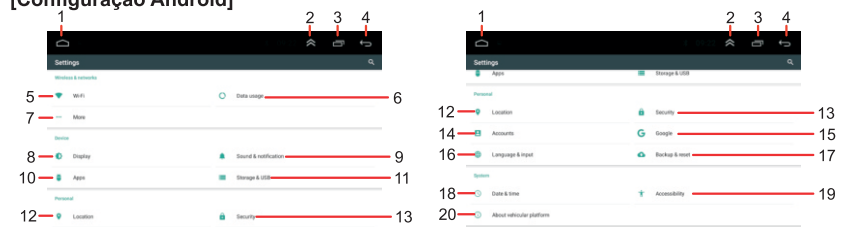

1. Toque para mudar de tela para **MAIN MENU**.
2. Toque para ocultar a área do botão do menu de atalho. Toque na parte superior e suspensa da tela e ative o botão do menu de atalho.
3. Toque para exibir todos os programas em execução em segundo plano, onde você pode optar por fechar os programas em execução em segundo plano.
4. Toque para alternar a tela para retornar à interface anterior.
5. WIFI: toque para abrir a interface de conexão WIFI, procure o nome WIFI necessário e clique na conexão.
6. Uso de dados: toque para abrir a interface para uso de dados. Você pode visualizar o uso do tráfego de dados na data correspondente.

- 7. Mais:** você pode ativar ou desativar o modo Avião, configurando e ponto de acesso portátil.
- 8. Display:** Toque para abrir a interface de exibição. Você pode definir o tamanho do papel de parede e da fonte, ativar ou desativar a função de saída de vídeo.
- 9. Som e notificação:** toque para abrir a interface Som e notificação. O usuário pode definir o relógio, a campainha e o tom das teclas do sistema.
- 10. Aplicativos:** toque para abrir a interface de aplicativos. Você pode visualizar separadamente todos os aplicativos que foram instalados.
- 11. Armazenamento e USB:** toque para abrir a interface Armazenamento e USB. Você pode ver a capacidade total e o uso da memória interna.
- 12. LOCALIZAÇÃO:** Toque para obter a informação da localização atual.
- 13. Privacidade:** toque para configurar as opções de segurança para o sistema.
- 14. Conta:** toque para visualizar ou adicionar informações do usuário.
- 15. Google:** toque para definir as informações do do Google.
- 16. Idioma e entrada:** toque para configurar o idioma do sistema. Você também pode configurar o método de entrada do sistema nesta página.
- 17. Backup e redefinição:** toque para alternar a tela para a interface de Backup e redefinição. Você pode executar as seguintes ações nesta página:
- 1- Fazer backup dos dados: fazer backup dos dados do aplicativo, senhas WIFI e outras configurações no Google.

- 2 - Conta de backup: é necessário definir a conta de backup.
- 3 - Restauração automática: ao reinstalar um aplicativo, restaure as configurações e os dados.
- 18. Data e hora:** toque para abrir a interface Data e hora. Nessa interface, você pode fazer o seguinte:
- 1 - Data e hora automáticas: você pode configurá-lo para: Usar hora fornecida pela network ou GPS / Off.
- 2 - Definir data: toque para definir a data, desde que Data e hora automáticas estejam definidas como Desligado.
- 3 - Definir hora: toque para definir a hora, desde que a data e hora automáticas sejam definidas para Desligado.
- 4 - Selecionar fuso horário: toque para definir o fuso horário.
- 5 - Usar formato de 24 horas: toque para alternar a exibição da hora para 12 ou 24 horas.
- 19. Acessibilidade:** toque para abrir a interface de acessibilidade. Os usuários podem executar o seguinte operações:
- 6 - Legendas: os usuários podem ativar ou desativar as legendas e definir Idioma, Texto tamanho, estilo de legenda.
- 7 - Gestos de ampliação: os usuários podem ativar ou desativar esta operação.
- 8 - Texto Largo: Ative esta opção para tornar a fonte exibida na tela maior.
- 9 - Texto com alto contraste: os usuários podem ativar ou desativar esta operação.
- 10 - Configuração do touch: os usuários podem escolher três medos: Curto, Médio, Longo.