

RS-2606BR
SD/USB PLAYER| RADIO FM

Manual do usuário




Antes de usar o aparelho, leia atentamente este manual e usar corretamente
Guarde este manual para referência futura.

Português

Manual de instruções e guia de instalação

MANUAL DE OPERAÇÃO

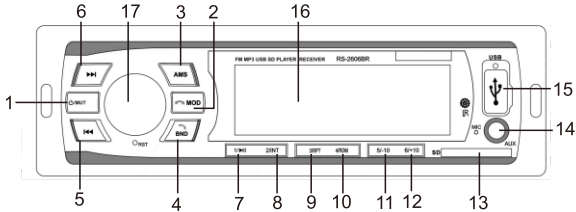

FUNÇÃO DOS BOTÕES

- 1. LIGAR / DESLIGAR; Mudo ON / OFF
- 2. Seletor de funções (rádio / usb / sd / aux-in / bt); Terminar chamada.
- 3. Busca automática por banda (AMS)
- 4. Botão da faixa (FM1-FM2-FM3); Atender chamada.
- 5/6. Busca por faixas / busca para frente/para trás,
- Busca de Rádio manual/automática
- 7. Estação de Memória 1~6 para Rádio e Play/pause e Função para MP3/WMA
- 8. Função de introdução para MP3 / WMA
- 9. Função de repetição para MP3 / WMA
- 10. Função aleatória para MP3 / WMA
- 11. -10 Função para MP3 / WMA
- 12. Função +10 para MP3/WMA
- 13. Slot para cartão SD
- 14. Entrada aux
- 15. Porta USB
- 16. Visor LED
- 17. Controle Volume / Selecionar

MANUAL DE ISNTRUÇÕES

Leia atentamente este manual de instruções antes de o utilizar o aparelho pela primeira vez. Guarde este manual para referências futuras.

ESPECIFICAÇÕES

O aparelho possui estéreo FM com porta USB e SD/MMC:

- Electronic PLL Tuning Control com 30 estações de memória
- Leitor de arquivos MP3 / WMA
- Saída RCA
- Entrada auxiliar frontal
- Porta USB e entrada SD/MMC
- Memória da última faixa nos modo (RADIO, SD/MMC & USB)

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1.POWER ON / OFF; BOTÃO MUDO

Pressione rapidamente para ligar, pressione longamente por 3 segundos desligar. Pressione brevemente para Mudo On/Off.

2.MODO - SELECIONAR FUNÇÕES

Pressione este botão repetidamente e o LCD exibirá a seguinte seqüência:
RADIO → USB → SD → AUX-IN → BT.

No modo bluetooth pressione para finalizar a chamada.

3.BOTÃO CLK

Relógio eletrônico.

4.BOTÃO BAND

As estações ficam armazenadas nas teclas FM1-FM2-FM3-AM1-AM2.

No modo bluetooth pressione para atender a chamada.

5./6. BOTÕES <<< / >>>.

Pular música no modo leitor de MP3 (usb / sd / mmc) / pesquisa de rádio; aperte o botão Durante a reprodução para ir para a faixa desejada; Pressione para procurar a rádio desejada.

7. BOTÃO >||.

Estação de memória no modo de rádio. (Botões 1-6)

O dispositivo USB ou sd / mmc pressionando uma vez irá iniciar a reprodução.

Durante "Play" pressione o botão para pausar a reprodução. Pressione novamente o botão retomar a reprodução.

8. BOTÃO 2 / INT

Quando este botão é pressionado, a indicação 'INT' é exibida e os primeiros segundos de cada faixa são reproduzidos. Pressione novamente para parar a introdução e ouvir a faixa por inteiro.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

9. BOTÃO 3 /RPT

Quando este botão é pressionado, aparecerá 'RPT'. A faixa será repetida continuamente até que o botão seja pressionado novamente.

10.BOTÃO 4 / RDM

Quando este botão é pressionado, 'RDM' é exibido e as faixas são reproduzidas no modo aleatório. Para cancelar o modo aleatório, pressione o botão 'RDM' novamente.

11. BOTÃO 5 / -10

No modo de reprodução, pressione brevemente para -10, pressione e segure para escolher uma pasta.

12. RESET

Restaurar configurações de fábrica.

13.SLot SD

Insira o cartão SD/MMC no slot, empurrando-o suavemente para dentro. Selecione SD com o seletor de modo. A música começa a ser reproduzida automaticamente.* Formato de arquivo de música suportado: MP3, WMA.

14. Entrada AUX

Insira o seu leitor portátil na entrada, em qualquer modo de reprodução, o Através do alto-falante do carro.

15. PORTA USB

Utilize um cabo USB (não incluído), se necessário, para ligar o seu dispositivo mp3.

16. VISOR LED

O LED mostra a recepção e a função reais.

17.VOLUME / SELECIONAR CONTROLE

Gire o botão de volume para controlar o volume. Para selecionar outra função, Pressione o botão de seleção até que a função seja exibida.

* Volume (botão rotativo) → selecionar (pressione) → bass → treble

Balance → fader → loud → EQ (flat-pop-classic-rock)

AVISO

Use o fusível de amperagem especificado para cada cabo. O uso de um fusível de amperagem errado pode causar sérios danos.

Eliminação correta deste produto
(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)



Este icone indica que o produto que não deve ser eliminado com os resíduos domésticos. Pois pode prejudicar o meio ambiente ou a saúde humana pela eliminação incontrolada de resíduos,

Separe este produto de outros resíduos e recicle-o responsavelmente para promover

A reutilização sustentável dos recursos materiais.

ESPECIFICAÇÕES

RÁDIO FM	
Alcance de frequencia	87.5~107.9MHz
Sensibilidade	12dB μV
Frequência i.f	10. 7MHz
Resposta em frequencia	40Hz~15KHz(±3dB)
Separação Estéreo	>28dB
Relação S / N	>50dB

GERAL

Tensão da fonte de alimentação	12V DC
Consumo de Corrente Máxima	15A
Potência máxima de saída	4x 50W

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

1

2

3

4

7

10

13

16

19

PWR

AMS

MUTE

BAND

VOL+

MODE

SEL ENTER

VOL-

DISP

1INT

2RPT

3

4RDM

5-10dB

6+10dB

LOUD

LOC DX

SCAN

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Power

AMS

Mudo

Banda (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2) & Atender

Vol +

Modo (rádio / usb / sd / aux-in / bt) & Terminar chamada

Anterior

Sel / Enter

Próximo

Controle EQ

Vol-

Exibição do Relógio

No.1 (armazenamento automático de memória) & play/pause

No.2 & intro (INT)

No.3 & repetir (RPT)

No.4 & aleatorio (RDM)

No.5 & -10 (wma / mp3) & pular faixa

No.6 & +10 (wma / mp3) & pular faixa

Loudness ON / OFF

Função LOC / DX

Scan (Busca por banda de rádio)

CONFIGURAÇÃO DA CONECTIVIDADE BLUETOOTH

1. Ligue o Bluetooth do celular
2. Pressione Modo no Sistema de Música para ir para o modo BT
3. Pesquise seus dispositivos bluetooth no celular
4. Selecione BT MP3
5. Um sinal sonoro e BT ON aparecerá na tela, agora seu celular está Conectado ao sistema de música.
6. Agora seu sistema de música pode ser usado como mãos livres para chamadas telefônicas.
7. Verifique os símbolos no painel frontal para Atender chamada e Encerrar chamada

INSTALAÇÃO

- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para Uso (Manutenção)

PRECAUÇÕES


- Escolha o local de montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, Luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente o hardware de montagem fornecido para uma instalação segura.

AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM

- Ajuste o ângulo de montagem conforme desejado.


EXEMPLO DE MONTAGEM

Instalação no painel



Nota: Mantenha a chave ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

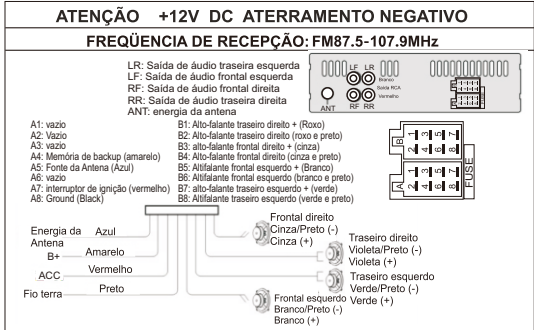

MANUTENÇÃO

Substituição do fusível
Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o centro de reparação mais próximo.