


MANUAL DO USUÁRIO

Auto Rádio + 2 Par de Alto Falantes 6.5"

RS-2670BR

SMART KIT
Line

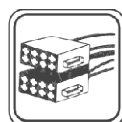

CONECTOR ISO



USB




RÁDIO FM



BLUETOOTH



CONTROLE

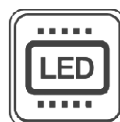

LED



BOTÕES RGB

Roadstar
POWER OF SOUND

ANATEL
05221-24-15053

AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES


Obrigado por usar o reprodutor MP3 de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar.

Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

RADIAÇÃO RESTRITA: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel

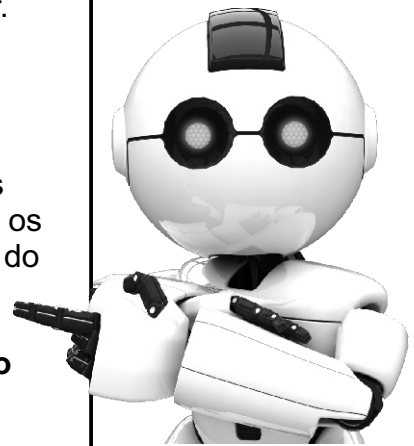


LIGAÇÃO DOS CABOS



ATENÇÃO

A ligação incorreta pode danificar o aparelho

ANTENA

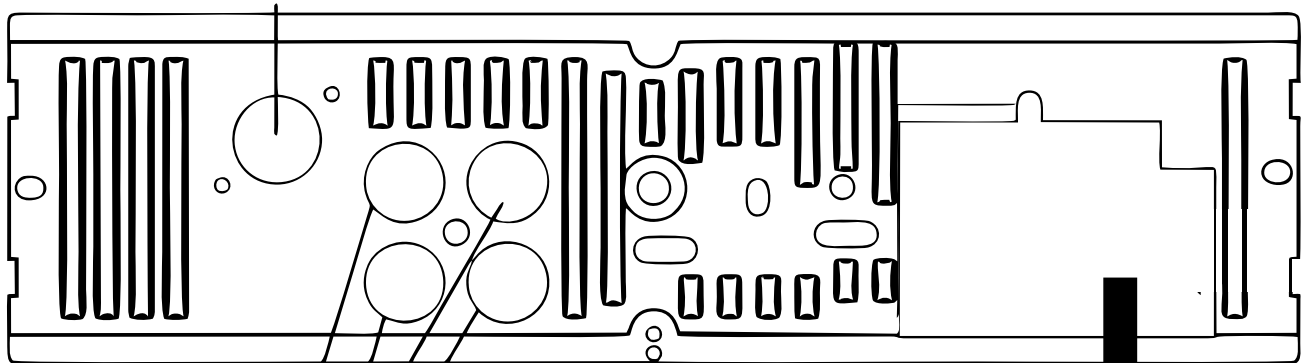


Saída de áudio direita
(RCA Vermelho)

Saída de áudio esquerda
(RCA Branco)

Saída de áudio esquerda
(RCA Branco)

Saída de áudio direita
(RCA Vermelho)

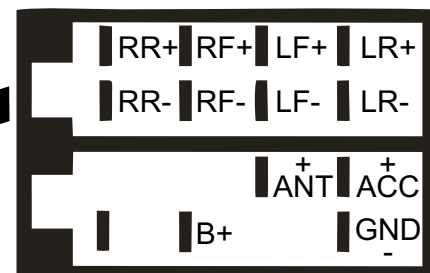

LF+ (Branco)
Alto Falante
Frontal Esquerdo

RF+ (Cinza)
Alto Falante
Frontal Direito

LF- (Branco e Preto)
Alto Falante
Frontal Esquerdo

RF- (Cinza e Preto)
Alto Falante
Frontal Direito

LR+ (Verde)
Alto Falante
Traseiro Esquerdo

RR+ (Roxo)
Alto Falante
Traseiro Direito

LR- (Verde e Preto)
Alto Falante
Traseiro Esquerdo

RR- (Roxo e Preto)
Alto Falante
Traseiro Direito

GND- (Preto)
Terra (Ground)

B+ (Amarelo)
Memória de Backup

ACC+ (Vermelho)
Interruptor de Ignição

ANT+ (Azul)
Remote
(Antena, Amplificador)

INSTALAÇÃO


- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

PRECAUÇÕES

- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

EXEMPLO DE MONTAGEM

Instalação no Painel

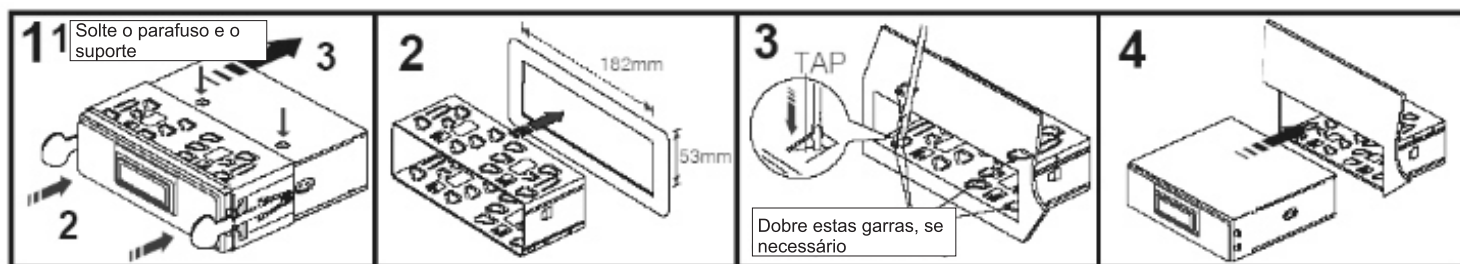

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

MANUTENÇÃO

- SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL
- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo de metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-2605BR Plus após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Receptor de rádio FM
- Função de memória automática para 18 estações de rádio.
- Função de memória automática. Se o fornecimento de energia for cortado, a unidade guarda as configurações, tais como Volume, Sintonia de Rádio FM e assim por diante.
- Entrada auxiliar frontal
- Função Mudo
- Função relógio
- Leitor de USB para reprodução de arquivos MP3/WMA.
- Entrada USB para recarregar celular (Charger).
- Pode ser inserido ou retirado a qualquer momento o equipamento do leitor USB, sem a necessidade de cortar a alimentação.
- Leitor de arquivos no formato MP3/WMA com troca de pastas.
- Modos de reprodução: Introdução / Pausa / Repeat / Random e Play
- Controle de Graves, Agudos, Fade e Balanço nos canais
- Modo Equalizador: Rock/POP/JAZZ/CLASSIC
- Controle remoto e controle por aplicativo (CarLive)



PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO

- **☎ / MODE:** Pressione este botão para ligar o RS-2605BR Plus. Para desligar o RS-2605BR Plus, pressione e segure este botão até o aparelho ser desligado. Depois de ligado, este botão é usado para alternar os modos de operação RADIO → USB → AUX IN → BT. No modo Bluetooth, este botão é usado para interromper chamadas.
- **↶ / BAND:** Em modo FM, pressione este botão para alternar entre FM1/FM2/FM3. Você poderá salvar até 18 estações alternadas entre FM1/FM2/FM3. Em modo Bluetooth, pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone.

- **MUTE:** Quando o RS-2605BR plus estiver reproduzindo qualquer tipo de música (Rádio, MP3/WMA ou via Bluetooth) pressione este botão para ativar o modo MUTE (Silenciar o audio), para voltar ao normal pressione novamente este botão.
- **CLK:** Para ajustar o relógio pressione e segure este botão até aparecer o relógio. Pressione novamente este botão para ajuste da hora. Gira o botão SEL (Volume) no sentido horário / anti-horário para ajustar a hora para cima ou para baixo, para ajustar os minutos pressione o botão SEL (Volume) e utilize as mesmas operações de ajuste de hora (Girando o botão de Volume). Para finalizar o ajuste, espere de 4 a 5 segundos que o RS-2605BR Plus irá confirmar a configuração automaticamente.
- **1/** : Em modo USB/SD use este botão para pausar a música. Clique novamente para voltar a reproduzir a música. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 1 da memória.
- **2/INT:** Em modo USB/SD, pressione este botão para a função INT(ON), assim o RS-2605BR Plus irá reproduzir os arquivos de MP3/WMA por cerca de 10 segundos, um por um. Pressione novamente este botão para desativar a função INT(OFF). Como padrão o RS-2605BR Plus vem com a função INT em OFF. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 2 da memória.
- **3/RPT:** (Repeat) Em modo USB/SD, pressione este botão para repetir a música (RPT ONE), repetir a pasta (RPT DIR) ou repetir tudo (RPT ALL). Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 3 da memória.
- **4/RDM:** (Random) Em modo USB/SD, pressione este botão reproduzir as músicas aleatoriamente. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 4 da memória.
- **5/-10:** Em modo USB/SD, pressione este botão para voltar 10 músicas. Para trocar de pasta abaixo, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 5 da memória.
- **6/+10:** Em modo USB/SD, pressione este botão para avançar 10 músicas. Para trocar de pasta acima, pressione e segure este por 2 segundos. Em modo FM este botão sintoniza a rádio armazenada na posição 6 da memória.
- **VOLUME (Botão circular):** (Select) Gire no sentido anti horário para diminuir o volume, ou no sentido horário para aumentar o volume. Pressione o botão para selecionar BAS-TRE-BAL-EQ(POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC)-LOUD-ST
 - Controle de graves (BAS)**
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "BAS" (o padrão é BASS = 0)
 2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Grave entre -07 e +07
 - Controle de agudos (TRE)**
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "TRE".(Padrão é TREBLE = 0)
 2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Agudo entre -07 e +07
 - Controle de balanço dos canais (BAL) para esquerda/direita**
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "BAL " (O padrão é Balanço L=0)
 2. Gire o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para ajustar o Balanço dos canais (Direita ou Esquerda)
 - Seleção de EQ**
 1. Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "EQ" (o padrão é EQ OFF)
 2. Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar um dos modos de equalização POP/ROCK/JAZZ/CLASSIC/EQ OFF.
 - Loud On/Off**



Pressione o botão SEL repetidamente até que no visor LED exibe "LOUD" (o padrão é LOUD OFF)

Girar o botão SEL no sentido horário ou anti-horário para selecionar para LOUD ON ou LOUD OFF.

CONTROLE REMOTO

Atenção: Para a instalação da bateria, primeiro abra o compartimento na parte traseira do controle conforme ilustração ao lado, após isso instalar a bateria modelo Cr1220 3V (Não inclusa).

Quando a bateria acabar, por favor, substitua com bateria nova conforme mostra o desenho ao lado:

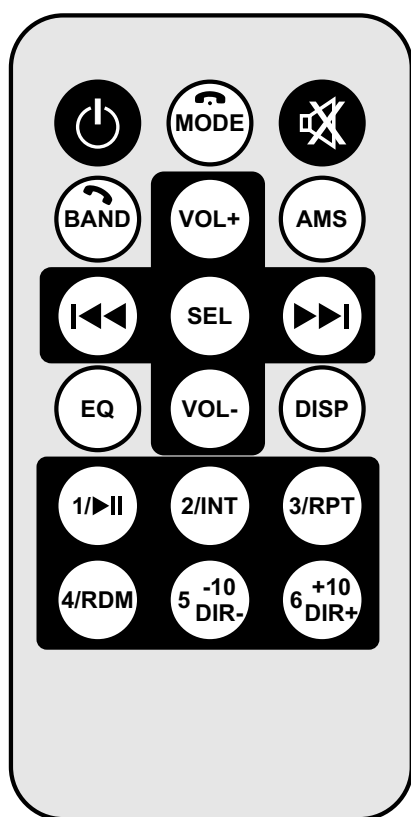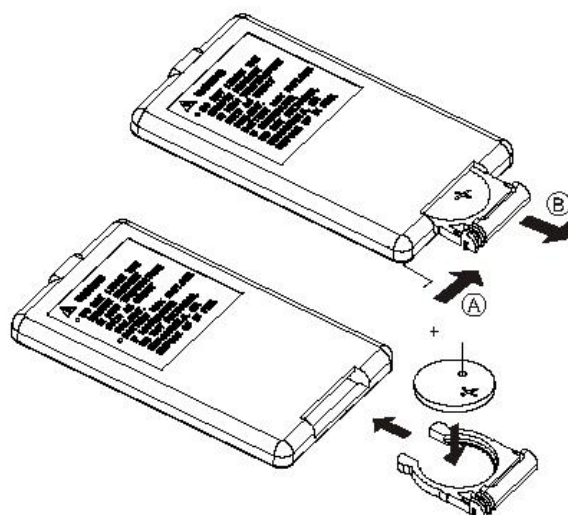

	Power Ligar, desligar		Modo (Rádio, USB, SD, Aux, BT) Terminar Chamada		Mudo
	Banda (FM1, FM2, FM3) e Atender		Volume +		AMS
	Anterior		Selecionar Enter		Próximo
	Equalizador		Volume -		Display
	Play / Pausa (Memória 1)		Introdução (Memória 2)		Repeat (Memória 3)
	Modo Random (Memória 4)		Pular -10 faixas Diretório anterior (Memória 5)		Pular + 10 faixas Próximo diretório (Memória 4)

BLUETOOTH

Recursos Bluetooth e operação

Conectando o Bluetooth: para usar a função HANDS FREE (Viva Voz) do Bluetooth deve fazer primeiro a conexão com o celular.

Métodos de operação:

- Abra o Bluetooth do celular e procure o dispositivo CAR-BT (ou RS-2605BR) e o conecte. O ícone de Bluetooth na tela irá parar de piscar ao mesmo tempo. Se o dispositivo não se conectou com êxito, o ícone de Bluetooth na tela continuará piscando.

-  / **BND** - Pressione este botão para atender as chamadas ou para discar ao último número de telefone.
-  / **MODE** - Pressione este botão para interromper a chamada.
- Músicas pelo Bluetooth: uma vez conectado com êxito, pressione o botão modo para Bluetooth (BT do visor LCD). Em seguida, o usuário pode reproduzir a música do celular via Bluetooth. O usuário pode usar as teclas de Play / Pause / próximo / anterior / Mute / Repeat para operar a música do Bluetooth.

CONTROLE POR APLICATIVO

1. Busque o aplicativo CARLIVE na Play Store (Android) ou App Store (IOS)



CarLive

Bluetooth APP Ferramentas

Todos

Este app está disponível para seu dispositivo



Adicionar à lista de desejos

2. Baixe e instale o APP no seu smartphone.

3. Conecte o Bluetooth do seu telefone com o dispositivo de rádio do seu carro.

4. Na tela de seu celular toque no ícone  para iniciar o aplicativo de controle

5. Ao abrir o aplicativo escolha o nome CAR KIT-APP para conectar.

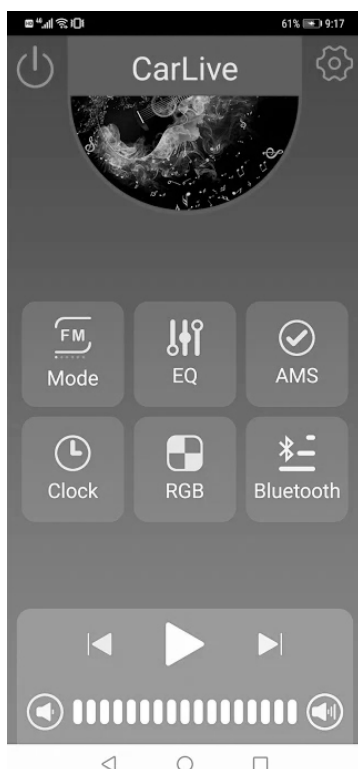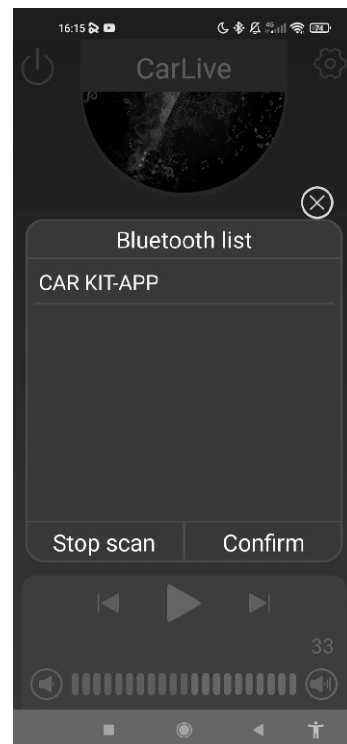

 Ligar / Desligar o RS-2605BR Plus

 Acessar Configurações

Mode - Para alternar os modos de operação: RADIO, USB, SD, AUX IN, BT

EQ - Para acessar os controles de BAS-TRE- BAL e equalizador (POP/ROCK/JAZZ/CLASS)

AMS - Auto Scan da Rádio

CLOCK - Relógio

RGB - Controle de Cores dos Botões


Bluetooth - Configurações de Bluetooth

 Ligar / Desligar o RS-2605BR Plus

 Próximo

 Anterior

 Ajustar Volume - Deslizar para esquerda/direita para ajustar o volume

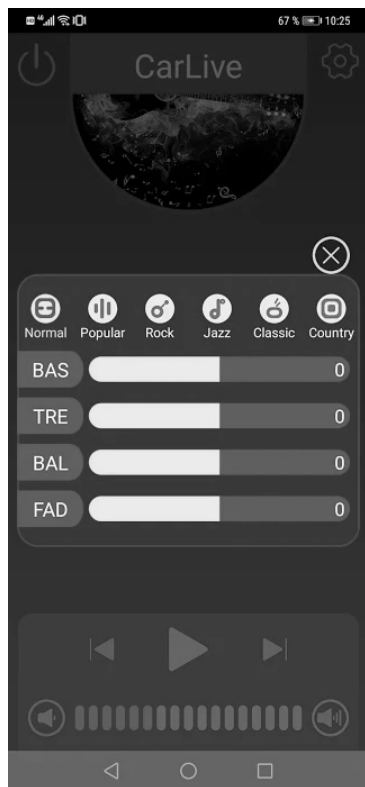

- ➡ Voltar ao menu principal do aplicativo
- ➡ Equalizador - Escolha um dos modos de equalização automática
- ➡ BASS - Deslize para esquerda/direita para ajuste de Grave
- ➡ TREBLE - Deslize para esquerda/direita para ajustar de Agudos
- ➡ BALANCE - Deslize para esquerda/direita para balanço dos canais
- ➡ FADER - (Não compatível com este aparelho)

ESPECIFICAÇÕES

Auto Rádio

Rádio FM

Alcance de frequência: 76 ~ 108 Mhz

Sensibilidade: 31 ~ 41

Resposta de frequência: -1 ~ -9

Separação estéreo: 32 dB

Relação S/N: 52 dB

Alto-falante 6.5" coaxial

Cone de Injeção de Polímero de Alta Qualidade

Resposta de frequência: 80Hz a 20KHz

Impedância: 4 Ohms

Sensibilidade: 90dB

Potência máxima: 600W

Potência RMS: 50W

Reprodutor MP3 com troca de pastas

Tensão de alimentação: 12V

Consumo de corrente máxima: 15A

Potência máxima de saída: 4x48 Watts

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

