

RS-505MP5 BR

CAR MP5 PLAYER TF/USB

Manual do usuário



Antes de usar o aparelho, leia atentamente este manual e usar corretamente
Guarde este manual para referência futura.




Português




Manual de instruções e guia de instalação

1. TELA INICIAL

Na barra inicial pressione  para abrir o menu principal.

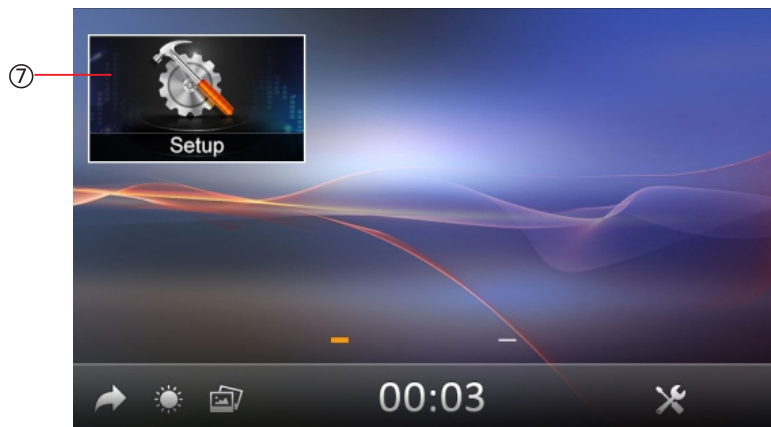


- ① Pressione para entrar na interface de rádio.
- ② Pressione para acessar a interface USB.
- ③ Pressione para entrar na interface Micro SD.
- ④ Pressione para entrar na interface Bluetooth.
- ⑤ Pressione para entrar na interface AV IN.
- ⑥ Pressione para iniciar a operação Mirror link.
- ⑦ Pressione para entrar na interface de configurações do sistema.

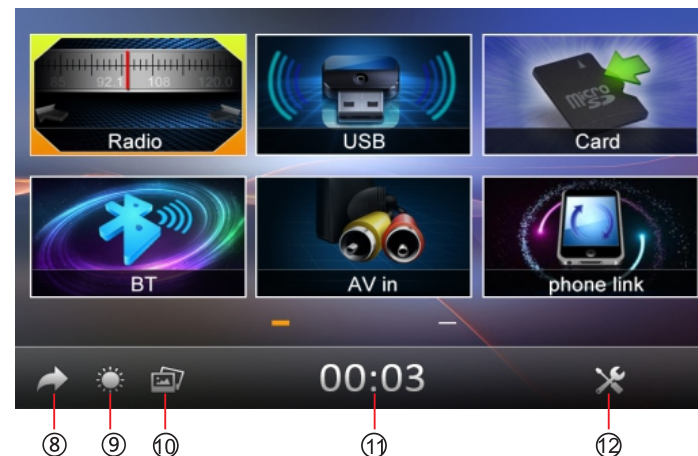


- ⑧ Voltar.
- ⑨ Pressione para ajustar o brilho da tela.
- ⑩ Pressione várias vezes para alterar a cor do fundo da tela.
- ⑪ Relógio
- ⑫ Pressione para entrar nas configurações do sistema.

2. FUNÇÕES DO CARTÃO USB/SD




No menu principal, toque para mudar para o modo de reprodução de multimídia e a reprodução será iniciada automaticamente. Depende do dispositivo de entrada e mídia de reprodução, toque na tela para mostrar as opções de reprodução.

MENU DE REPRODUÇÃO DE MÚSICA

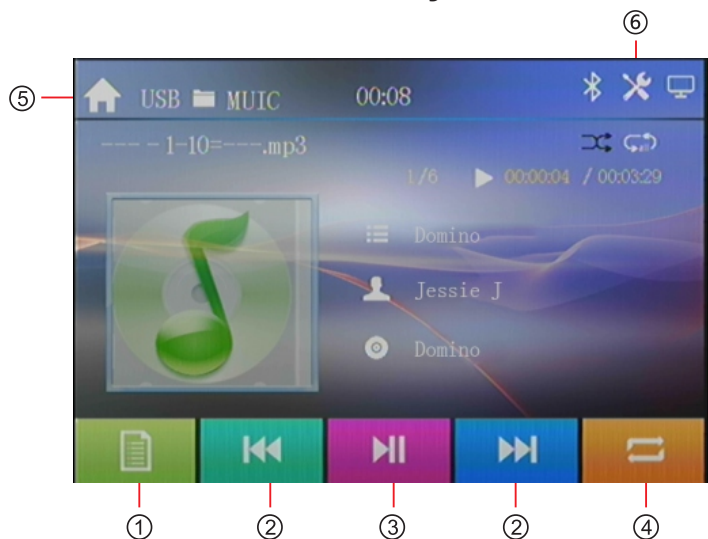

- ① Pressione para trocar o subtítulo.
- ② Pressione para reproduzir o próximo/ anterior.
- ③ Pressione para iniciar ou pausar a reprodução.
- ④ Pressione para repetir.
- ⑤ Pressione para entrar no menu principal.
- ⑥ Pressione para entrar no menu de configuração.

MENU DE REPRODUÇÃO DE VÍDEO

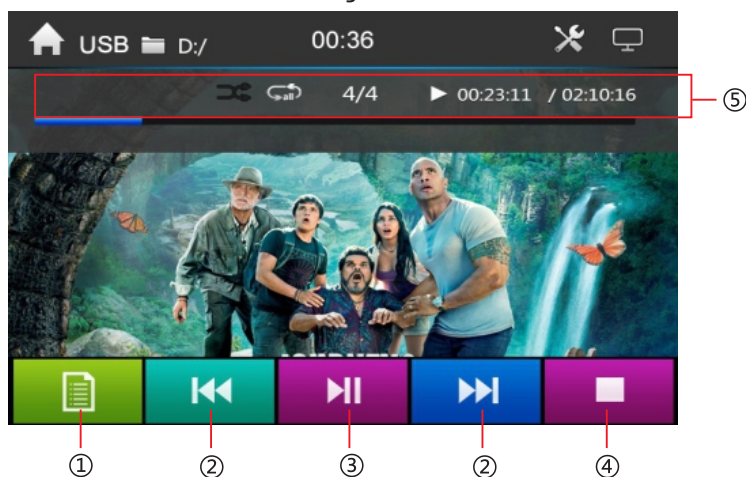

- ① Pressione para trocar o subtítulo.
- ② Pressione para reproduzir o próximo/ anterior.
- ③ Pressione para iniciar ou pausar a reprodução.
- ④ Pressione para parar a reprodução.
- ⑤ Durante a reprodução pressione o display para avançar ou retroceder rapidamente.

3 RÁDIO

No menu principal, pressione o ícone de RÁDIO para entrar no modo de rádio.



- ① Pressione para buscar estações manualmente.
- ② No modo de rádio, cada banda tem seis pontos de frequência, pressione qualquer frequência, você pode armazenar suas estações de rádio favoritas.
- ③⑧ Pressione para buscar por estações manualmente.
- ④ Pressione para buscar por estações de rádio automaticamente e armazenar em Fm1 - Fm2 - Fm3 sendo assim podendo armazenar até 18 estações.
- ⑤ Toque para iniciar a reprodução de introdução das estações de memória predefinidas por alguns segundos. Toque novamente para parar a reprodução.
- ⑥ Estéreo.
- ⑦ LOC/DX

4 BT

No menu principal, pressione BT para entrar no modo bluetooth



- ① Pressione **BT DIAL MENU** para marcar o telefone.
- ② Pressione **BT RECORD MENU** para mostrar o registro de chamadas recebidas / números discados / chamadas não atendidas e se o celular conectado.
- ③ Pressione **BT PHONE BOOK MENU** para mostrar a lista telefônica do celular ligado.
- ④ Pressione **BT MUSIC MENU** para iniciar a reprodução de música a partir do celular ligado.
- ⑤ Pressione **BT DEVICE MENU** para mostrar o status atual da conexão.
- ⑥ Pressione para entrar no **MAIN MENU**.
- ⑦ Toque para ativar a configuração de áudio e visual para várias configurações de áudio e visual.
- ⑧ Toque para desligar a tela. Quando a tela estiver desativada, toque em qualquer parte da tela para ligar.
- ⑨ Toque para mostrar a lista de chamadas recebidas.
- ⑩ Toque para mostrar a lista de números de discados.
- ⑪ Toque para mostrar a lista de chamadas não atendidas.
- ⑫ Toque para fazer o download de chamadas recebidas / números de discados / chamadas não atendidas do celular conectado.
- ⑬ Toque para deslocar a página para cima ou para baixo.
- ⑭ Toque para ativar ou fechar o **BT PHONE BOOK SEARCH MENU**, essa função busca o número ou nome da pessoa em sua lista de contatos.
Nota 1: Disponível em inglês (apenas para a primeira letra) e apenas para algarismos digitados
Nota 2: Depois de inserir o nome, a lista de contato em inglês aparecerá, use mover para cima ou para baixo, para procurar o contato.
- ⑮ Toque para introduzir o dígito ou a letra na lista de contatos.
- ⑯ Toque para selecionar a faixa para cima ou para baixo para reprodução.
- ⑰ Toque para iniciar / pausar / retomar a reprodução da música em reprodução pelo celular.

5 CONFIGURAÇÕES

No menu principal, pressione SETUP para entrar no menu de configuração.

MENU DE CONFIGURAÇÃO



- ① Toque para selecionar a região da rádio.
- ② Toque para ativar a **LANGUAGE INTERFACE** e selecionar o idioma para exibição.
- ③ Toque para ligar ou desligar a entrada da câmera frontal (quando a câmera frontal e os fios Rosa/preto estiverem conectada):
~ Quando a entrada da câmera frontal é ligada e o carro é deslocado no modo de ré, a entrada da câmera frontal será exibida por 10 segundos.
~ A configuração padrão após a primeira instalação não exibe a câmera frontal após o carro fazer manobras em marcha ré.
- ④ Toque para ligar ou desligar a entrada da câmera traseira (quando a câmera traseira e o fio rosa estiverem conectados).


- ⑤ Toque para mudar para LIGHT SETUP MENU para várias configurações de luz de fundo da iluminação.
- ⑥ Toque para ligar ou desligar a detecção do farol do carro (quando o fio laranja estiver conectado ao farol).
Modo ON: Quando o farol do carro estiver ligado, o brilho da tela mudará para a configuração padrão pelo usuário. O usuário também pode ajustar o brilho da tela neste modo (consulte ILUMINATION BACKLIGHT SETUP para detalhes).
Modo OF: Quando o farol do carro ligado, o brilho da tela não será afetado.
Observação: A iluminação de luz de fundo da unidade somente será ativada quando a detecção do farol for ativada e o fio conectado.
- ⑦ Toque para ligar ou desligar a saída do subwoofer.
- ⑧ Toque para ligar ou desligar o sinal sonoro ao tocar na tela.

MENU DE CONFIGURAÇÃO DO AUDIO



- ① Toque para entrar no **EQ MENU** e configurar.
- ② Toque para entrar no **FIELD MENU** para configurar a saída de som, balanço e fader.
- ③ Toque para ligar ou desligar o controle de volume.

FIELD MENU

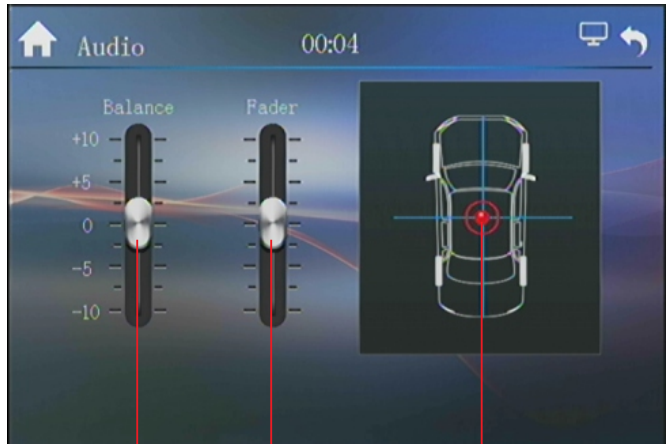

① ② ③

- ① Segure e deslize para ajustar o nível de saída entre a esquerda e a direita.
- ② Segure e deslize para ajustar o nível de saída entre a parte frontal e traseira.
Segure e deslize para definir o nível de saída desejado entre a esquerda e a direita, bem como a frente e a traseira.
- ③ direita, bem como a frente e a traseira.

VISUAL SETUP MENU




- ① Toque para ativar **PRESET VISUAL MENU** e configurar os preset visual.
- ② Toque para ativar **CUSTOM VISUAL MENU** e configurar.

PRESET VISUAL MENU



①

CUSTOM VISUAL MENU

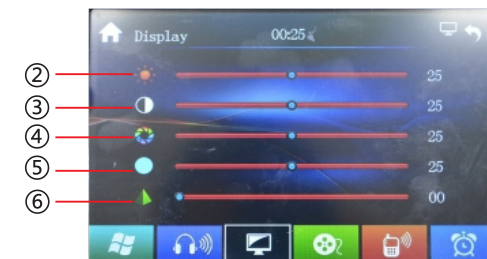

②
③
④
⑤
⑥

- ① Toque para selecionar o modo visual predefinido desejado da tela. (Nota: no modo 'Custom', as configurações visuais de brilho, contraste, matiz, saturação e nitidez são feitas pelo usuário no menu **CUSTOM VISUAL MENU**).
- ② Segure e deslize para ajustar o brilho da tela.
- ③ Segure e deslize para ajustar a configuração da tela.
- ④ Segure e deslize para ajustar a matiz da tela.
- ⑤ Segure e deslize para ajustar a saturação da tela.
- ⑥ Segure e deslize para ajustar a nitidez da tela.

MEDIA SETUP MENU



ASPECT RATIO MENU




- ① Toque para ativar o **ASPECT RATIO MENU** para selecionar a proporção da tela para visualização.
- ② Toque para selecionar a proporção desejada da tela para visualização.

CONFIGURAÇÃO DO BLUETOOTH BLUETOOTH SETUP MENU




- ① Toque para ativar o **KEYBOARD MENU** para renomear o dispositivo
- ② Toque para ativar o **PIN CODE MENU** para alterar o código PIN do dispositivo.
(Nota: Código PIN padrão "0000" ou "8888").
- ③ Toque para ligar ou desligar a ligação automática entre a unidade do carro e o telefone celular quando a unidade do carro for ligada novamente após o desligamento.
- ④ Toque para ligar ou desligar o atendimento automático ao receber uma chamada.
- ⑤ Toque para ligar ou desligar o registro de carregamento automático de chamadas recebidas / discados / chamadas não atendidas do celular para a unidade do carro.
(Nota: O carregamento do registro será iniciado automaticamente quando a unidade estiver conectada ao celular e mudará para o **BT RECORD MENU** na primeira vez - consulte ON SCREEN - BLUETOOTH OPERATION para obter detalhes).
- ⑥ Toque para ligar ou desligar o carregamento automático da lista telefônica do celular para a unidade do carro.
(Nota: O carregamento da lista telefônica começará automaticamente quando a unidade estiver ligada ao celular e mudará para o menu do **BT PHONE BOOK** na primeira vez - consulte ON SCREEN - BLUETOOTH OPERATION para mais detalhes)
- ⑦ Toque para ativar ou desativar o nível de volume padrão durante a chamada Bluetooth.
Modo ON: O nível de volume na chamada do bluetooth é deslocado para o nível de volume padrão.
Modo OFF: Volume leve na chamada bluetooth é o mesmo nível de volume atual
Nota: O nível de volume pode ser ajustado a qualquer momento durante a chamada.

KEYBOARD MENU

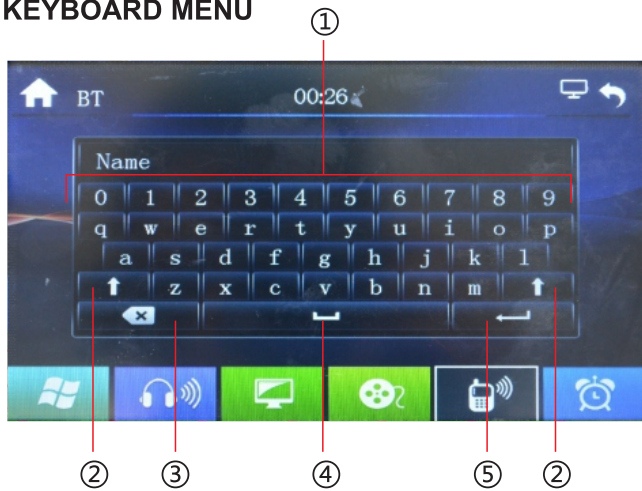

PIN CODE MENU

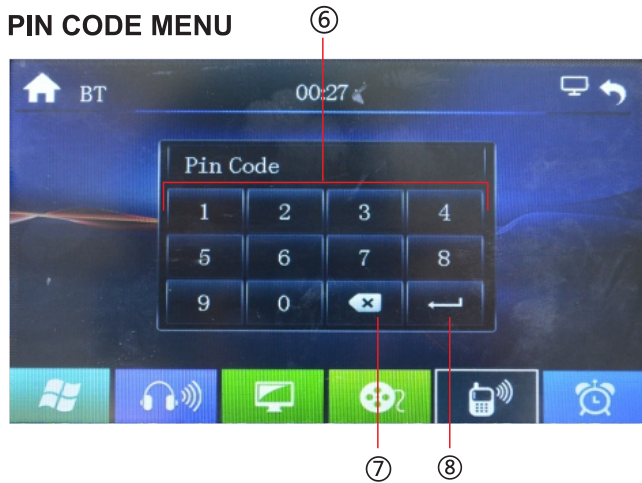


- ① Toque para inserir o novo nome do dispositivo.
- ② Toque para alternar entre maiúscula e minúscula.
- ③ Toque para apagar a entrada de dígito / letra por erro.
- ④ Toque para espaçamento.
- ⑤ Toque para confirmar a entrada.
- ⑥ Toque para introduzir o novo código PIN do dispositivo.
- ⑦ Toque para apagar a entrada de dígitos por erro.
- ⑧ Toque para confirmar a entrada.

CALENDAR & CLOCK SETUP

CALENDAR SETUP MENU



CALENDAR FORMAT MENU

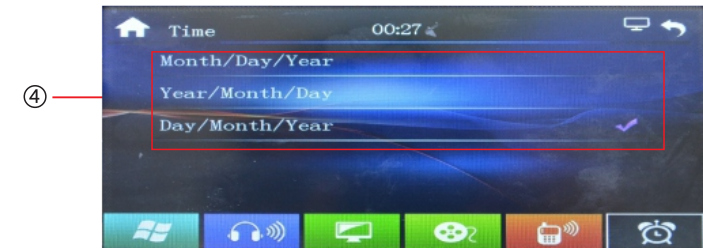

CLOCK FORMAT MENU



SETTING MENU




- ① Toque para ativar o **CALENDAR FORMAT MENU** para configurar o formato de data / mês / ano.
- ② Toque para ativar o **CLOCK FORMAT MENU** para configurar o formato de exibição de 12H / 24H.
- ③ Toque para ativar o **SETTING MENU** para configurar o calendário e relógio.
- ④ Toque para selecionar o formato de exibição do calendário.
- ⑤ Toque para selecionar o formato de exibição do relógio.
- ⑥ Toque repetidamente para definir o calendário e o relógio.

ILLUMINATION BACKLIGHT SETUP


LIGHT (AUTO) SETUP MENU



MODE MENU

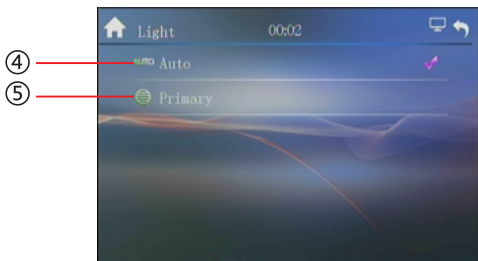

ADJUST MENU

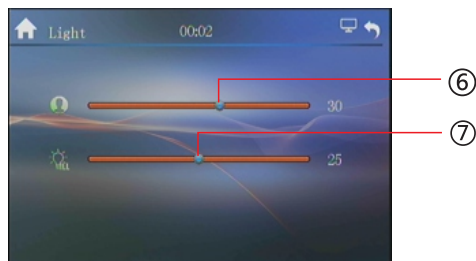

- ① Toque para ativar **ADJUST MENU** e ajustar iluminação da luz de fundo.
- ② Toque para ativar **MODE MENU** e selecionar o modo de iluminação. Quando AUTO MODE estiver selecionado, toque para ativar AUTO CYCLE TIME INTERFACE para selecionar a alteração da luz de fundo automática da hora. Toque para selecionar PRIMARY MODE para a mudança de luz de fundo automática.
- ④ Toque para selecionar PRIMARY MODE para selecionar uma iluminação de cor única.
- ⑥ Segure e deslize para definir a intensidade da tela quando o brilho da tela estiver ajustado em USER MODE (consulte ON SCREEN - MAIN MENU OPERATION);
- ⑦ Segure e deslize para definir o brilho da tela quando o brilho da tela estiver ajustado em USER SETTING MODE na detecção de faróis no modo ON (consulte ON SCREEN - MAIN MENU OPERATION);

STEERING WHEEL CONTROL SETUP

SW CONTROL MENU



SW STUDY MENU



- ① Toque para desligar o controle do volante (quando os fios de controle do volante - cinza e verde, bem como o fio terra estiverem conectados).
- ② Toque para ativar o SW STUDY MENU para a configuração e a aprendizagem do controle de volante. Etapas para aprender e definir:
 - ~ toque em qualquer tecla de controle "5" na tela
 - ~ pressione e segure o respectivo controle do volante do carro
 - ~ a unidade começa a aprender e, uma vez concluída, o indicador aparece na tela
 - ~ siga os passos acima para definir para todos os outros controles
 - ~ quando concluído, pressione '7' para confirmar a configuração
 - ~ pressione '6' para cancelar a configuração
- ③ Estes mostram itens disponíveis para configuração.
- ④ Quando a configuração for feita, toque em para confirmar a configuração.
- ⑤ Toque para cancelar a configuração.

TOUCH SCREEN CALIBRATION SETUP

CALIBRATION MENU



Toque em CALIBRATION INTERFACE. Pressione 「+」 que irão aparecer na tela para calibrar a touch screen.

VERSION OF UNIT




Exibe a versão de software da unidade.
Nota: A **VERSION OF UNIT** exibi os detalhes da unidade
Esta opção não está disponível em configurações.

FACTORY OF UNIT



6. AV IN

No tela inicial, toque AV IN para entrar no modo de entrada de audio e vídeo.

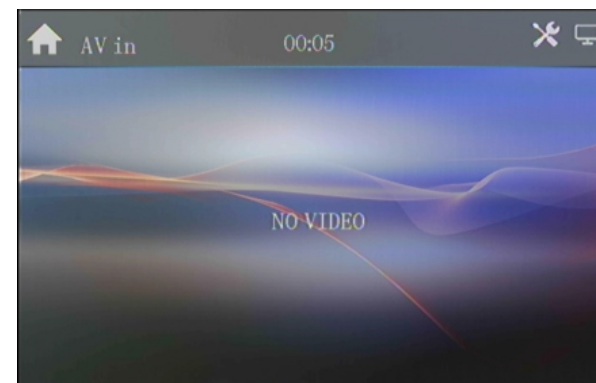

Entrada RCA audio / vídeo

7 INSTALAÇÃO

Remova a unidade cuidadosamente da caixa, preservando a caixa, para garantia da unidade e serviços.

PRECAUÇÕES

- * Evite instalar a unidade onde ela esteja sujeita a altas temperaturas, da luz direta do sol ou do ar quente do aquecedor, ou onde seria sujeito a poeira, sujeira ou vibração excessiva.
- * Use somente o hardware de montagem fornecido para uma instalação segura e protegida.
- * Escolha o local de montagem com cuidado para que a unidade não interfira as funções normais de condução do motorista.

AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM

- Ajuste o ângulo de montagem conforme desejado.

Instruções de montagem:

1. Remova os parafusos
2. Desembale o painel do carro e o suporte de montagem
3. Verifique o tamanho da janela do painel para atender aos requisitos, o alinhamento e orifícios dos parafusos das placas esquerda e direita
4. Insira a unidade no suporte
5. Coloque os parafusos

Nota: Mantenha a chave de liberação no lugar seguro, pois você pode precisar dela no futuro para remover a unidade.

8 CARACTERÍSTICAS

- A unidade possui portas USB / SD
- Controle Eletrônico de Sintonia de PII com 30 Estações Programáveis
- Compatível com MP3 / WMA
- Linha de saída pré-plicada
- Entrada frontal de Audio Aux
- Memória da última faixa (RÁDIO e SD / MMC)
- Tela de 7,0 polegadas TFT LCD

9 ESPECIFICAÇÕES

FM TUNER

Alcance de frequência	87.5~107.9MHz
Sensibilidade	10dB μ V
Frequência I.F.	10.7MHz
Resposta de Frequência	80Hz~12KHz(\pm 3dB)
Separação Estéreo	>25dB
Relação S / N	>50dB

AM TUNNER


Alcance de frequência:	530 - 1710KHz
Faixa IF:	450KHz
Sensibilidade utilizável (-20dB):	32dB

GERAL

Tensão de Alimentação	12V DC
Consumo atual máximo	15A
Potência	50WRMS X 4CH

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

10 CONTROLE REMOTO

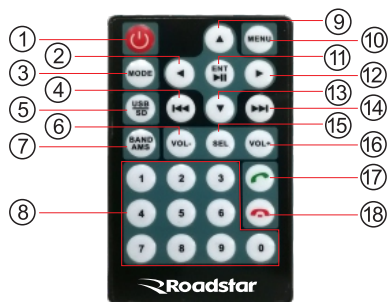

1. Power On / off
2. Esquerda ◀
3. Botão de modo
4. Faixa anterior
5. USB / SD
6. Volume +
7. Banda / Automático / Buscar estações
8. Teclado numérico
9. Para cima ▲
10. Menu
11. Confirmar / Reproduzir / Pausar
12. Direita ▶
13. Abaixo ▼
14. Próxima música
15. Escolher
16. Volume-
17. Atender ligação
18. Recusar ligação

11 DIAGRAMA DE CONEXÃO

Use o fusível de amperagem especial para cada lead. A utilização de um fusível de amperagem superior pode causar sérios danos.

