



MANUAL DE INSTRUÇÕES

RS-686BR

MULTIMIDIA MP5

Proline




AVISO IMPORTANTE E PRECAUÇÕES

Obrigado por usar o reproduutor multimídia de nossa empresa! Para operar a unidade corretamente, leia o manual de operação cuidadosamente antes de usar. Guarde este manual de operação para referência futura.

A unidade foi projetada apenas para sistema de operação DC12V com aterramento de negativo. Certifique-se de que seu veículo esteja com a instalação de negativo ligada corretamente. Certifique-se de conectar os condutores de alto-falante (-) ao terminal de alto-falante (-). Nunca conecte os fios dos alto-falantes dos canais esquerdo e direito juntos ou na carroceria do veículo.

RADIAÇÃO RESTRITA: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações, consulte o site da Anatel:
www.gov.br/anatel

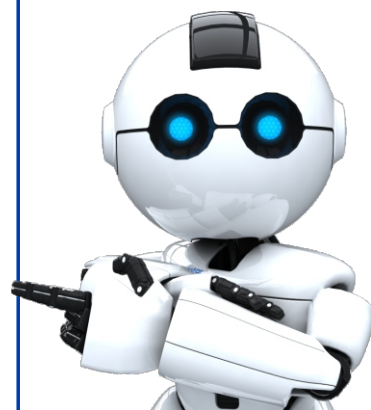

INSTALAÇÃO


- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para uso (Manutenção ou garantia)

PRECAUÇÕES


- Escolha o local da montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.
- Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.
- Use somente os parafusos e peças de montagem fornecidas para uma instalação segura.

Nota: Mantenha a chave de ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

Observação: Molduras ou suportes específicos para alguns modelos de carros devem ser adquiridas separadamente.

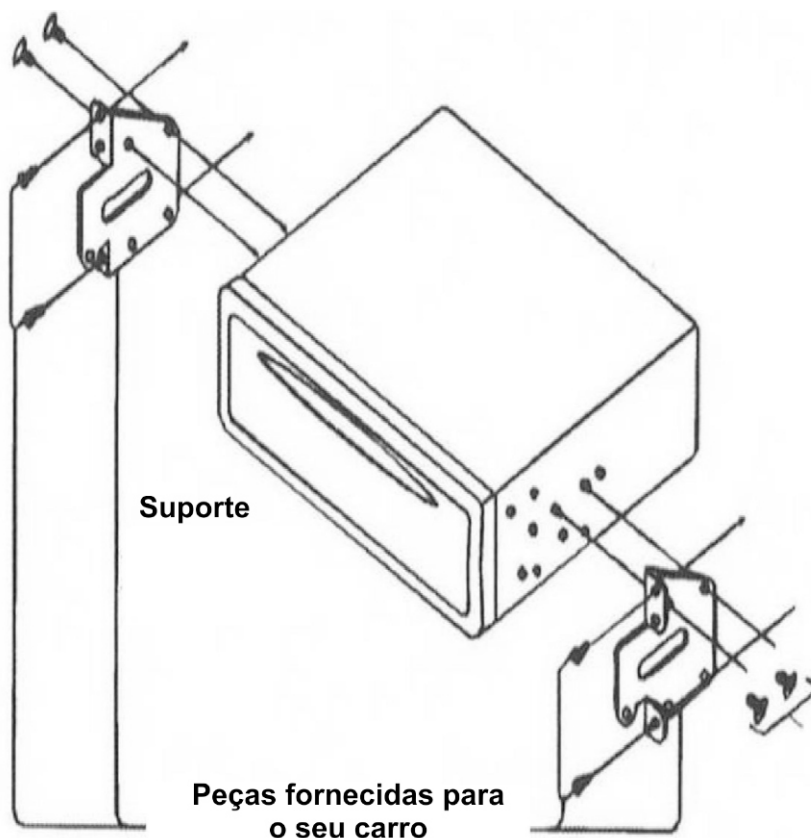

LIGAÇÃO DOS CABOS

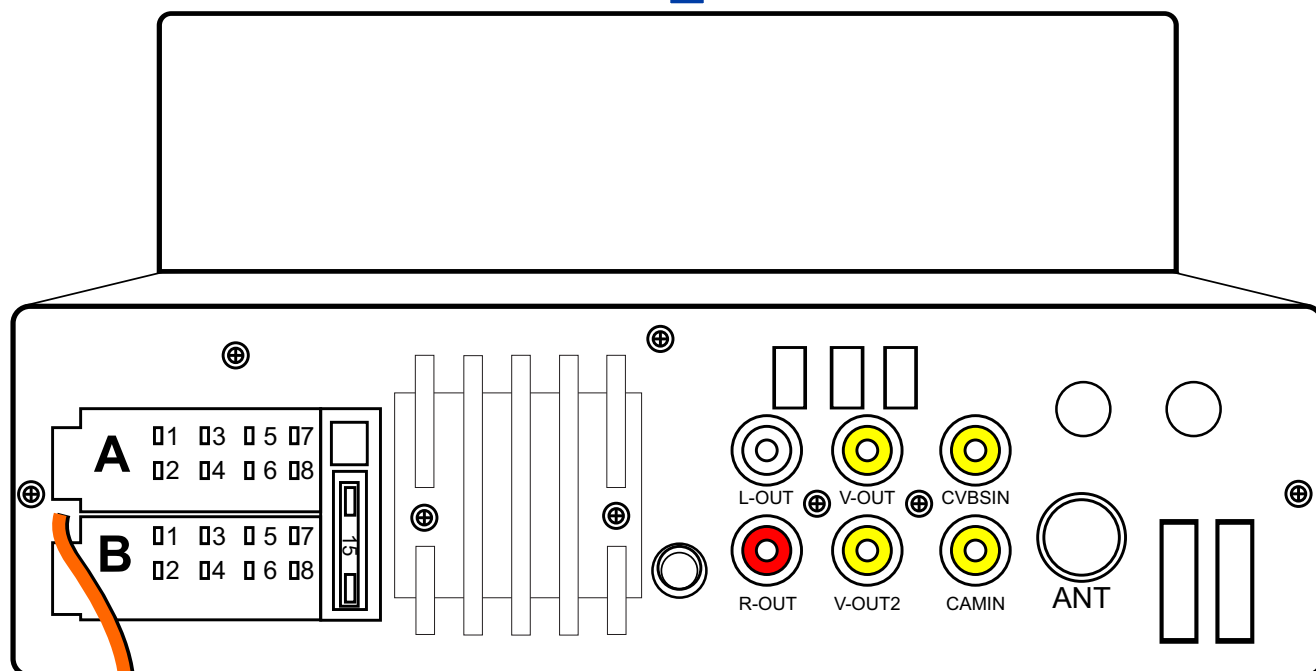

SWC2

Entrada Microfone

Saída de áudio esquerda
(L-OUT RCA Branco)


Saída de áudio direita
(R-OUT RCA Vermelho)

Saídas de Vídeo

ANTENA

Entrada de Vídeo (CVBSIN)

Entrada de Câmera de Ré (CAMIN)

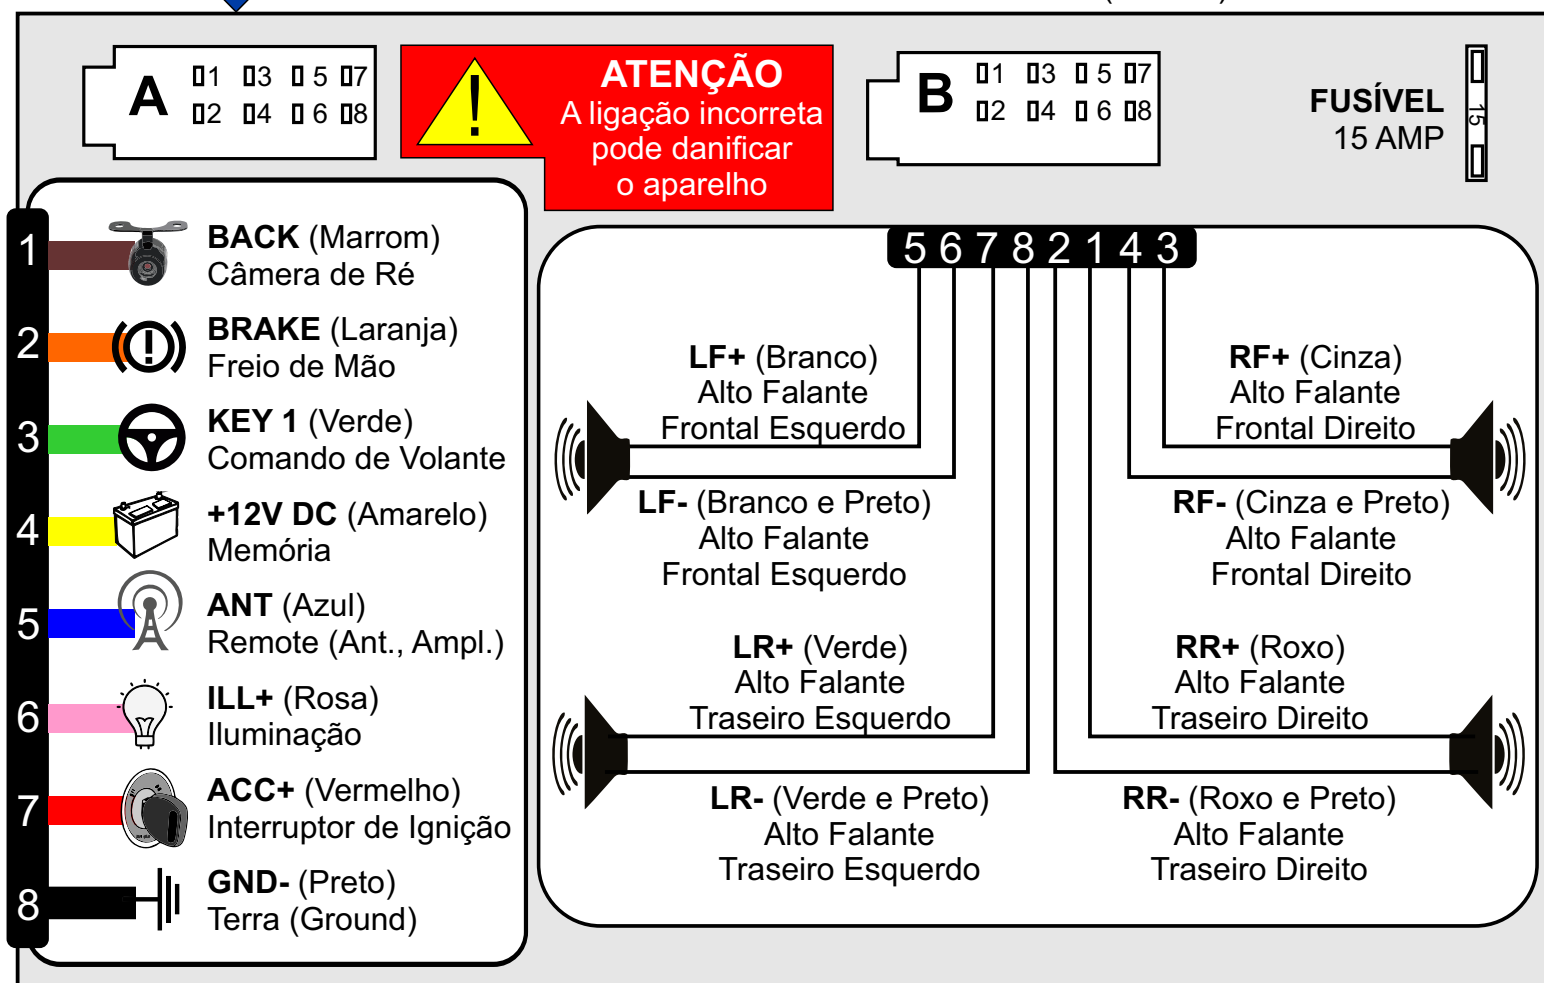

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

- Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o SAC da Roadstar.

CUIDADOS

- Estacione de forma segura antes de qualquer operação que possa afetar sua segurança.
- Para evitar curto-circuitos ou outros acidentes, não deixe cair qualquer tipo de metal (parafuso, moeda ou ferramentas) no dispositivo.
- Devido a alta tensão momentânea causadas ao dar a partida no carro, somente ligue seu RS-686BR Plus após o carro estar ligado, e o desligue antes de desligar o carro.
- Ao reproduzir o USB, evite qualquer tipo de colisão na unidade conectada, se parar a reprodução desconecte o aparelho USB.
- Ao introduzir qualquer dispositivo USB, verifique se não tem qualquer pelo ou impurezas na entrada do dispositivo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS



PAINEL DAS TECLAS DE FUNÇÃO E OPERAÇÃO


- : Botão Home (Voltar a tela inicial)
- : Botão Liga/Desliga
- : Botão Voltar (Voltar a tela anterior)

TELA HOME - INICIAL

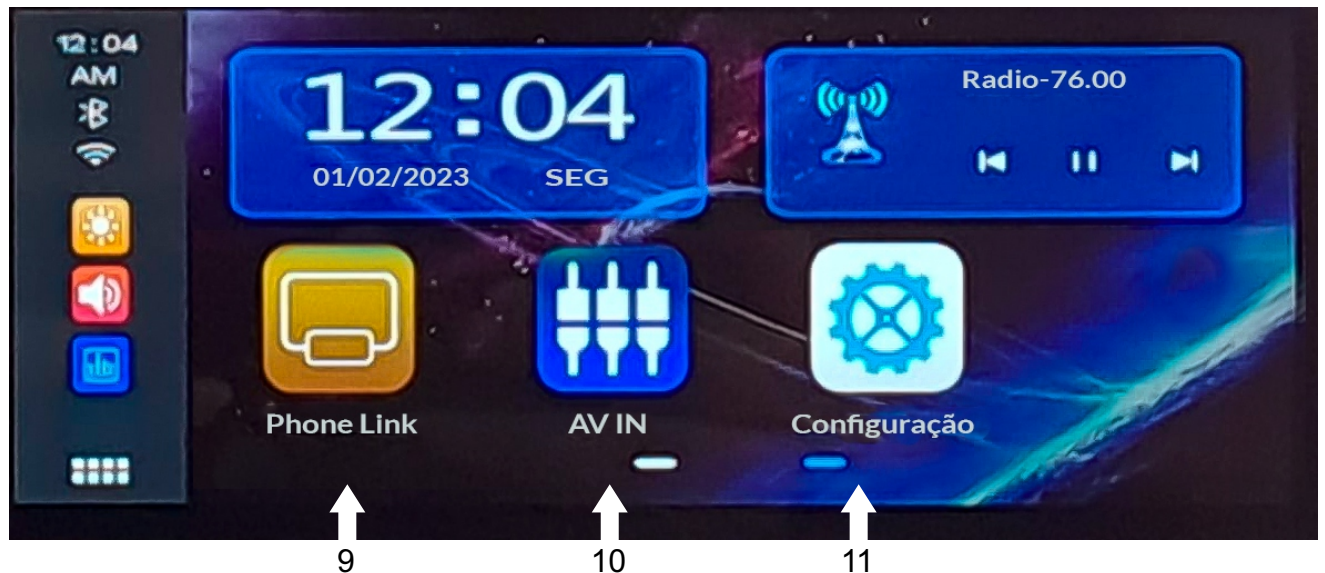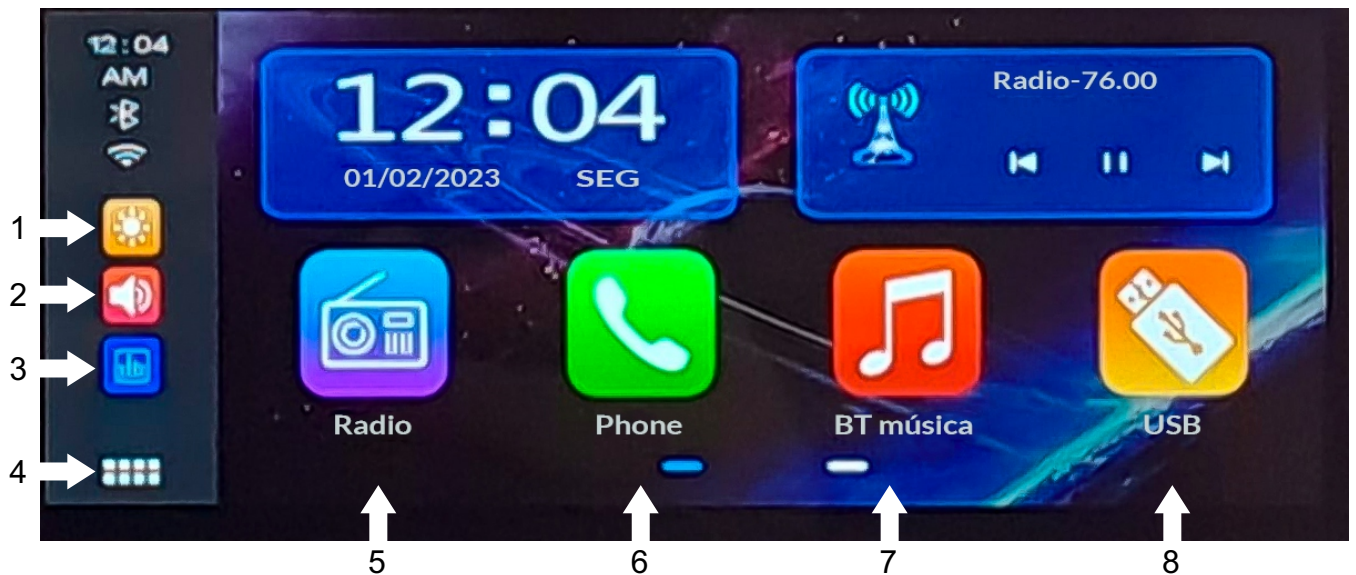

1. Toque para ajustar o brilho da tela
2. Toque para ajustar o volume
3. Toque para entrar no equalizador
4. Toque para ir a tela inicial
5. Toque para ir a tela de Rádio
6. Toque para ir a tela de chamadas de telefone (BT)
7. Toque para ir a tela de reprodução de música BT
8. Toque para ir a tela de USB
9. Toque para ir a tela de espelhamento
10. Toque para ir a tela de entrada AV
11. Toque para ir a tela de configurações

TELA RADIO - OPERAÇÃO DO RADIO

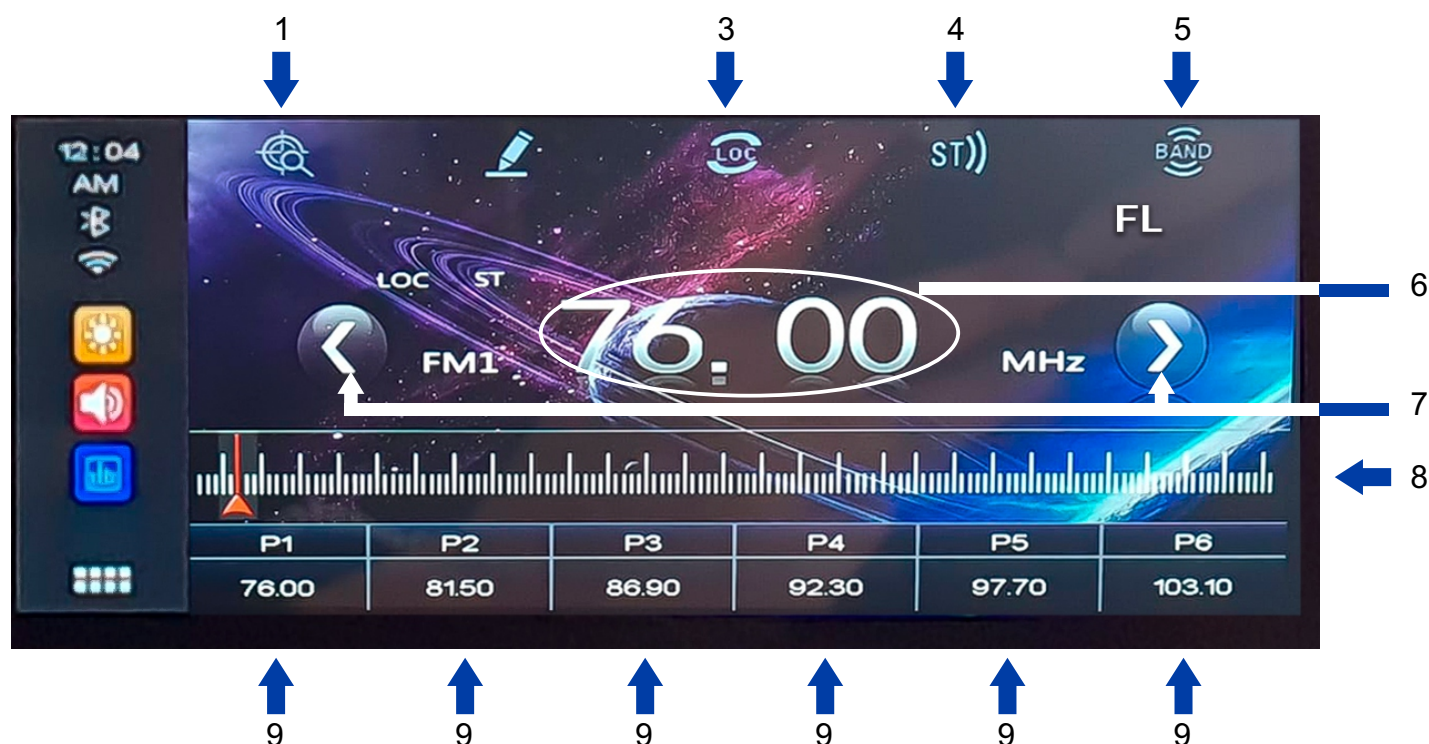

1. Toque para procurar estações e memorizar automaticamente nas posições de memória
3. Toque na configuração DX para recepção de estações de sinal fortes e um ambiente distante da recepção de estações fracas de rádio FM. Quando a configuração local (LOC) for selecionada, o LOC será exibido na tela.
4. Toque para mudar entre Estéreo e Mono
5. Toque repetidamente para selecionar banda de rádio de transmissão (FM1/FM2/FM3)
6. Frequência de rádio sintonizada
7. Toque para ir para a rádio anterior ou para a próxima rádio, toque longamente para sintonizar manualmente as frequências de rádio
8. Deslize a barra de sintoniza para ir a frequência desejada
9. Posições de memória (PRESET), Toque na estação preset desejada (P1-P6) para iniciar a transmissão da estação selecionada. Toque e mantenha pressionado a estação preset escolhida

TELA BLUETOOTH



CONECTANDO O BLUETOOTH


Para conectar pela primeira vez, deixe a função Bluetooth do seu smartphone habilitada e, em seguida, pesquise o nome do dispositivo Bluetooth em seu smartphone (CAR-KIT ou RS-686BR) e clique para conectar com ele, após isso, será solicitado para introduzir o código de emparelhamento Bluetooth do RS-686BR (o código original é 0000) para emparelhar. Depois de emparelhado com sucesso, o ícone de Bluetooth na parte superior da tela do RS-686BR irá aparecer, se o ícone continuar apagado significa que a conexão não foi bem-sucedida

TELA DE CHAMADA BLUETOOTH




1. Toque para entrar no teclado de digitação
2. Toque para entrar no histórico de chamadas
3. Toque para entrar na agenda telefônica
4. Toque para entrar nas configurações de Bluetooth
5. Status do Bluetooth (Conectado ou desconetado)
6. Teclado numérico para discagem
7. Toque para efetuar/encerrar a chamada

TELA DE MÚSICA BLUETOOTH

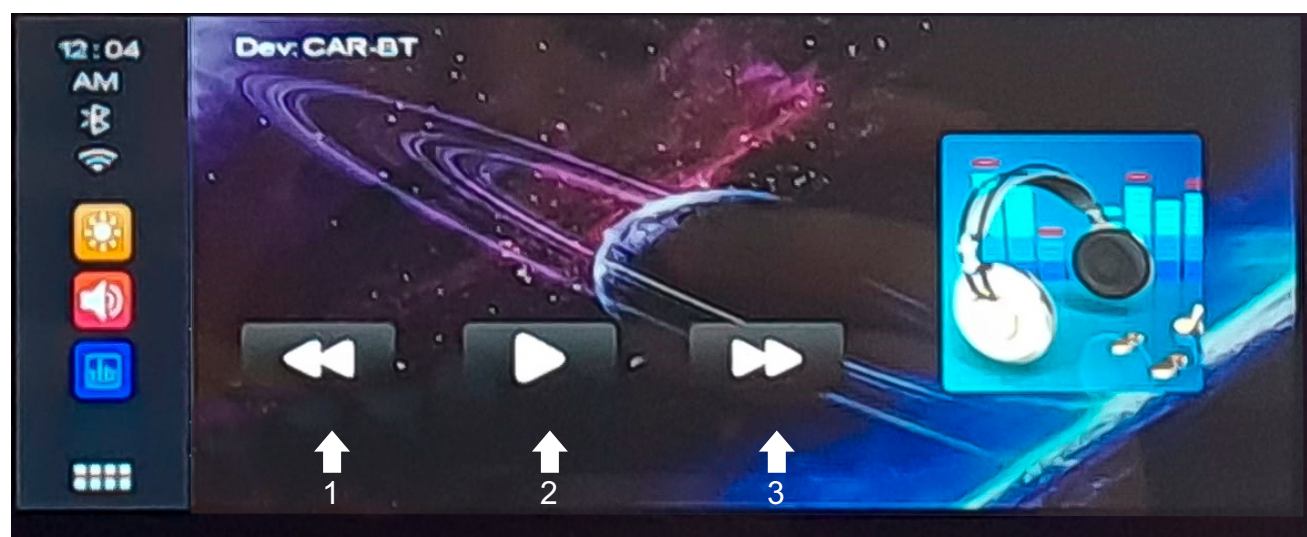

1. Toque para voltar a música anterior
2. Toque para reproduzir/parar a faixa atual
3. Toque para ir para a próxima música

TELA DE EQUALIZADOR

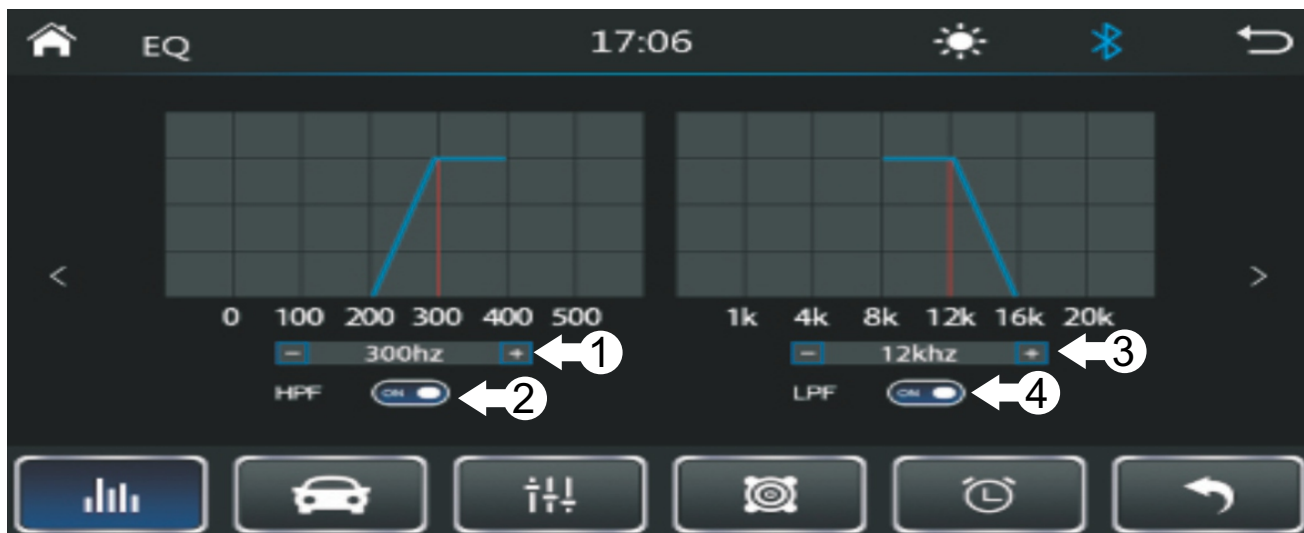

1. Toque para aumentar ou diminuir o ajuste de frequência High Pass
2. Toque para ativar ou desativar o corte de frequência High Pass
3. Toque para aumentar ou diminuir o ajuste de frequência Low Pass
4. Toque para ativar ou desativar o corte de frequência Low Pass




1. Toque para direcionar o som para os falantes frontais esquerdos
1. Toque para direcionar o som para os falantes frontais direitos
1. Toque para direcionar o som para os falantes traseiros esquerdos
1. Toque para direcionar o som para os falantes traseiros direitos
1. Toque para ajustar o som para todos os falantes

TELA DE EQUALIZADOR




1. Toque e arraste para cima ou para baixo para ajustar cada faixa de frequência
2. Clique em um dos modos de pré equalização (USER, POP, CLASSIC, ROCK ou JAZZ)

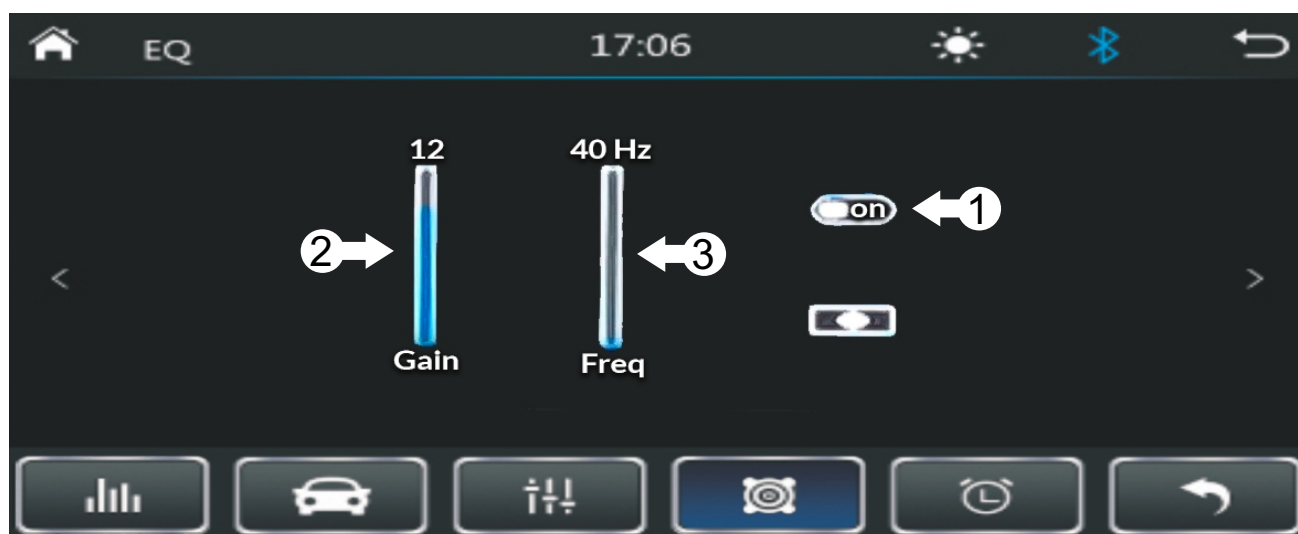

1. Toque para ativar ou desativar o reforço de graves (LOUDNESS)
2. Toque e arraste para cima ou para baixo para ajustar o ganho do grave
3. Toque e arraste para cima ou para baixo para ajustar a frequência

TELA DE ESPELHAMENTO

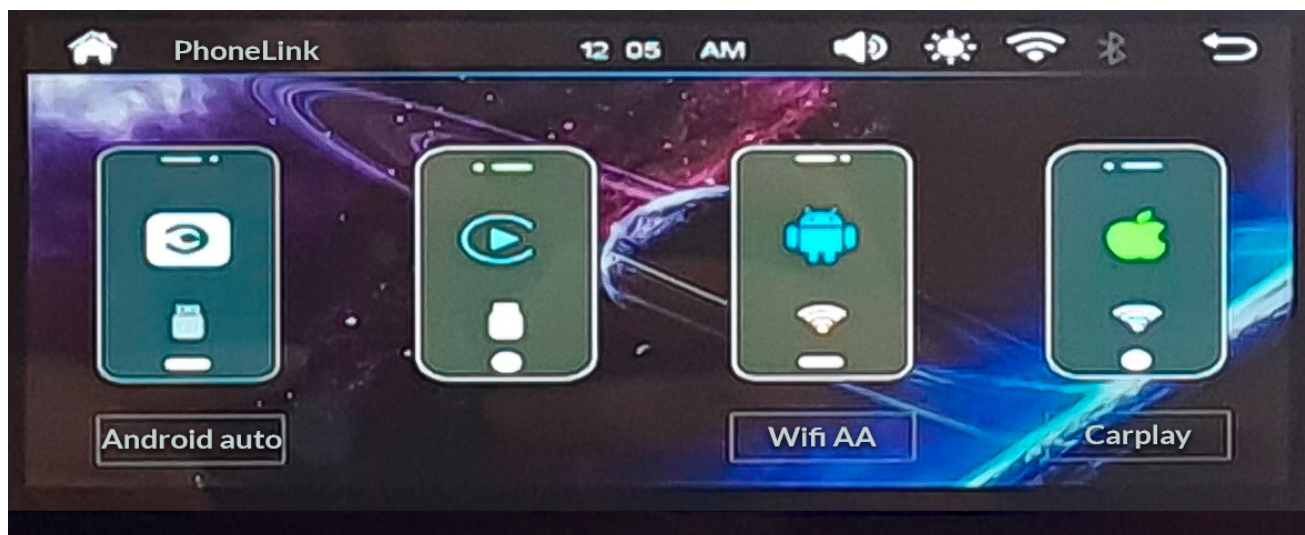

Escolha o modo de espelhamento




1. Android Auto: Conexão automática do Android após a conexão do cabo USB.

2. Carplay: Conexão automática do Iphone após a conexão do cabo USB.

3. Android Auto e 4. Carplay sem fio:


Conexão sem fio: você só precisa conectar o Bluetooth e não precisa conectar manualmente o ponto de acesso do carro.

1. Ligue o Bluetooth
2. Selecione o nome Bluetooth do sistema do veículo para conectar
3. Uma janela de prompt aparecerá na tela de seu Smartphone depois que o Bluetooth for conectado com sucesso pela primeira vez

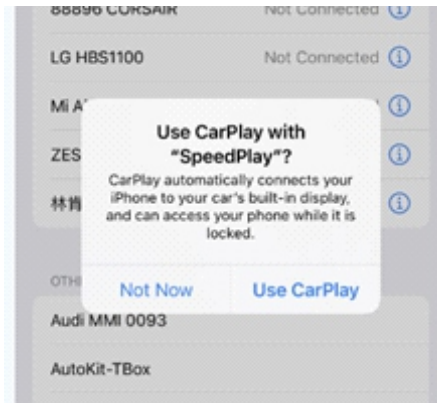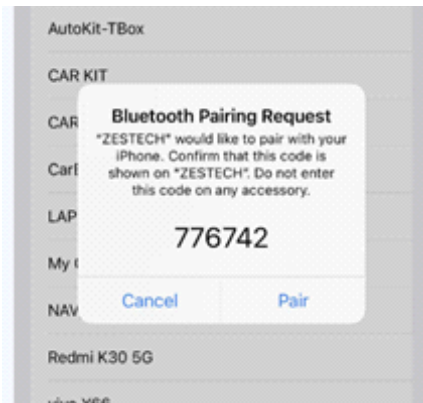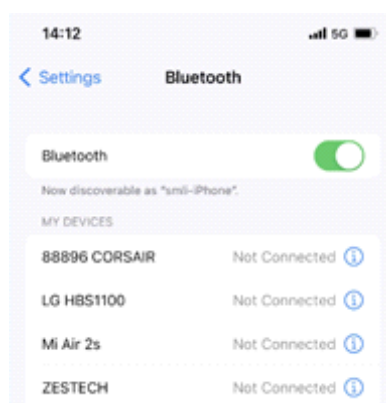

(o número de pareamento é alterado automaticamente ao conectar a primeira vez)

1. Clique em Usar CarPlay
2. Depois que a conexão for bem-sucedida, a multimídia exibirá a tela do aplicativo e o Bluetooth do celular será desconectado automaticamente
3. Neste momento, o wi-fi móvel manterá automaticamente conectado com o ponto de acesso do carro

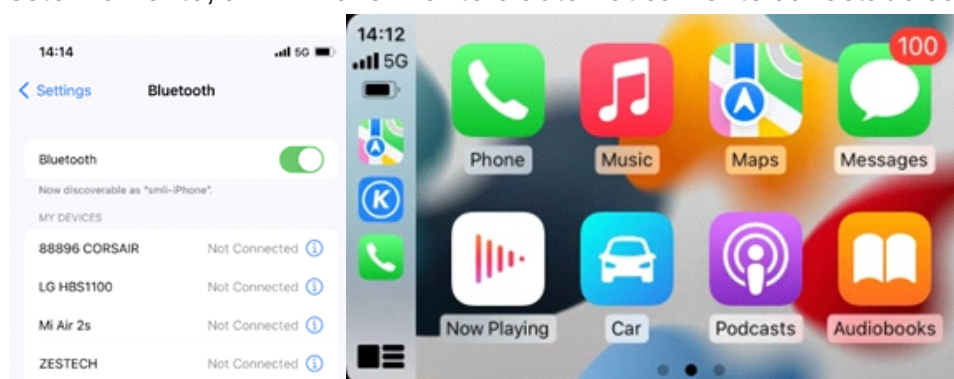

Nota: não conecte manualmente o Bluetooth aqui depois que o Car Play for conectado com sucesso. Se você quiser usar o Bluetooth, desconecte o Car Play

ESPECIFICAÇÕES

Tela

Tamanho	6.8 Polegadas Touch Screen Capacitiva
Resolução	1024*600

Rádio FM

Alcance de frequência	76 ~ 108 Mhz
Sensibilidade	31 ~ 41
Respostas de frequência	-1 ~ -9
Separação estéreo	32 dB
Relação S/N	52dB

Espelhamento

IOS e Android	Via cabo USB
Android Auto	Sem fio
Carplay	Sem fio

Conexões

Bluetooth	5.0
Wi-Fi	
USB	2 (um para música e o outro para recarregar celular)
USB-C	1
Câmera de Ré	1 Entrada - Suporta câmera AHD 720p (não acompanha a câmera)
Vídeo Auxiliar	1 Entrada e 1 Saída

GERAL

Tensão de alimentação	12V
Consumo de corrente máxima	15A
Potência máxima de saída	4x 50 Watts

Nota: as especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR



(45) 99106 6494 (Somente WhatsApp)

WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR

