RS-2603BR

AUTO RÁDIO

Roadstar

POWER OF SOUND

FM • TF • USB

MANUAL DE OPERAÇÃO

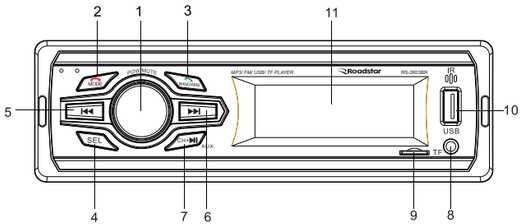

FUNÇÃO DOS BOTÕES

1. LIGAR / DESLIGAR; Mudo ON / OFF
2. Seletor de funções (rádio / usb / sd / aux-in / Bluetooth); Terminar chamada.
3. Botão de busca automatica (AMS) ; Botão Band (FM1-FM2-FM3-AM1-AM2); Atender chamada.
4. Botão SEL
5/6. Busca por faixas / busca para frente/para trás,
Busca de Rádio estações de rádio.
7. Estação de Memória 1~6 para Rádio e Play/pause e Função para MP3/WMA
8. Porta Auxiliar
9. Slot para cartão TF
10. Porta USB
11. Display LCD

Emparelhamento Bluetooth: Ative o Bluetooth no seu dispositivo, em seguida procure o aparelho em seu dispositivo para emparelhamento.

MANUAL DE ISNTRUÇÕES

Leia atentamente este manual de instruções antes de o utilizar o aparelho pela primeira vez. Guarde este manual para referências futuras.

ESPECIFICAÇÕES

- Display LCD fixo
- Rádio FM
- 2 saídas de áudio RCA
- Conector ISO
- Função Bluetooth
- Reprodução de arquivos Mp3/ WMA
- Suporte para cartão TF e pendrive de até 32GB
- Entrada Auxiliar
- Controle remoto
- Potência RMS 4CHx25WRMS

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1.POWER ON / OFF; BOTÃO MUDO

Pressione rapidamente para ligar, pressione longamente por 3 segundos desligar. Pressione brevemente para Mudo On/Off.

2.MODO - SELECIONAR FUNÇÕES

Pressione este botão repetidamente e o LCD exibirá a seguinte seqüência:

RADIO → USB → SD → AUX-IN.

No modo bluetooth pressione para finalizar a chamada.

3.BOTÃO DE BUSCA AUTOMÁTICA (AMS)

No modo de rádio pressione para iniciar a busca por estações, pressione e segure para salvar automaticamente a estação.

BOTÃO BAND

As estações ficam armazenadas nas teclas FM1-FM2-FM3-AM1-AM2.

No modo bluetooth pressione para atender a chamada.

5./6. BOTÕES ⏮ /⏭.

Pular música no modo leitor de MP3 (usb / sd / mmc) / pesquisa de rádio; aperte o botão Durante a reprodução para ir para a faixa desejada; Pressione para procurar a rádio desejada.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

7. BOTÃO ▶II.

No modo de rádio pressione para ir até a estão pré definida 1. No modos USB/SD/MMC pressione para começar a reprodução de musica.

8. PORTA DE ENTRADA AUXILIAR

Conecte o dispositivo externo via USB (cabo não incluso) para iniciar a reprodução.

9. SLOT DE CARTÃO TF

Insira o cartão SD/MMC no slot, empurrando-o suavemente para dentro. Selecione SD com o seletor de modo. A música começa a ser reproduzida automaticamente.* Formato de arquivo de música suportado: MP3, WMA.

10. PORTA USB

Utilize um cabo USB (não incluído), se necessário, para ligar o seu dispositivo mp3.

11. DISPLAY LCD

O LCD mostra a recepção e as funções reais.

AVISO

Use o fusível de amperagem especificado para cada cabo. O uso de um fusível de amperagem errado pode causar sérios danos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

RÁDIO FM

Alcance de frequencia	87.5~107.9MHz
Sensibilidade	12dB µV
Freqüência i.f	10. 7MHz
Resposta em frequencia	40Hz~15KHz(±3dB)
Separação Estéreo	>28dB
Relação S / N	>50dB

GERAL

Tensão da fonte de alimentação	12V DC
Consumo de Corrente Máxima	10A
Potência máxima de saída	4x25W

Nota: As especificações e o design estão sujeitos a possíveis modificações sem aviso prévio.

DESCRIÇÃO DO CONTROLE REMOTO

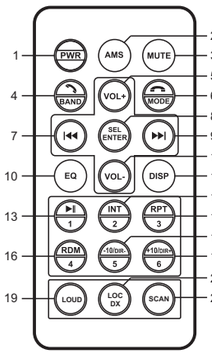

1. Power
2. AMS
3. Mudo
4. Banda (comutador para FM1-FM2-FM3-AM1-AM2) & Atender
5. Vol +
6. Modo (rádio / usb / sd / aux-in / bt) & Terminar chamada
7. Anterior
8. Sel / Enter
9. Próximo
10. Controle EQ
11. Vol-
12. Exibição do Relógio
13. No.1 (armazenamento automático de memória) & play/pause
14. No.2 & intro (INT)
15. No.3 & repetir (RPT)
16. No.4 & aleatorio (RDM)
17. No.5 & -10 (wma / mp3) & pular faixa
18. No.6 & +10 (wma / mp3) & pular faixa
19. Loudness ON / OFF
20. Função LOC / DX
21. Scan (Busca por banda de rádio)

INSTALAÇÃO

- Remova cuidadosamente o produto da caixa, mantendo a embalagem para Uso (Manutenção)

PRECAUÇÕES

· Escolha o local de montagem com cuidado para que a unidade não interfira nas funções de condução do condutor.

· Evite instalar a unidade onde ela estaria sujeita a altas temperaturas, Luz solar direta ou ar quente do aquecedor, poeira ou vibração excessiva.

· Use somente o hardware de montagem fornecido para uma instalação segura.

AJUSTE DO ÂNGULO DE MONTAGEM

· Ajuste o ângulo de montagem conforme desejado.

EXEMPLO DE MONTAGEM

Instalação no painel



Nota: Mantenha a chave ignição no ponto seguro, pois poderá precisar dela no futuro para remover a unidade do carro.

DIAGRAMA DE CONEXÃO

Roadstar POWER OF SOUND **RS-2602BR**

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V DC
ALCANCE DE FREQUÊNCIA: FM87.5-107.9MHz



① Branco: Saída de audio traseiro esquerdo
② Entrada do conector da antena
③ Vermelho: Saída de audio traseiro direito

A1: Vazio	B1: Alto falante traseiro direito+ (Roxo)
A2: Vazio	B2: Alto falante traisero direito - (Roxo e preto)
A3: Vazio	B3: Alto falante frontal direito + (Cinza)
A4: Back-up de memoria (Amarelo)	B4: Alto falante frontal direito - (Cinza e preto)
A5: Antena (Azul)	B5: Alto falante frontal esquerdo + (Branco)
A6:Vazio	B6: Alto falante frontal esquerdo - (Branco e preto)
A7: Ignição (Vermelho)	B7: Alto falante traseiro esquerdo + (Verde)
A8: Fio terra (Preto)	B8: Alto falante traseiro esquerdo - (Verde e preto)

MANUTENÇÃO

Substituição do fusível

Se o fusível queimar, verifique a ligação da alimentação e substitua o fusível. Se o fusível queimar novamente após a substituição, pode haver uma avaria interna. Neste caso, consulte o centro de reparação mais próximo.