

Modelo: RS-680BMBR

Sistema de alto-falantes Mini Box Coaxial Marinizado

Woofer de excursão longa

Dome Tweeter 1" Titanium

Construção ABS resistente

Fios condutores à prova d'água

Bobina: 1,2"

Potência Nominal: 400 Watts

Potência Máxima: 800Watts


Conjunto Magnético: 20 Oz

Resposta de frequência: 40Hz-20KHz

Impedância: 4 Ohms

Sensibilidade: 91 dB

Dimensões (mm): 266*194*254 (L*A*P)

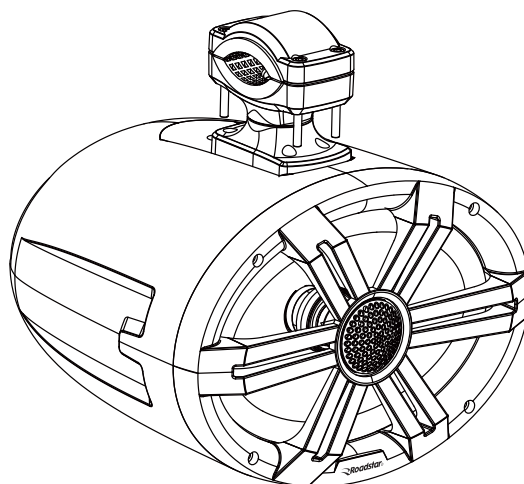

SUPORTE DE MONTAGEM

Parafusos de montagem


Dois tipos de parafusos de montagem são fornecidos para acomodar a maioria dos diâmetros de postes de montagem

Suportes de montagem inferiores


Ponto de rotação 360°

Suporte de montagem superior

Base do suporte de montagem

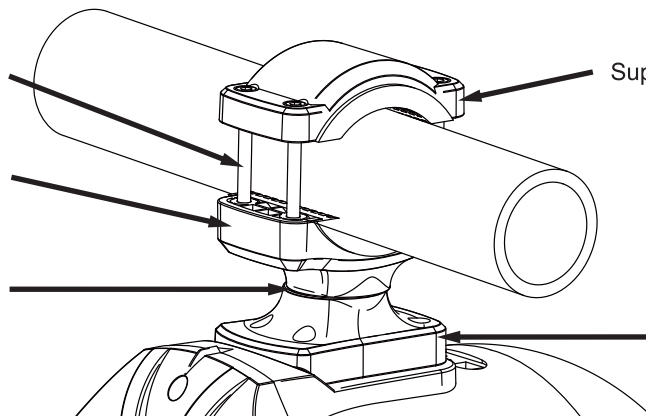


Incluimos parafusos de 65 mm e 80 mm que permitem que o suporte se expanda de 1,26 pol. a 2,8 pol. para caber em uma variedade de diâmetros de tubos de torre de wakeboard

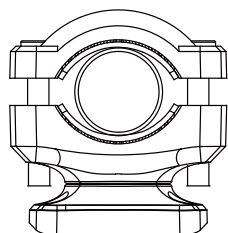


Mínimo: 1,26 pol./32 mm

Para diâmetros variando de 1,26 a 2,25 polegadas, use os parafusos de 65 mm

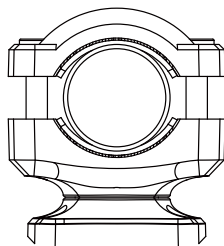

Máximo: 2,25 pol./57,15 mm


Para diâmetros superiores a 2,25 polegadas, utilize os parafusos de 80 mm.

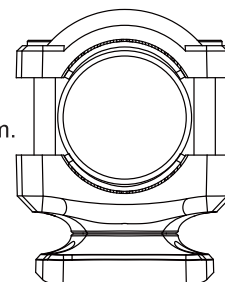


Máximo: 2,87 pol./73 mm

FUNÇÃO DE ROTAÇÃO 360°


1. Afrouxe o parafuso de ajuste de rotação.

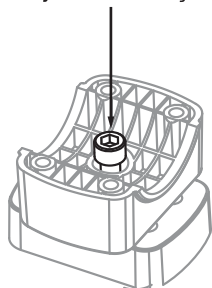

2. Gire o suporte de montagem inferior para a posição desejada.

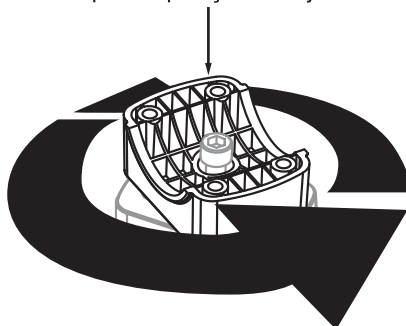

3. Trave o parafuso de ajuste de rotação.

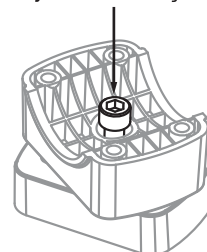

RECURSOS DO CONTROLE REMOTO

1. Ligar / Espera:

Pressione esta tecla para ligar a unidade ou alternar para o modo de espera. Ao ligar, até ligará automaticamente e restaurará o status anterior

2/9. Ajuste do modo dinâmico:

Mude para o modo dinâmico a partir da cor estática ou alterne entre os modos dinâmicos.

3/10. Ajuste de velocidade dinâmica:

Ajuste a velocidade de reprodução dinâmica, pressione SPEED+ para aumentar a velocidade e SPEED- para diminuir. A unidade mudará para o modo dinâmico se pressionar esta tecla no modo de cor estática.

4/5. Ajuste da cor estática:

Mude para o modo estático a partir do modo dinâmico, ou alterne entre cores estáticas

6. Seleção direta de cores:


Tecla de atalho para cores estáticas. Ao pressionar a tecla de cor específica, o LED reproduzirá a mesma cor estática. As cores diretas estão incluídas na operação "COLOR+" e "COLOR-".

7/8 Ajuste de brilho:

Ajuste o brilho da cor estática. Pressione BRIGHT+ para aumentar o brilho e pressione BRIGHT- para diminuir. A unidade entrará no modo de cor estática se pressionar esta tecla no modo dinâmico


11. Modo de demonstração:

Pressione esta tecla para alternar para o modo de demonstração. No modo de demonstração, ele reproduz 17 modos dinâmicos em loop, cada modo é repetido 3 vezes.

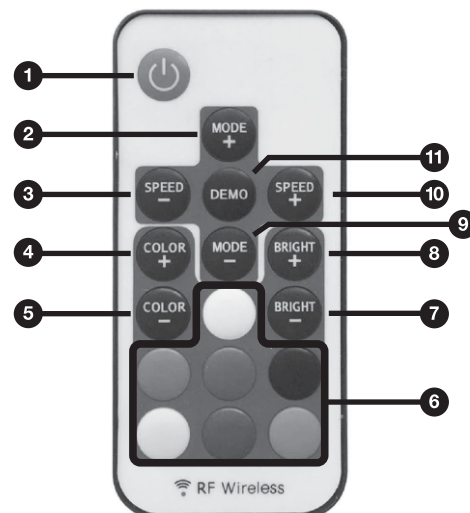

GUIA DE INSTALAÇÃO

1. Fio de energia do alto falante + (vermelho)
2. Fio de energia do alto falante - (preto)
3. Fio de energia do LED + (branco) - DC 12V
4. Fio de energia do LED - (azul) - DC 12V
5. Fio de conexão de energia do LED

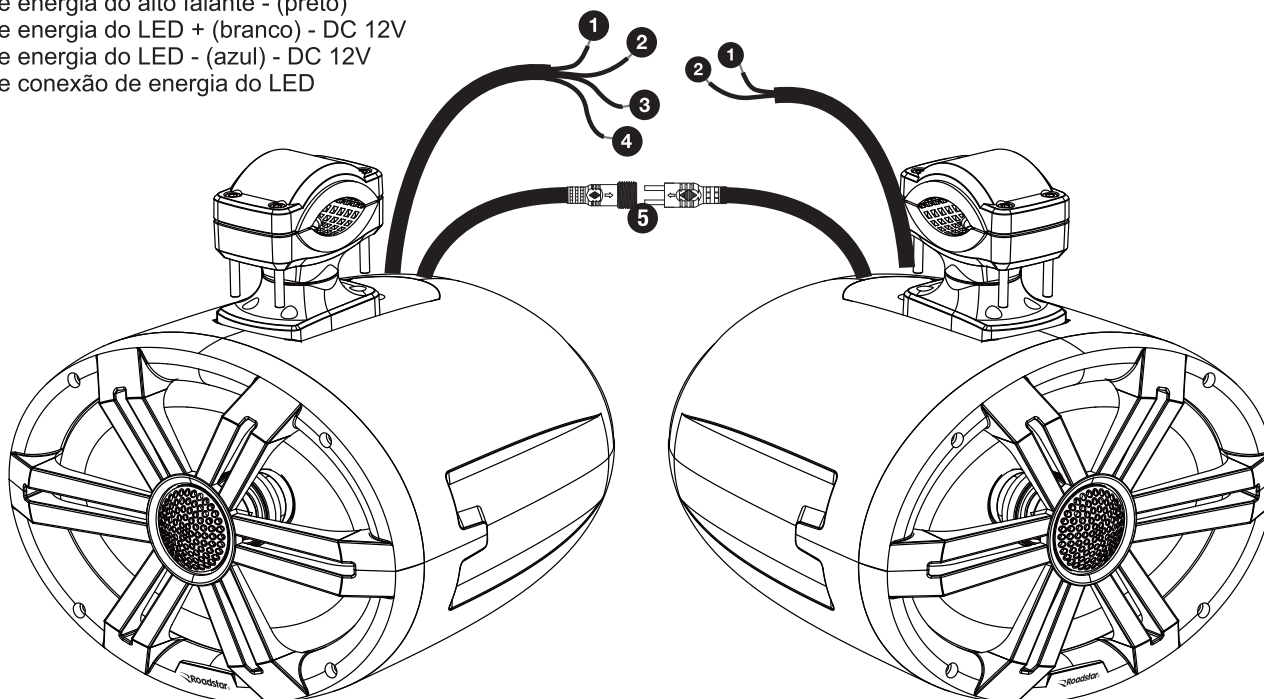

DÚVIDAS E SUPORTE TÉCNICO



✉ SAC@ROADSTARVENDAS.COM.BR
☎ (45) 9106 6494 (Somente WhatsApp)
WWW.ROADSTARBRASIL.COM.BR