

RS-870BR

Roadstar Manual do usuário

Balança Bluetooth de Bioimpedância



FitGo - Ideas for health
Health & fitness



Android App

Sincroniza com um clique



Apple Health



Google Fit

Dispositivos móveis



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

12 parâmetros em 1 medição



Multi Usuários

Contas compartilhadas para 8 usuários no dispositivo.

Peso Alvo



Os usuários podem definir sua meta de peso para personalizar seu próprio plano de saúde

Para o primeiro uso

1. Instalação da bateria
Abra a porta da bateria, coloque as baterias com a polaridade correta.
2. Instalação do aplicativo
Leia o código QR acima ou baixe **FitGo** da App Store ou Android Google Play
3. Registro
Ligue o bluetooth no dispositivo móvel, execute o aplicativo **FitGo**, siga as instruções do aplicativo

Instrução do aplicativo


1. Editar Peso Alvo / Editar Família - Adicionar membro (até 8 membros)
2. Clique em **EU Configuração** e, a seguir, Configuração da unidade / Índice sanitário / Língua que você quiser.
3. Escolha o usuário e suba na balança

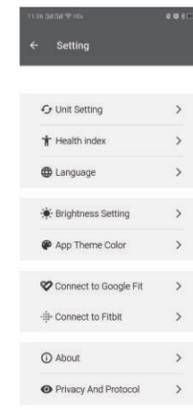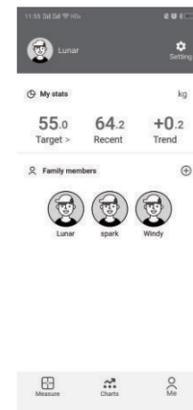

4. Os dados de 12 tipos de medição serão mostrados como abaixo:



5. Clique em Gráficos e saiba os dados de histórico de medição.

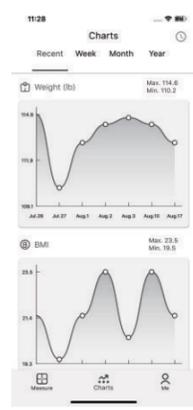

Atenção

1. Não use a balança em pessoas que têm implantes corporais, como marca-passo, membros artificiais, dispositivos anticoncepcionais ou placas, ou parafusos, de metal. Isso pode fazer com que o dispositivo funcione mal ou produza um resultado impreciso. Em caso de dúvida, consulte seu médico.
2. Certifique-se de um bom contato entre os pés descalços e os eletrodos de metal, caso contrário, a balança irá exibir apenas seu peso.
3. Certifique-se de que a balança esteja em uma superfície plana e firme. Evite carpetes ou superfícies macias.
4. A superfície da balança ficará escorregadia se molhada. Por favor, certifique-se de que o vidro e seus pés estão secos. Seque antes de usar a balança.
5. Esta balança não é a prova d'água. Não exponha à umidade excessiva.
6. Limpe a balança com um pano levemente umedecido. **NÃO** use nenhum agente de limpeza químico / abrasivo para limpar a balança.
7. Remova as baterias, se a balança não for usada por um longo período de dias.
8. O aparelho destina-se exclusivamente para o uso doméstico.
9. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.